KENWOOD

KDC-BT34U

CD-RECEIVER
INSTRUCTION MANUAL
CD-RECEIVER
BEDIENUNGSANLEITUNG
CD-РЕСИВЕР
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


JVCKENWOOD Corporation

Designed for Windows Media™

Made for iPod iPhone

Bluetooth®

GET0998-001B (EN)



Information on Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment and Batteries (applicable for EU countries that have adopted separate waste collection systems)

Products and batteries with the symbol (crossed-out wheeled bin) cannot be disposed as household waste.
Old electrical and electronic equipment and batteries should be recycled at a facility capable of handling these items and their waste byproducts.
Contact your local authority for details in locating a recycle facility nearest to you. Proper recycling and waste disposal will help conserve resources whilst preventing detrimental effects on our health and the environment.
Notice: The sign "Pb" below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für solche Geräte)

Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten und batterien abgegeben werden muss.
Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Unsachgemässe oder falsche Entsorgung gefährden Umwelt und Gesundheit. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.
Achtung: Das Zeichen „Pb" unter dem Symbol fur Batterien zeigt an, dass diese Batterie Blei enthalt.

For Israel


מידע בדבר השלכה לאשפה של ציוד חשמלי ואלקטרוני ישן וכן סוללות (רלוונטי למדינות שמשתמשות במערכת איסוף אשפה מופרדת).

לא ניתן להשליך מוצרים וסוללות עם הסימון (פח אשפה עם X עליו) כאשפה ביתית רגילה. יש למחזר ציוד חשמלי ואלקטרוני ישן וכן סוללות במתקן המסוגל לטפל בפריטים כאלה ובתוצרי הלוואי שלהם.
צרו קשר עם הרשות המקומית לקבלת פרטים אודות מתקן המיחזור הקרוב אליכם. מיחזור והשלכה לאשפה נאותים יעזרו לשמר משאבים ולמנוע השפעות שליליות על בריאותנו ועל הסביבה.
שימו לב: הסימון Pb שמתחת לסימון עבור סוללות מציין שהסוללה מכילה עופרת.

For Turkey

Bu ürün 28300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atik Elektrikli ve Elektronik Eşyalarin Kontrolü Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiştir.

Eski Elektrik ve Elektronik Ekipmanların İmha Edilmesi Hakkında Bilgi (ayrı atık toplama sistemlerini kullanan ülkeleri için uygulanabilir)



Sembollü (üzerinde çarpı işareti olan çöp kutusu) ürünler ev atıkları olarak atılamaz.
Eski elektrik ve elektronik ekipmanlar, bu ürünleri ve ürün atıklarını geri dönüştürebilecek bir tesiste değerlendirilmelidir. Yaşadığınız bölgeye en yakın geri dönüşüm tesisinin yerini öğrenmek için yerel makamlara müracaat edin. Uygun geri dönüşüm ve atık imha yöntemi sağlığımız ve çevremiz üzerindeki zararlı etkileri önlerken kaynakların korunmasına da yardımcı olacaktır.

CLASS 1
LASER PRODUCT

The marking of products using lasers
The label is attached to the chassis/case and says that the component uses laser beams that have been classified as Class 1. It means that the unit is utilizing laser beams that are of a weaker class. There is no danger of hazardous radiation outside the unit.

Kennzeichnung von Geräten mit Laser-Abtastern
Das Etikett ist am Chassis/Gehäuse angebracht und besagt, dass sich die Komponente Laserstrahlen bedient, die als Laserstrahlen der Klasse 1 klassifiziert wurden. Dies weist darauf hin, dass sich das Gerät Laserstrahlen bedient, die einer schwächeren Klasse angehören.
Das bedeutet, dass durch den sehr schwachen Laserstrahl keine Gefahr durch gefährliche Strahlungen außerhalb des Geräts besteht.

Маркировка изделий, использующих лазеры
К корпусу устройства прикреплена табличка, указывающая, что устройство использует лазерные лучи класса 1. Это означает, что в устройстве используются лазерные лучи слабой интенсивности. Они не представляют опасности и не распространяют опасную радиацию вне устройства.

Дата изготовления (месяц/год) находится на этикетке устройства.

В соответствии с Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” срок службы (годности) данного товара “по истечении которого он может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде” составляет семь (7) лет со дня производства. Этот срок является временем, в течение которого потребитель данного товара может безопасно им пользоваться при условии соблюдения инструкции по эксплуатации данного товара, проводя необходимое обслуживание, включающее замену расходных материалов и/или соответствующее ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре.

Дополнительные косметические материалы к данному товару, поставляемые вместе с ним, могут храниться в течение двух (2) лет со дня его производства.

Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных косметических материалов, упомянутых в предыдущих двух пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в частности, гарантийного свидетельства KENWOOD, которое он может получить в соответствии с законом о правах потребителя или других законов, связанных с ним.

- “Made for iPod,” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Lightning is a trademark of Apple Inc.
- Android is trademark of Google Inc.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CONTENTS

How to read this manual
- Operations are explained mainly using buttons on the faceplate.
- [XX] indicates the selected items.
- (➡ XX) indicates references are available on the stated page.

BEFORE USE

⚠ Warning

Do not operate any function that takes your attention away from safe driving.

⚠ Caution


Volume setting:
- Adjust the volume so that you can hear sounds outside the car to prevent accidents.
- Lower the volume before playing digital sources to avoid damaging the speakers by the sudden increase of the output level.

General:
- Avoid using the USB device or iPod/iPhone if it might hinder safe driving.
- Make sure all important data has been backed up. We shall bear no responsibility for any loss of recorded data.
- Never put or leave any metallic objects (such as coins or metal tools) inside the unit, to prevent a short circuit.
- If a disc error occurs due to condensation on the laser lens, eject the disc and wait for the moisture to evaporate.
- USB rating is indicated on the main unit. To view, detach the faceplate.

Maintenance

Cleaning the unit: Wipe off dirt on the faceplate with a dry silicone or soft cloth.

Cleaning the connector: Detach the faceplate and clean the connector gently with a cotton swab, being careful not to damage the connector.






Connector (on the reverse side of the faceplate)

Handling discs:
- Do not touch the recording surface of the disc.
- Do not stick tape etc. on the disc, or use a disc with tape stuck on it.
- Do not use any accessories for the disc.
- Clean from the center of the disc and move outward.
- Clean the disc with a dry silicone or soft cloth. Do not use any solvents.
- When removing discs from this unit, pull them out horizontally.
- Remove burrs from the center hole and disc edge before inserting a disc.


BASICS

Faceplate

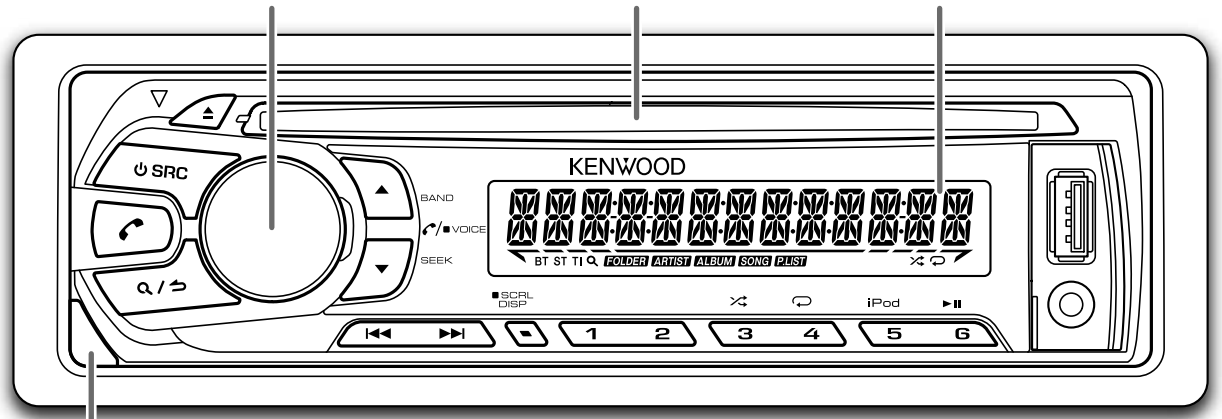

Attach	Detach
	


How to reset



Your preset adjustments will also be erased.

To	Do this (on the faceplate)
Turn on the power	Press ⏻ **SRC**. • Press and hold to turn off the power.
Adjust the volume	Turn the volume knob.
Select a source	Press ⏻ **SRC** repeatedly.
Change the display information	Press **DISP SCRL** repeatedly. • Press and hold to scroll the current display information.

GETTING STARTED

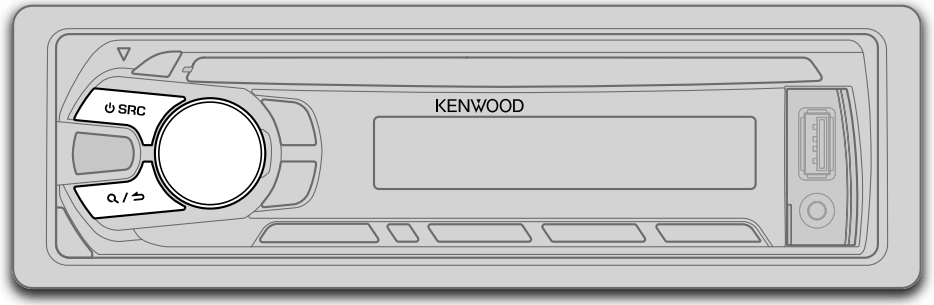

1 Select the display language and cancel the demonstration

When you turn on the power (or after you reset the unit), the display shows: “SEL LANGUAGE” ➡ “PRESS” ➡ “VOLUME KNOB”

1 **Turn the volume knob to select [ENG] (English) or [RUS] (Russian), then press the knob.**
[ENG] is selected for the initial setup.
Then, the display shows: “CANCEL DEMO” ➡ “PRESS” ➡ “VOLUME KNOB”
2 **Press the volume knob.**
[YES] is selected for the initial setup.
3 **Press the volume knob again.**
“DEMO OFF” appears.

2 Set the clock

1 **Press the volume knob to enter [FUNCTION].**
2 **Turn the volume knob to select [CLOCK], then press the knob.**
3 **Turn the volume knob to select [CLOCK ADJUST], then press the knob.**
4 **Turn the volume knob to make the settings, then press the knob.**
Day ➡ Hour ➡ Minute
5 **Turn the volume knob to select [CLOCK FORMAT], then press the knob.**
6 **Turn the volume knob to select [12H] or [24H], then press the knob.**
7 **Press and hold 🔍/⮌ to exit.**

To return to the previous setting item or hierarchy, press 🔍/⮌.

While in clock display screen...
Press and hold DISP SCRL to enter clock adjustment mode directly.
Then, perform step **4** to set the clock.

3 Set the initial settings

1 **Press ⏻ SRC to enter STANDBY.**
2 **Press the volume knob to enter [FUNCTION].**
3 **Turn the volume knob to make a selection (see the following table), then press the knob.**
4 **Press and hold 🔍/⮌ to exit.**


To return to the previous setting item or hierarchy, press 🔍/⮌.

Default: XX

AUDIO CONTROL	
SWITCH PREOUT	REAR/ **SUB-W**: Selects whether rear speakers or a subwoofer are connected to the line out terminals on the rear (through an external amplifier).
SP SELECT	OFF/ **5/4**/ **6 × 9/6**/ **OEM**: Selects according to the speaker size (5 inches or 4 inches, 6×9 inches or 6 inches) or OEM speakers for optimum performance.
TUNER SETTING	
PRESET TYPE	NORMAL: Memorizes one station for each preset button in each band (FM1/ FM2/ FM3/ MW/ LW). ; **MIX**: Memorizes one station for each preset button, regardless of the selected band.
SYSTEM	
KEY BEEP	ON: Activates the keypress tone. ; **OFF**: Deactivates.
SOURCE SELECT	
BUILT-IN AUX	ON: Enables AUX in source selection. ; **OFF**: Disables. (➡ 6)

RUSSIAN SET	Selects the display language for **[FUNCTION]** menu and Tag information (folder name, file name, song title, artist name, album name) if applicable. **RUSSIAN OFF**: Display language is English. ; **РУССКИЙ ВКЛ**: Display language is Russian.
P-OFF WAIT	Applicable only when the demonstration mode is turned off. Sets the duration when the unit will automatically turns off (while in standby mode) to save the battery. **20M**: 20 minutes ; **40M**: 40 minutes ; **60M**: 60 minutes ; **OFF ———**: Cancels
CD READ	**1**: Automatically distinguishes between audio file disc and music CD. ; **2**: Forces to play as an music CD. No sound can be heard if an audio file disc is played.
F/W UPDATE	
UPDATE SYSTEM/ UPDATE BT	
F/W UP xx.xx	**YES**: Starts upgrading the firmware. ; **NO**: Cancels (upgrading is not activated). For details on how to update the firmware, see: www.kenwood.com/cs/ce/

RADIO

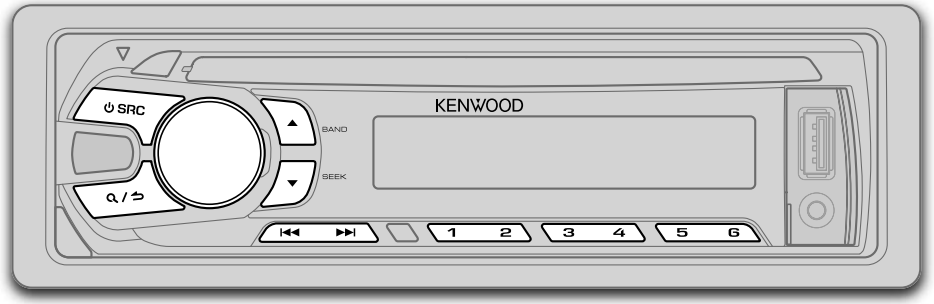

Search for a station

1 **Press ⏻ SRC to select TUNER.**
2 **Press ▲ BAND repeatedly to select FM1/ FM2/ FM3/ MW (or LW).**
3 **Press ⏮ / ⏭ to search for a station.**

- **To change the searching method for ⏮ / ⏭:** Press **▼ SEEK** repeatedly.
  AUTO1: Automatically search for a station.
  AUTO2: Search for a preset station.
  MANUAL: Manually search for a station.
- **To store a station:** Press and hold one of the number buttons (**1** to **6**).
- **To select a stored station:** Press one of the number buttons (**1** to **6**).

Other settings

1 **Press the volume knob to enter [FUNCTION].**
2 **Turn the volume knob to make a selection (see the following table), then press the knob.**
3 **Press and hold 🔍 /⮌ to exit.**

To return to the previous setting item or hierarchy, press 🔍 /⮌.

Default: XX

TUNER SETTING	
LOCAL SEEK	**ON**: Searches only FM stations with good reception. ; **OFF**: Cancels.
AUTO MEMORY	**YES**: Automatically starts memorizing 6 stations with good reception. ; **NO**: Cancels. (Selectable only if **[NORMAL]** is selected for **[PRESET TYPE]**.) (➜ 4)
MONO SET	**ON**: Improves the FM reception, but the stereo effect may be lost. ; **OFF**: Cancels.
NEWS SET	**ON**: The unit will temporarily switch to News Programme if available. ; **OFF**: Cancels.
REGIONAL	**ON**: Switches to another station only in the specific region using the "AF" control. ; **OFF**: Cancels.
AF SET	**ON**: Automatically searches for another station broadcasting the same program in the same Radio Data System network with better reception when the current reception is poor. ; **OFF**: Cancels.
TI	**ON**: Allows the unit to temporarily switch to Traffic Information. ; **OFF**: Cancels.

RADIO

PTY SEARCH	Press the volume knob to enter PTY language selection. Turn the volume knob to select the PTY language (**<u>ENGLISH</u>**/ **FRENCH**/ **GERMAN**), then press the knob. Selects the available Program Type (see the following), then, press I◄◄ **/** ►►I to start.
CLOCK	
TIME SYNC	**<u>ON</u>**: Synchronizes the unit's time to the Radio Data System station time. ; **OFF**: Cancels.


- **[LOCAL SEEK]**/ **[MONO SET]**/ **[NEWS SET]**/ **[REGIONAL]**/ **[AF SET]**/ **[TI]**/ **[PTY SEARCH]** is selectable only when the band is FM1/ FM2/ FM3.
- Available Program Type:
  SPEECH: **NEWS**, **AFFAIRS**, **INFO** (information), **SPORT**, **EDUCATE**, **DRAMA**, **CULTURE**, **SCIENCE**, **VARIED**, **WEATHER**, **FINANCE**, **CHILDREN**, **SOCIAL**, **RELIGION**, **PHONE IN**, **TRAVEL**, **LEISURE**, **DOCUMENT**
  MUSIC: **POP M** (music), **ROCK M** (music), **EASY M** (music), **LIGHT M** (music), **CLASSICS**, **OTHER M** (music), **JAZZ**, **COUNTRY**, **NATION M** (music), **OLDIES**, **FOLK M** (music)
  The unit will search for the Program Type categorized under **[SPEECH]** or **[MUSIC]** if selected.
- If the volume is adjusted during reception of traffic information, alarm or news bulletin, the adjusted volume is memorized automatically. It will be applied the next time traffic information, alarm or news bulletin function is turned on.

AUX

Preparation:
Select **[ON]** for **[BUILT-IN AUX]**. (➜ 4)

Start listening

1 **Connect a portable audio player (commercially available).**

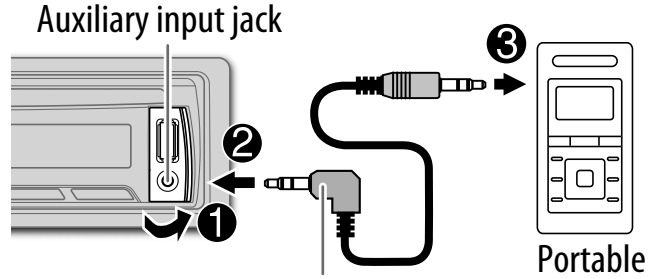

2 **Press ⏻ SRC to select AUX.**
3 **Turn on the portable audio player and start playback.**

Set the AUX name

While listening to a portable audio player connected to the unit...


1 **Press the volume knob to enter [FUNCTION].**
2 **Turn the volume knob to select [SYSTEM], then press the knob.**
3 **Turn the volume knob to select [AUX NAME SET], then press the knob.**
4 **Turn the volume knob to make a selection, then press the knob.**
AUX (default)/ **DVD**/ **PORTABLE**/ **GAME**/ **VIDEO**/ **TV**
5 **Press and hold 🔍 /⮌ to exit.**

CD / USB / iPod


Start playback

The source changes automatically and playback starts.


CD

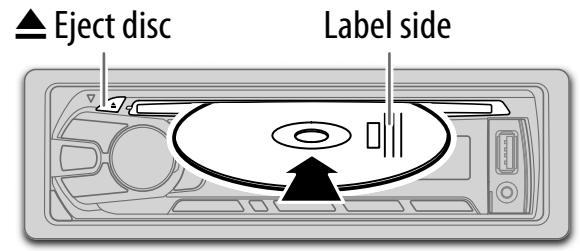


USB



iPod/iPhone

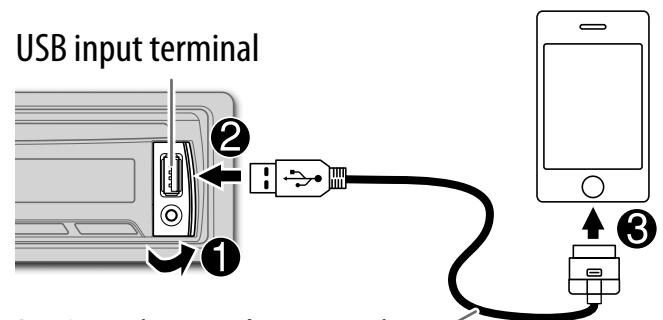

Press 5 iPod to select the control mode while in iPod source.
MODE ON: From the iPod. (➜ 7, *2)
MODE OFF: From the unit.

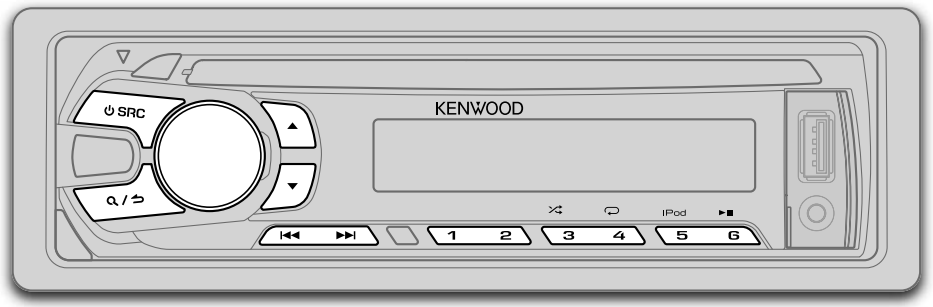

To	Do this
Pause or resume playback	**Press 6 ▶II.**
Select a track/file	**Press |◀◀ / ▶▶|.**
Select a folder *3	**Press ▲/▼.**
Reverse/Fast-forward	**Press and hold |◀◀ / ▶▶|.**
Repeat play *4	**Press 4 ⟲ repeatedly.** • Audio CD: TRACK REPEAT, REPEAT OFF • MP3/WMA/WAV file or iPod: FILE REPEAT, FOLDER REPEAT, REPEAT OFF • KENWOOD Music Editor Light (KME Light)/ KENWOOD Music Control (KMC) file (➡ 14): FILE REPEAT, REPEAT OFF
Random play *4	**Press 3 ⤮ repeatedly.** • Audio CD: DISC RANDOM, RANDOM OFF • MP3/WMA/WAV file or iPod or KME Light/ KMC file: FOLDER RANDOM, RANDOM OFF
	Press and hold 3 ⤮ to select "ALL RANDOM". *5

*1 Do not leave the cable inside the car when not using.
*2 You can still play/pause, file skip, fast-forward or reverse files from the unit.
*3 Only for MP3/WMA/WAV files. This does not work for iPod.
*4 **For iPod:** Applicable only when [MODE OFF] is selected.
*5 **For CD:** Only for MP3/WMA files.

If you connect the iPod/iPhone to the USB input terminal of the unit (while listening to TuneIn Radio, TuneIn Radio Pro or Aupeo), the unit will output the sound from these apps.

Select a track/file from a list

For iPod: Applicable only when [MODE OFF] is selected. (➡ 6)

1 Press 🔍/⮌.

2 Turn the volume knob to make a selection, then press the knob.

- MP3/WMA/WAV file: Select the desired folder, then a file.
- iPod or KME Light/ KMC file: Select the desired file from the list (PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS*, GENRES, COMPOSERS*).

* Only for iPod.

- To return to the root folder (or first file), press number button **5 iPod**.
- To return to the previous setting item or hierarchy, press 🔍/⮌.
- To cancel, press and hold 🔍/⮌.

If you have many files....
You can search through them quickly (on step **2** above) at a preset skip search ratio by pressing **|◀◀ / ▶▶|**.

- See also "Set the skip search ratio." (➡ 8)
- Pressing and holding **|◀◀ / ▶▶|** skip songs at the maximum ratio (10%) regardless of the setting made.
- **For USB:** Only for files registered in the database created with KME Light/ KMC.
- Not applicable for audio CD.

CD / USB / iPod

Select a song by name

While listening to iPod...

1 Press 🔍/↩.

2 Turn the volume knob to select a category, then press the knob.

3 Turn the volume knob quickly to enter character search.

4 Turn the volume knob to select the character to be searched for.

5 Press ⏮ / ⏭ to move to the entry position.

You can enter up to 3 characters.

6 Press the volume knob to start searching.

7 Turn the volume knob to make a selection, then press the knob.

Repeat step **7** until the desired item is selected.

- To search for a character other than A to Z and 0 to 9, enter only "∗".
- To return to the previous hierarchy, press 🔍/↩.
- To return to the top menu, press number button **5 iPod**.
- To cancel, press and hold 🔍/↩.

Set the skip search ratio

While listening to iPod or KME Light/ KMC file...

1 Press the volume knob to enter [FUNCTION].

2 Turn the volume knob to select [USB], then press the knob.

3 Turn the volume knob to select [SKIP SEARCH], then press the knob.

4 Turn the volume knob to make a selection, then press the knob.

0.5% (default)/ **1%**/ **5%**/ **10%**: Skip search ratio over the total files.

5 Press and hold 🔍/↩ to exit.

Change the USB drive

When a smartphone (Mass Storage Class) is connected to the USB input terminal, you can select its internal memory or external memory (such as an SD card) to playback the stored songs. You can also select the desired drive to playback when a multiple drives device is connected.

Press number button 5 iPod repeatedly to select the desired drive.

(or)

1 Press the volume knob to enter [FUNCTION].

2 Turn the volume knob to select [USB], then press the knob.

3 Turn the volume knob to select [MUSIC DRIVE], then press the knob.

4 Press the volume knob to select [DRIVE CHANGE].

The next drive is selected automatically.


Repeat steps **1** to **4** to select the following drives.

Selectable items: **[DRIVE 1]** to **[DRIVE 5]**

BLUETOOTH®

You can operate Bluetooth devices using this unit.

Connect the microphone

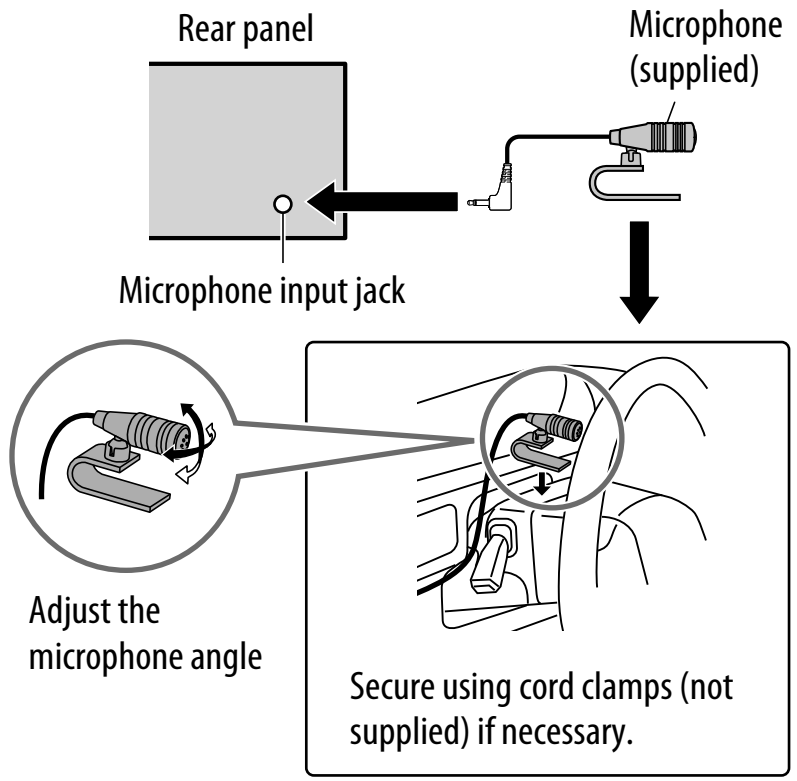

If you turn off the unit or detach the control panel during a phone call conversation, the Bluetooth connection is disconnected. Continue the conversation using your mobile phone.

Supported Bluetooth profiles

– Hands-Free Profile (HFP)
– Serial Port Profile (SPP)
– Phonebook Access Profile (PBAP)
– Object Push Profile (OPP)
– Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
– Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)

Pair a Bluetooth device

When connecting a Bluetooth device to the unit for the first time, perform pairing between the unit and the device. Once the pairing is completed, the Bluetooth device will remain registered in the unit even if you reset the unit.

- Up to five devices can be registered (paired) in total.
- A maximum of two Bluetooth phones and one Bluetooth audio device can be connected at any time.
- This unit supports Secure Simple Pairing (SSP).
- Some Bluetooth devices may not automatically connect to the unit after pairing. Connect the device to the unit manually. Refer to the instruction manual of the Bluetooth device for more information.

1 **Press ⏻ SRC to turn on the unit.**

2 **Search and select this unit model name (KDC-BT3*U) on the Bluetooth device.**
"PAIRING" → "PASS XXXXXX" → Device name → "PRESS" → "VOLUME KNOB" scrolls on the display.

3 **Press the volume knob to start pairing.**
"PAIRING OK" appears when pairing is completed and "BT" will light up when the Bluetooth connection is established.

- For some Bluetooth devices, you may need to enter the Personal Identification Number (PIN) code immediately after searching.
- Pairing request (via Bluetooth) is automatically activated if an iPhone/iPod touch is connected through the USB input terminal. (Applicable only if [AUTO PAIRING] is set to [ON].) (→ 12)
Press the volume knob to pair once you have confirm the device name.

Bluetooth test mode

You can check the connectivity of the supported profile between the Bluetooth device and the unit.

- Make sure there is no Bluetooth device connected.

1 **Press and hold ☎.**
"PLEASE PAIR YOUR PHONE" appears.

2 **Search and select this unit model name (KDC-BT3*U) on the Bluetooth device.**

3 **Operate the Bluetooth device to confirm pairing.**
"TESTING" flashes on the display.

The connectivity result (OK or NG) appears after the test.

PAIRING: Pairing status
HF CNT: Hands-Free Profile (HFP) compatibility
AUD CNT: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) compatibility
PB DL: Phonebook Access profile (PBAP) compatibility

- To cancel check mode, press and hold ⏻ **SRC** to turn off the unit.

Bluetooth mobile phone

To	Do this
Receive a call	**Press ☎ or the volume knob or one of the number buttons (1 to 6).** • All the button illumination flash when there is an incoming call. • When [AUTO ANSWER] is set to the selected time, the unit answers incoming call automatically. (→ 11)
Reject an incoming call	**Press ⏻ SRC.**
End a call	**Press ☎ or ⏻ SRC.**
Switch between hands-free and private talk modes	**Press 6 ▶II during a call.** • Operations may vary according to the connected Bluetooth device.
Adjust the phone volume	**Turn the volume knob during a call.** Phone volume: [00] to [35] (Default: [15]) • This adjustment will not affect the volume of the other sources.
Switch between two connected phones	**Press ☎ repeatedly.** • Not applicable during a call.

Improve the sound quality during a call

While talking on the phone...

1 Press the volume knob to enter [FUNCTION].

2 Turn the volume knob to make a selection (see the following table), then press the knob.

3 Press and hold 🔍/⮌ to exit.

To return to the previous setting item or hierarchy, press 🔍/⮌.

Default: XX

MIC GAIN	**–20** — **+8** (0): The sensitivity of the microphone increases as the number increased.
NR LEVEL	**–5** — **–20** (–10): Adjust the noise reduction level until the least noise is being heard during a phone conversation.
ECHO CANCEL	**1** — **10** (4): Adjust the echo cancellation delay time until the least echo is being heard during a phone conversation.

Text message notification

When the phone receives a text message, the unit rings and "SMS RECEIVED" appears.

- You cannot read, edit, or send a message through the unit.
- To clear the message, press any button.

Use Voice Recognition

1 Press and hold 📞.

The connected phone (which has been paired the earliest) is activated. However, if priority device is connected, pressing and holding 📞 activate the priority device. **(➡ 12, DVC PRIORITY)**

2 Speak the name of the contact you want to call or the voice command to control the phone functions.

- Supported Voice Recognition features vary for each phone. Refer to the instruction manual of the connected phone for details.
- This unit also supports the intelligent personal assistant function of iPhone.

Bluetooth mode operations

1 Press 📞 to enter Bluetooth mode.

2 Turn the volume knob to make a selection (see the following table), then press the knob.

3 Press and hold 🔍/⮌ to exit.

To return to the previous setting item or hierarchy, press 🔍/⮌.

CALL HISTORY	**1** Press the volume knob to select a name or a phone number. • "I" indicates call received, "O" indicates call made, "M" indicates call missed. • Press **DISP SCRL** to change the display category (NUMBER or NAME). • "NO DATA" appears if there is no recorded call history. **2** Press the volume knob to call.
PHONE BOOK	**1** Turn the volume knob to select a name, then press the knob. **2** Turn the volume knob to select a phone number, then press the knob to call. • If the phone supports PBAP, the phonebook of the connected phone is automatically transferred to the unit when pairing. If the phone does not support PBAP, "TRANSFER PB" appears. Transfer the phonebook manually. **(➡ 12, TRANSFER PB)** • Contacts are categorized as: MO (mobile), HM (home), OF (office), OT (others), GE (general) • This unit can display only non-accent letters. (Accent letters such as "Ú" is showns as "U".) • If the phonebook contains many contacts, **(➡ 11, Select a contact by name).**
NUMBER DIAL	**1** Turn the volume knob to select a number (0 to 9) or character (⁎, #, +). **2** Press ⏮ / ⏭ to move the entry position. Repeat steps **1** and **2** until you finish entering the phone number. **3** Press the volume knob to call.
VOICE	Speak the name of the contact you want to call or the voice command to control the phone functions. **(➡ Use Voice Recognition)**

BATT*	**LOW**/ **MID**/ **FULL**: Shows the strength of the battery.	
SIGNAL*	**NO SIGNAL**/ **LOW**/ **MID**/ **MAX**: Shows the strength of the current received signal.	
SETTINGS		Default: **XX**
AUTO ANSWER	**1** — **30**: The unit answer incoming call automatically in the selected time. ; **OFF**: Cancels.	
RING MODE	**SYSTEM:** The unit rings to notify you when a call/text message comes in. (Default ring tone is different according to the paired device.) • **CALL:** Selects your preferred ring tone (**TONE 1** — **5**) for incoming calls. • **MESSAGE:** Selects your preferred ring tone (**TONE 1** — **5**) for incoming text messages. **PHONE:** The unit uses the connected phones' ring tone to notify you when a call/text message comes in. (The connected phone will ring if it does not support this feature.)	
SMS NOTIFY*	**ON:** The unit rings and "SMS RECEIVED" appears to notify you of an incoming text message. ; **OFF**: Cancels.	

* Functionality depends on the type of the phone used.

Select a contact by name

- You can search through the contacts quickly according to the first letter (A to Z), number (0 to 9), or symbol.
- The second alphabet of the contact will be searched if the first alphabet does not exist.

1 **Press ✆ to enter Bluetooth mode.**
2 **Turn the volume knob to select [PHONE BOOK], then press the knob.**
3 **Turn the volume knob quickly to enter alphabet search mode.**
The first menu (ABCDEFGHIJK) appears. To go to the other menu (LMNOPQRSTUV or WXYZ1*), press ▲/▼.
4 **Turn the volume knob or press ⏮ / ⏭ to select the desired first letter, then press the knob.**
• To search with numbers, select "1".
• To search with symbols, select "*".
5 **Turn the volume knob to select a name, then press the knob.**
6 **Turn the volume knob to select a phone number, then press the knob to call.**

To return to the previous hierarchy, press 🔍/↩.

Store a contact in memory

You can store up to 6 contacts.

1 **Press ✆ to enter Bluetooth mode.**
2 **Turn the volume knob to select [CALL HISTORY], [PHONE BOOK], or [NUMBER DIAL], then press the knob.**
3 **Turn the volume knob to select a contact or enter a phone number.**
If a contact is selected, press the volume knob to show the phone number.
4 **Press and hold one of the number buttons (1 to 6).**
"STORED" appears when the contact is stored.

To erase a contact from the preset memory, select **[NUMBER DIAL]** in step **2** and store a blank number.

Make a call from memory

1 **Press ✆ to enter Bluetooth mode.**
2 **Press one of the number buttons (1 to 6).**
3 **Press the volume knob to call.**
"NO MEMORY" appears if there is no contacts stored.

Delete a contact

Not applicable for mobile phone that supports PBAP.

1 **Press ✆ to enter Bluetooth mode.**
2 **Turn the volume knob to select [CALL HISTORY] or [PHONE BOOK], then press the knob.**

3 **Turn the volume knob to select a contact.**
If a contact is selected, press the volume knob to show the phone number.
4 **Press and hold the volume knob to enter delete mode.**
5 **Turn the volume knob to select [DELETE ONE] or [DELETE ALL], then press the knob.**
DELETE ONE: Selected name or phone number in step **3** is deleted.
DELETE ALL: All names or phone numbers from the selected menu in step **2** is deleted.
6 **Turn the volume knob to select [YES] or [NO], then press the knob.**

Bluetooth mode settings

1 **Press the volume knob to enter [FUNCTION].**
2 **Turn the volume knob to select [BT MODE], then press the knob.**
3 **Turn the volume knob to make a selection (see the following table), then press the knob.**
4 **Press and hold 🔍/⮌ to exit.**

To return to the previous setting item or hierarchy, press 🔍/⮌.

Default: XX

PHONE SELECT **AUDIO SELECT**	Selects the phone or audio device to connect or disconnect. "✱" appears in front of the device name.
DEVICE DELETE	**1** Turn the volume knob to select a device to delete, then press the knob. **2** Turn the volume knob to select **[YES]** or **[NO]**, then press the knob.
DVC PRIORITY	Selects a device to be connected as priority device. "✱" appears in front of the device name set as priority.
TRANSFER PB*	"DL PB ✱✱✱" appear and transfer the phonebook of the connected phone to this unit manually. * Selectable only when the connected phone supports OPP.
PIN CODE EDIT (0000)	Changes the PIN code (up to 6 digits). **1** Turn the volume knob to select a number. **2** Press ⏮ / ⏭ to move the entry position. Repeat steps **1** and **2** until you finish entering the PIN code. **3** Press the volume knob to confirm.
RECONNECT	**ON**: The unit automatically reconnect when the Bluetooth device is within range. ; **OFF**: Cancels.
AUTO PAIRING	**ON**: The unit automatically pair supported Bluetooth device (iPhone/iPod touch) when it is connected through USB input terminal. Depending on the iOS version of the connected iPhone/iPod touch, this function may not work. ; **OFF**: Cancels.
BT HF/AUDIO	**FRONT**: Ouputs audio from the front left and right speakers. ; **ALL**: Outputs audio from all the speakers.
INITIALIZE	**YES**: Initializes all the Bluetooth settings (including stored pairing, phonebook, and etc.). ; **NO**: Cancels.

Bluetooth audio player

Operations and display indications may differ according to their availability on the connected device.

To	Do this
Playback	**1 Press ⏻ SRC to select BT AUDIO.** **2 Operate the Bluetooth audio player to start playback.**
Pause or resume playback	**Press 6 ▶❚❚.**
Select group or folder	**Press ▲/▼.**
Reverse/ forward skip	**Press ⏮ / ⏭.**
Reverse/fast-forward	**Press and hold ⏮ / ⏭.**
Repeat play	**Press 4 🔁 repeatedly to make a selection.** ALL REPEAT, FILE REPEAT, REPEAT OFF
Random play	**Press 3 🔀 repeatedly to make a selection.** FOLDER RANDOM, RANDOM OFF **Press and hold 3 🔀 to select "ALL RANDOM."**

AUDIO SETTINGS

While listening to any source...

1 **Press the volume knob to enter [FUNCTION].**
2 **Turn the volume knob to select [AUDIO CONTROL], then press the knob.**
3 **Turn the volume knob to make a selection (see the following table), then press the knob.**
   Repeat step **3** until the desired item is selected or activated.
4 **Press and hold 🔍/⮌ to exit.**

To return to the previous setting item or hierarchy, press 🔍/⮌.

Default: **XX**

SUB-W LEVEL	**–15** to **+15** (**0**):	Adjusts the subwoofer output level.
BASS LEVEL	**–8** to **+8** (**+6**):	Adjusts the level to memorize for each source. (Before making an adjustment, select the source you want to adjust.)
MID LEVEL	**–8** to **+8** (**+5**):	
TRE LEVEL	**–8** to **+8** (**0**):	
EQ PRO		
BASS ADJUST	**BASS CTR FRQ**	**60/ 80/ 100/ 200**: Selects the center frequency.
	BASS LEVEL	**–8** to **+8** (**+6**): Adjusts the level.
	BASS Q FACTOR	**1.00/ 1.25/ 1.50/ 2.00**: Adjusts the quality factor.
	BASS EXTEND	**ON**: Turns on the extended bass. ; **OFF**: Cancels.
MID ADJUST	**MID CTR FRQ**	**0.5/ 1.0/ 1.5/ 2.5K**: Selects the center frequency.
	MID LEVEL	**–8** to **+8** (**+5**): Adjusts the level.
	MID Q FACTOR	**0.75/ 1.00/ 1.25**: Adjusts the quality factor.
TRE ADJUST	**TRE CTR FRQ**	**10.0/ 12.5/ 15.0/ 17.5K**: Selects the center frequency.
	TRE LEVEL	**–8** to **+8** (**0**): Adjusts the level.

PRESET EQ	**DRIVE EQ/ TOP40/ POWERFUL/ ROCK/ POPS/ EASY/ JAZZ/ NATURAL/ USER**: Selects a preset equalizer suitable to the music genre. (Select **[USER]** to use the customized bass, middle, and treble settings.) **[DRIVE EQ]** is a preset equalizer that reduces noise from the road.
BASS BOOST	**LV1/ LV2/ LV3**: Selects your preferred bass boost level. ; **OFF**: Cancels.
LOUDNESS	**LV1/ LV2**: Selects your preferred low and high frequencies boost to produce a well-balanced sound at a low volume level. ; **OFF**: Cancels.
SUBWOOFER SET	**ON**: Turns on the subwoofer output. ; **OFF**: Cancels.
LPF SUBWOOFER	**THROUGH**: All signals are sent to the subwoofer. ; **85HZ/ 120HZ/ 160HZ**: Audio signals with frequencies lower than 85 Hz/ 120 Hz/ 160 Hz are sent to the subwoofer.
SUB-W PHASE	**REVERSE** (180°)/ **NORMAL** (0°): Selects the phase of the subwoofer output to be in line with the speaker output for optimum performance. (Selectable only if a setting other than **[THROUGH]** is selected for **[LPF SUBWOOFER]**.)
FADER	**R15** to **F15** (**0**): Adjusts the rear and front speaker output balance.
BALANCE	**L15** to **R15** (**0**): Adjusts the left and right speaker output balance.
VOLUME OFFSET (Default: **0**)	**–8** to **+8** (for AUX) ; **–8** to **0** (for other sources): Presets the volume adjustment level of each source. (Before adjustment, select the source you want to adjust.)
SOUND RECNSTR (Sound reconstruction)	**ON**: Creates realistic sound by compensating the high-frequency components and restoring the rise-time of the waveform that are lost in audio data compression. ; **OFF**: Cancels.

- **[SUB-W LEVEL]**/ **[SUBWOOFER SET]**/ **[LPF SUBWOOFER]**/ **[SUB-W PHASE]** is selectable only if **[SWITCH PREOUT]** is set to **[SUB-W]**. **(➜ 4)**
- **[SUB-W LEVEL]**/ **[LPF SUBWOOFER]**/ **[SUB-W PHASE]** is selectable only if **[SUBWOOFER SET]** is set to **[ON]**.

DISPLAY SETTINGS

1 Press the volume knob to enter [FUNCTION].

2 Turn the volume knob to select [DISPLAY], then press the knob.

3 Turn the volume knob to make a selection (see the following table), then press the knob.

Repeat step **3** until the desired item is selected or activated.

4 Press and hold 🔍/⮌ to exit.

To return to the previous setting item or hierarchy, press 🔍/⮌.

Default: <u>**XX**</u>

DIMMER	**ON**: Dims the display illumination. ; <u>**OFF**</u>: Illuminates according to the **[BRIGHTNESS]** settings.
BRIGHTNESS	**LVL 0** — <u>**LVL 31**</u>: Selects your preferred brightness level for display illumination.
TEXT SCROLL	**AUTO**/ <u>**ONCE**</u>: Selects whether to scroll the display information automatically, or scroll only once. ; **OFF**: Cancels.

MORE INFORMATION

General

- This unit can only play the following CDs:

COMPACT disc DIGITAL AUDIO — COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable — COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable

- Detailed information and notes about the playable audio files are stated in an online manual on the following web site: www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/

Playable files

- Playable audio file: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- Playable disc media: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Playable disc file format: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Long file name.
- Playable USB device file system: FAT12, FAT16, FAT32

Even when audio files comply with the standards listed above, playback may be impossible depending on the types or conditions of media or device.

Unplayable discs

- Discs that are not round.
- Discs with coloring on the recording surface or discs that are dirty.
- Recordable/ReWritable discs that have not been finalized.
- 8 cm CD. Attempting to insert using an adapter may cause malfunction.

About USB devices

- This unit can play MP3/WMA/WAV files stored on a USB mass storage class device.
- You cannot connect a USB device via a USB hub.
- Connecting a cable whose total length is longer than 5 m may result in abnormal playback.
- This unit cannot recognize a USB device whose rating is other than 5 V and exceeds 1 A.

About KENWOOD Music Editor Light and KENWOOD Music Control

- This unit supports the PC application KENWOOD Music Editor Light and Android™ application KENWOOD Music Control.
- When you play audio files with song data added using the KENWOOD Music Editor Light or KENWOOD Music Control, you can search for audio files by Genres, Artists, Albums, Playlists, and Songs.
- KENWOOD Music Editor Light and KENWOOD Music Control are available on the following web site: www.kenwood.com/cs/ce/

About iPod/iPhone

Made for

- iPod touch (1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th generation)
- iPod classic
- iPod nano (3rd, 4th, 5th, 6th, and 7th generation)
- iPhone, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5

- For the latest compatible list and software versions of iPhone/iPod, see: www.kenwood.com/cs/ce/ipod
- You cannot operate iPod if "KENWOOD" or "✔" is displayed on iPod.

About Bluetooth

- Depending on the Bluetooth version of the device, some Bluetooth devices may not be able to connect to this unit.
- This unit may not work with some Bluetooth devices.
- Signal conditions vary, depending on the surroundings.
- For more information about Bluetooth, visit the following website: www.kenwood.com/cs/ce/

TROUBLESHOOTING

Symptom	Remedy
Sound cannot be heard.	• Adjust the volume to the optimum level. • Check the cords and connections.
"PROTECT" appears and no operations can be done.	Check to be sure the terminals of the speaker wires are insulated properly, then reset the unit. If this does not solve the problem, consult your nearest service center.
• Sound cannot be heard. • The unit does not turn on. • Information shown on the display is incorrect.	Clean the connectors. **(➜ 2)**
The unit does not work at all.	Reset the unit. **(➜ 3)**
• Radio reception is poor. • Static noise while listening to the radio.	• Connect the antenna firmly. • Pull the antenna out all the way.
"NA FILE" appears.	Make sure the disc contains supported audio files. **(➜ 14)**
"NO DISC" appears.	Insert a playable disc into the loading slot.
"TOC ERROR" appears.	Make sure the disc is clean and inserted properly.
"PLEASE EJECT" appears.	Reset the unit. If this does not solve the problem, consult your nearest service center.
Disc cannot be ejected.	Press and hold ⏏ to forcibly eject the disc. Be careful not to drop the disc when it is ejected. If this does not solve the problem, reset the unit. **(➜ 3)**
"READ ERROR" appears.	Copy the files and folders onto the USB device again. If this does not solve the problem, reset the USB device or use another USB device.
"NO DEVICE" appears.	Connect a USB device, and change the source to USB again.

	Symptom	Remedy
	"COPY PRO" appears.	A copy-protected file is played.
	"NA DEVICE" appears.	Connect a supported USB device, and check the connections.
	"NO MUSIC" appears.	Connect a USB device that contains playable audio files.
	"iPod ERROR" appears.	• Reconnect the iPod. • Reset the iPod.
	Noise is generated.	Skip to another track or change the disc.
	Tracks do not play back as you intended them to play.	Playback order is determined when files are recorded.
	"READING" keeps flashing.	Do not use too many hierarchical levels or folders.
	Elapsed playing time is not correct.	This is caused by how the tracks are recorded.
	Correct characters are not displayed (e.g. album name).	This unit can only display uppercase letters, numbers, and a limited number of symbols. Uppercase Cyrillic letters can also be displayed if **[RUSSIAN SET]** is set to **[РУССКИЙ ВКЛ]**. **(➜ 5)**
Bluetooth®	No Bluetooth device is detected.	• Search from the Bluetooth device again. • Reset the unit. **(➜ 3)**
Bluetooth®	Pairing cannot be made.	• Make sure you have entered the same PIN code to both the unit and Bluetooth device. • Delete pairing information from both the unit and the Bluetooth device, then perform pairing again. **(➜ 9)**
Bluetooth®	"DEVICE FULL" appears.	The number of registered devices has reached its limit. Retry after deleting an unnecessary device. **(➜ 12, DEVICE DELETE)**
Bluetooth®	Echo or noise occurs.	• Adjust the microphone unit's position. **(➜ 8)** • Check the **[ECHO CANCEL]** setting. **(➜ 10)**

TROUBLESHOOTING

	Symptom	Remedy
Bluetooth®	Phone sound quality is poor.	• Reduce the distance between the unit and the Bluetooth device. • Move the car to a place where you can get a better signal reception.
	• Voice calling method is not successful. • "N/A VOICE TAG" appears.	• Use voice calling method in a more quiet environment. • Reduce the distance from the microphone when you speak the name. • Make sure the same voice as the registered voice tag is used.
	"NOT SUPPORT" appears.	The connected phone does not support Voice Recognition feature.
	• "NO ENTRY" appears. • "NO PAIR" appears.	There is no registered device connected/found via Bluetooth.
	"ERROR" appears.	Try the operation again. If "ERROR" appears again, check if the device supports the function you have tried.
	"NO INFO" appears.	Bluetooth device cannot get the contact information.
	Sound is being interrupted or skipped during playback of a Bluetooth audio player.	• Reduce the distance between the unit and the Bluetooth audio player. • Turn off, then turn on the unit and try to connect again. • Other Bluetooth devices might be trying to connect to the unit.
	The connected Bluetooth audio player cannot be controlled.	• Check whether the connected Bluetooth audio player supports Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP). (Refer to the instructions of your audio player.) • Disconnect and connect the Bluetooth player again.
	• "HF ERROR XX" appears. • "BT ERROR" appears.	Reset the unit and try the operation again. If this does not solve the problem, consult your nearest service center.

SPECIFICATIONS

Tuner	FM	Frequency Range	87.5 MHz — 108.0 MHz (50 kHz space)
		Usable Sensitivity (S/N = 26 dB)	0.71 μV/75 Ω
		Quieting Sensitivity (DIN S/N = 46 dB)	2.0 μV/75 Ω
		Frequency Response (±3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Signal-to-Noise Ratio (MONO)	64 dB
		Stereo Separation (1 kHz)	40 dB
	MW	Frequency Range	531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz space)
		Usable Sensitivity (S/N = 20 dB)	28.2 μV
	LW	Frequency Range	153 kHz — 279 kHz (9 kHz space)
		Usable Sensitivity (S/N = 20 dB)	50 μV

CD player	Laser Diode	GaAIAs
	Digital Filter (D/A)	8 times over sampling
	Spindle Speed	500 rpm — 200 rpm (CLV)
	Wow & Flutter	Below measurable limit
	Frequency Response (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Total Harmonic Distortion (1 kHz)	0.01 %
	Signal-to-Noise Ratio (1 kHz)	105 dB
	Dynamic Range	90 dB
	Channel Separation	85 dB
	MP3 Decode	Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA Decode	Compliant with Windows Media Audio

USB	USB Standard	USB 1.1, USB 2.0 (Full speed)	
	File System	FAT12/16/ 32	
	Maximum Supply Current	DC 5 V ⎓ 1 A	
	MP3 Decode	Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3	
	WMA Decode	Compliant with Windows Media Audio	
	WAV Decode	Linear-PCM	
Bluetooth	Version	Bluetooth Ver.2.1+EDR Certified	
	Frequency Range	2.402 GHz — 2.480 GHz	
	Output Power	+4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE) Power Class 2	
	Maximum Communication Range	Line of sight approx. 10 m	
	Profile	HFP (Hands-Free Profile) SPP (Serial Port Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) OPP (Object Push Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	
Audio	Maximum Output Power	50 W × 4	
	Output Power (DIN 45324, +B = 14.4 V)	30 W × 4	
	Speaker Impedance	4 Ω — 8 Ω	
	Tone Action	Bass	200 Hz ±8 dB
		Middle	2.5 kHz ±8 dB
		Treble	12.5 kHz ±8 dB
	Preout Level/Load (CD)	2 500 mV/10 kΩ	
	Preout Impedance	≤ 600 Ω	

Auxiliary	Frequency Response (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Input Maximum Voltage	1 200 mV
	Input Impedance	30 kΩ
General	Operating Voltage	14.4 V (10.5 V — 16 V allowable)
	Maximum Current Consumption	10 A
	Operational Temperature Range	0ºC — +40ºC
	Installation Size (W × H × D)	182 mm × 53 mm × 159 mm
	Weight	1.3 kg

Subject to change without notice.

⚠ Warning

- The unit can only be used with a 12 V DC power supply, negative ground.
- Disconnect the battery's negative terminal before wiring and mounting.
- Do not connect Battery wire (yellow) and Ignition wire (red) to the car chassis or Ground wire (black) to prevent a short circuit.
- Insulate unconnected wires with vinyl tape to prevent a short circuit.
- Be sure to ground this unit to the car's chassis again after installation.


⚠ Caution

- For safety's sake, leave wiring and mounting to professionals. Consult the car audio dealer.
- Install this unit in the console of your vehicle. Do not touch the metal parts of this unit during and shortly after use of the unit. Metal parts such as the heat sink and enclosure become hot.
- Do not connect the ⊖ wires of speakers to the car chassis or Ground wire (black), or connect them in parallel.
- Mount the unit at an angle of less than 30º.
- If your vehicle wiring harness does not have the ignition terminal, connect Ignition wire (red) to the terminal on the vehicle's fuse box which provides 12 V DC power supply and is turned on and off by the ignition key.
- After the unit is installed, check whether the brake lamps, blinkers, wipers, etc. on the car are working properly.
- If the fuse blows, first make sure the wires are not touching car's chassis, then replace the old fuse with one that has the same rating.

Basic procedure


1. **Remove the key from the ignition switch, then disconnect the ⊖ terminal of the car battery.**
2. **Connect the wires properly.**
   See Wiring connection. (➜ 19)
3. **Install the unit to your car.**
   See Installing the unit (in-dash mounting).
4. **Connect the ⊖ terminal of the car battery.**
5. **Reset the unit.** (➜ 3)

Installing the unit (in-dash mounting)

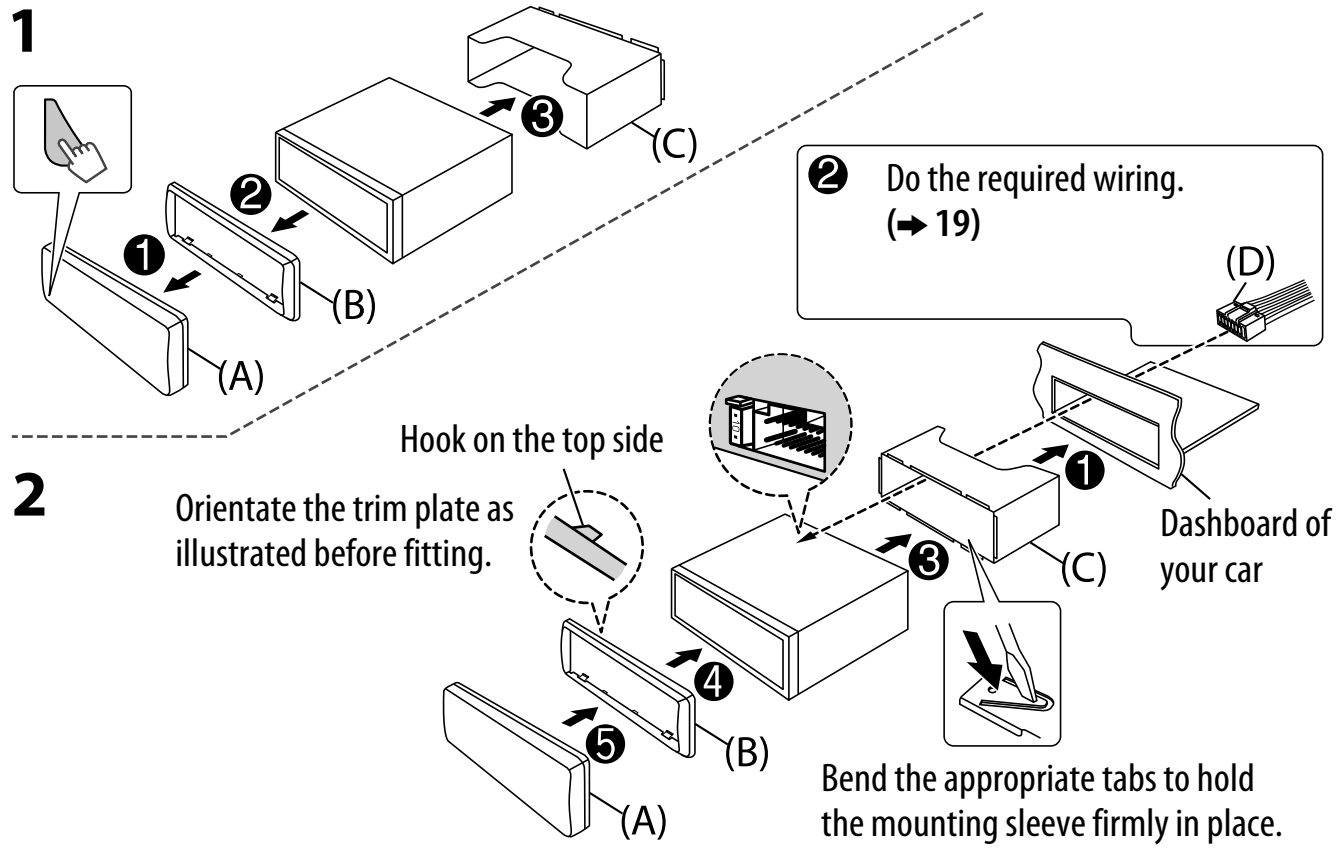


How to remove the unit

1. **Detach the faceplate.**
2. **Fit the catch pin on the extraction keys into the holes on both sides of the trim plate, then pull it out.**
3. **Insert the extraction keys deeply into the slots on each side, then follow the arrows as shown on the right.**

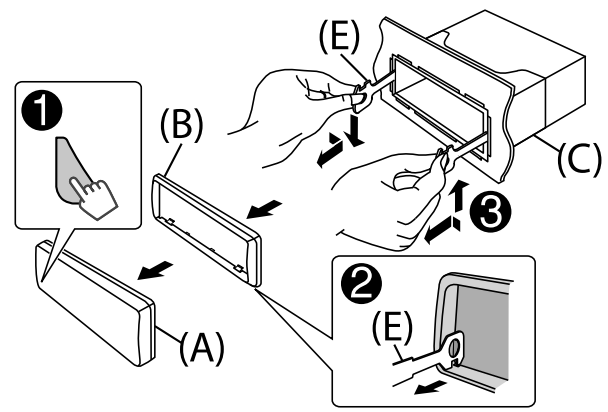


Wiring connection

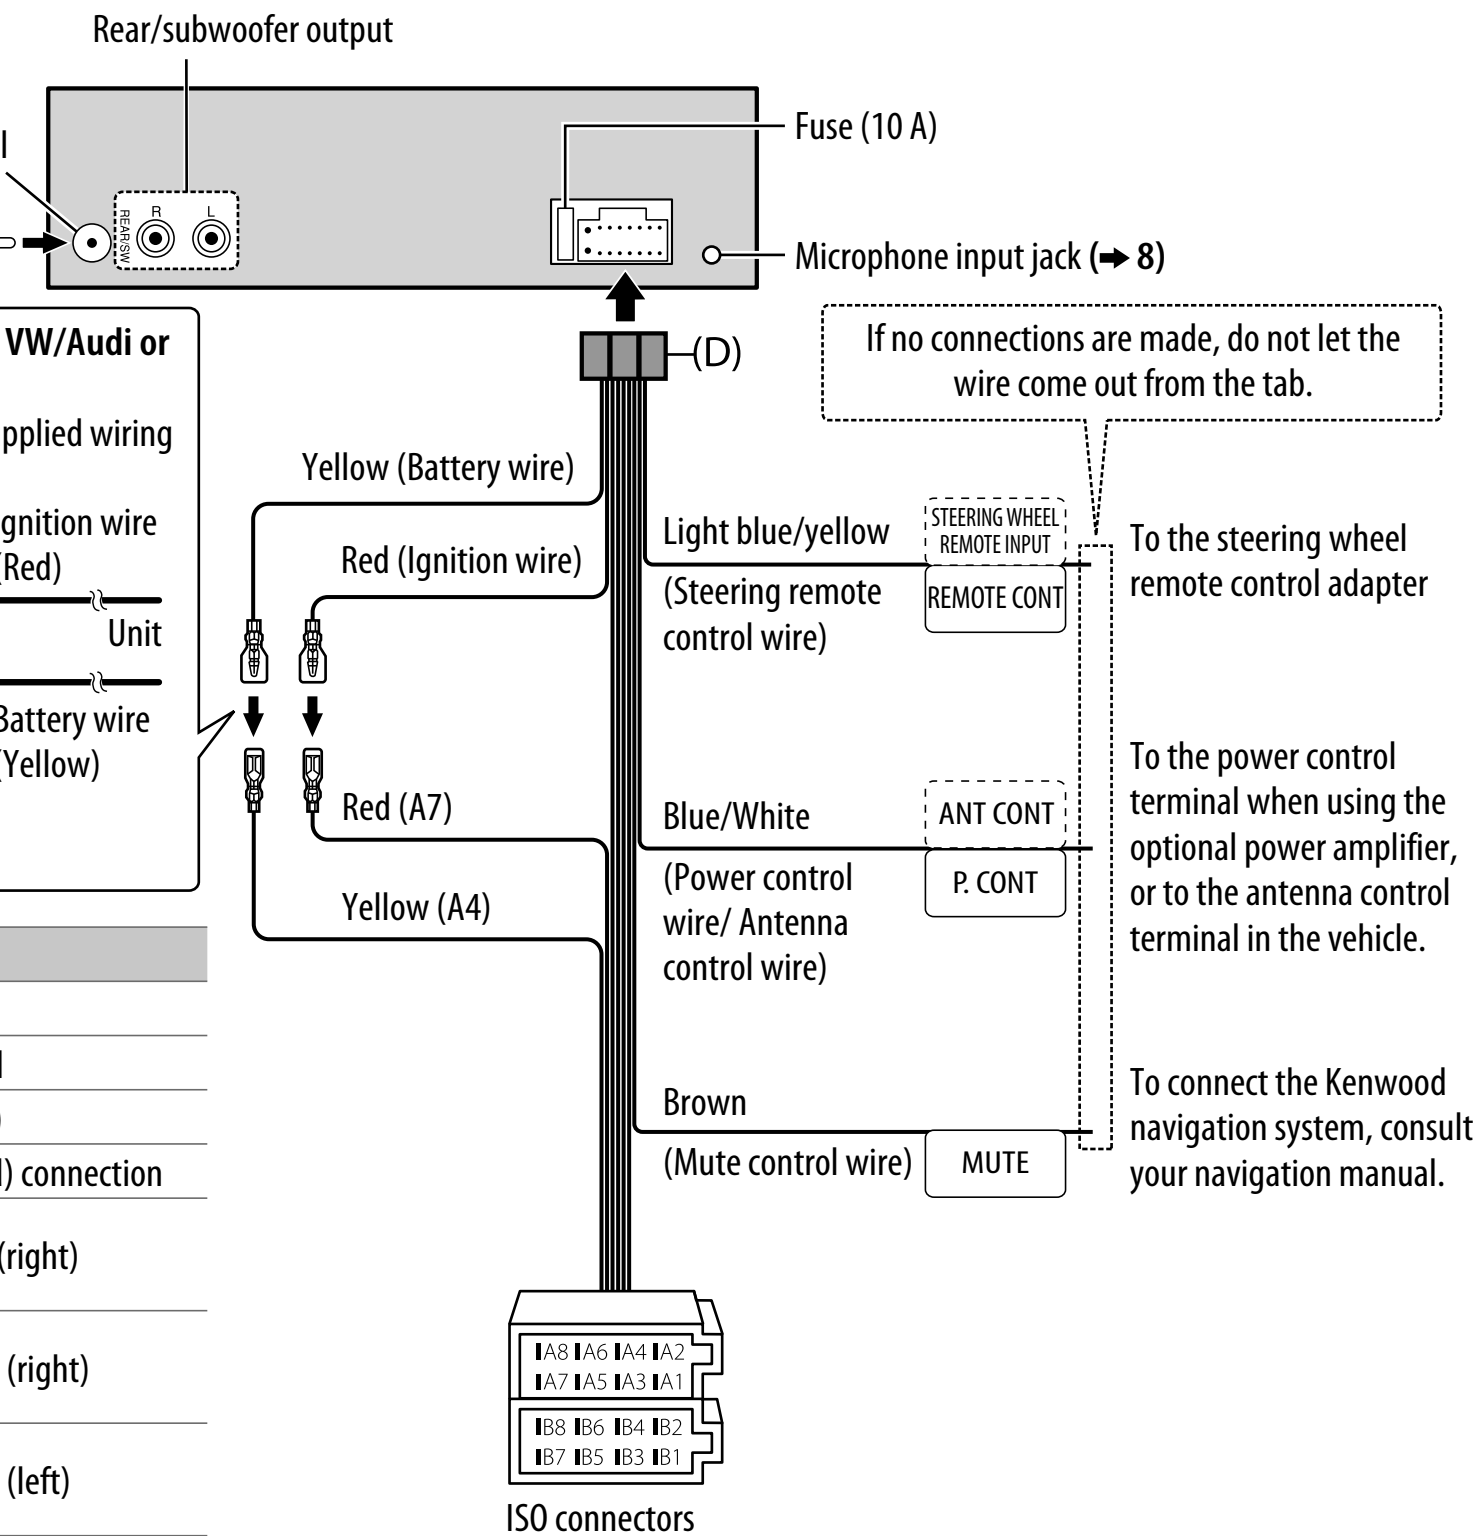

Connecting the ISO connectors on some VW/Audi or Opel (Vauxhall) automobiles


You may need to modify the wiring of the supplied wiring harness as illustrated below.

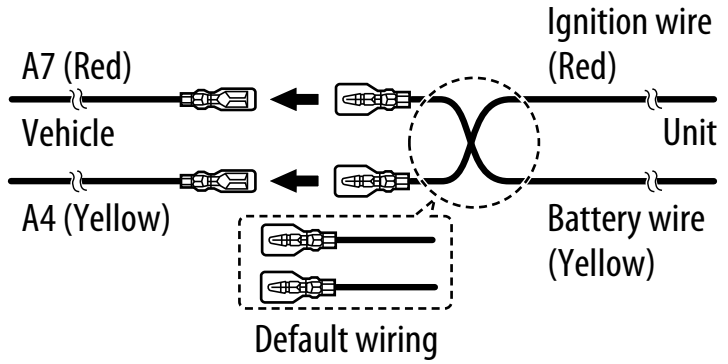

Pin	Color and function	
A4	Yellow	: Battery
A5	Blue/White	: Power control
A7	Red	: Ignition (ACC)
A8	Black	: Earth (ground) connection
B1	Purple ⊕	: Rear speaker (right)
B2	Purple/black ⊖	
B3	Gray ⊕	: Front speaker (right)
B4	Gray/black ⊖	
B5	White ⊕	: Front speaker (left)
B6	White/black ⊖	
B7	Green ⊕	: Rear speaker (left)
B8	Green/black ⊖	


Part list for installation

(A) Faceplate




(×1)

(B) Trim plate




(×1)

(C) Mounting sleeve




(×1)

(D) Wiring harness



(×1)

(E) Extraction key



(×2)

INHALT

Wie Sie diese Anleitung lesen

- Die Bedienung wird im Wesentlichen anhand der Tasten auf der Frontblende erläutert.
- **[XX]** zeigt die gewählten Punkte an.
- **(➡ XX)** zeigt an, das Bezugsinformationen auf der angegebenen Seitennummer vorhanden sind.

VOR DER INBETRIEBNAHME

⚠ Warnung

Bedienen Sie keine Funktion, die Ihre Aufmerksamkeit vom Straßenverkehr ablenkt.

⚠ Vorsicht

Lautstärkeeinstellung:

- Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie immer noch Geräusche von außerhalb des Fahrzeugs hören können, um Unfälle zu vermeiden.
- Senken Sie die Lautstärke vor dem Abspielen digitaler Tonquellen, um Beschädigung der Lautsprecher durch plötzliche Tonspitzen zu vermeiden.


Allgemeines:

- Vermeiden Sie Verwendung des USB-Geräts oder iPod/iPhone, wenn diese das sichere Fahren behindern können.
- Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Daten gesichert sind. Wir übernehmen keine Haftung für jeglichen Verlust aufgenommener Daten.
- Stellen Sie sicher, dass keine Metallgegenstände (wie etwa Münzen oder Werkzeuge) ins Innere des Geräts gelangen und Kurzschlüsse verursachen.
- Wenn ein Disc-Fehler durch Kondensationsbildung auf der Laserlinse auftritt, werfen Sie die Disc aus und warten Sie eine Zeit lang, bis die Kondensation getrocknet ist.
- Die USB-Kennung ist auf dem Hauptgerät angegeben. Zum Betrachten nehmen Sie die Frontblende ab.

Wartung

Reinigung des Geräts: Wischen Sie die Frontblende mit einem trockenen Silikonlappen oder weichen Lappen sauber.

Reinigung des Steckverbinders: Die Frontblende abnehmen und den Anschluss sanft mit einem Wattetupfer oder Lappen reinigen, wobei darauf geachtet werden muss, die Anschlusskontakte nicht zu beschädigen.




Anschluss (an der Rückseite der Frontblende)

Handhabung von Discs:


- Berühren Sie nicht die Aufnahme-Oberfläche der Disc.
- Kleben Sie keine Aufkleber oder ähnliches auf eine Disc. Verwenden Sie dem entsprechend auch keine Discs, auf denen sich bereits ein Aufkleber befindet.
- Verwenden Sie kein Zubehör für die Disc.
- Reinigen Sie CDs stets von der Mitte einer Disc nach außen hin.
- Reinigen Sie die Disc mit einem trockenen Silikonlappen oder weichen Lappen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.
- Ziehen Sie Discs beim Entfernen aus dem Gerät horizontal heraus.
- Entfernen Sie vor dem Einsetzen einer Disc die Grate vom Mittenloch und der Disc-Kante.

GRUNDLAGEN


Frontblende

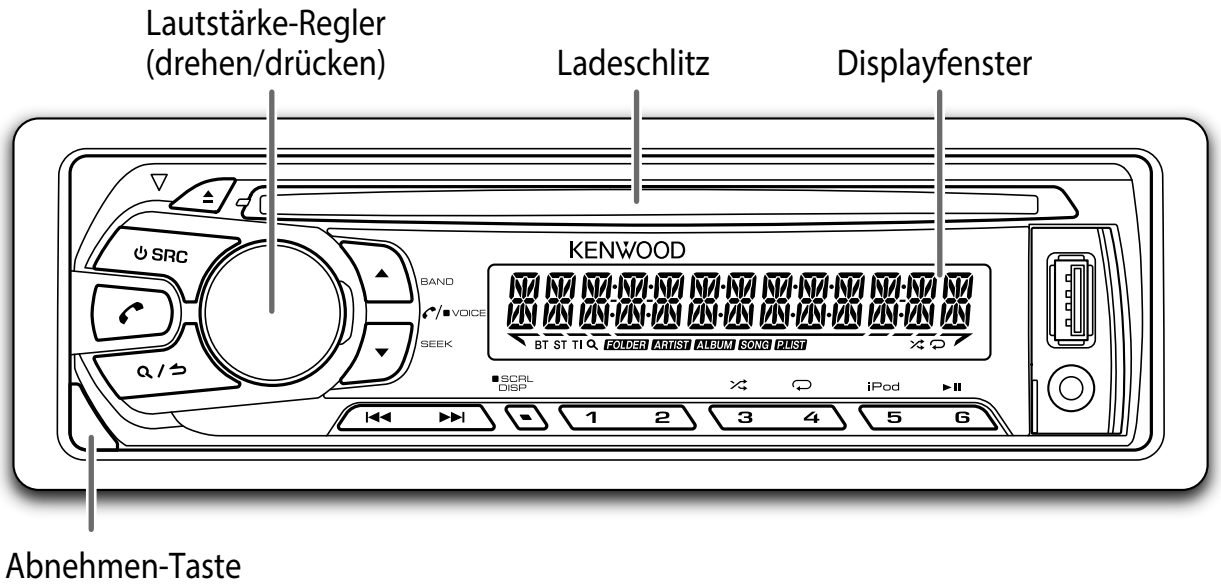


Anbringen



Abnehmen




Rücksetzen



Ihre vorgegebenen Einstellungen werden ebenfalls gelöscht.

Zum	Verfahren Sie so (auf der Frontblende)
Einschalten	Drücken Sie ⏻ **SRC**. • Zum Ausschalten halten Sie die Taste gedrückt.
Einstellen der Lautstärke	Drehen Sie den Lautstärke-Regler.
Quelle auswählen	Drücken Sie ⏻ **SRC** wiederholt.
Ändern der Display-Information	Drücken Sie **DISP SCRL** wiederholt. • Halten Sie die Taste gedrückt, um die Display-Informationen zu scrollen.

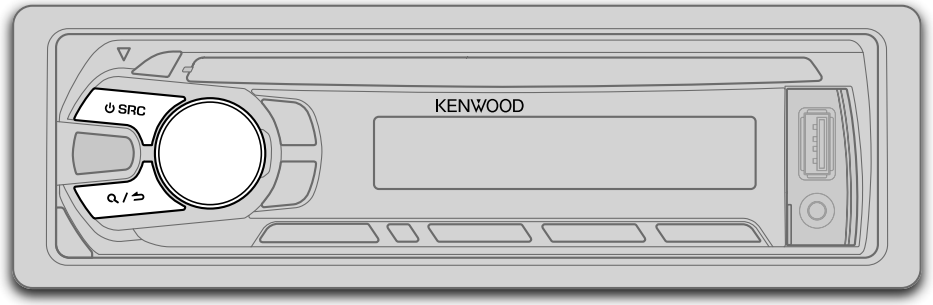

1 Wählen Sie die Anzeigesprache und brechen Sie die Demonstration ab

Wenn Sie die Stromversorgung einschalten (nach dem Rücksetzen des Geräts), erscheint folgende Anzeige im Display: "SEL LANGUAGE" ➡ "PRESS" ➡ "VOLUME KNOB"

1 **Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [ENG] (Englisch) oder [RUS] (Russisch), und drücken Sie dann den Regler.**
[ENG] ist für das ursprüngliche Setup gewählt.

Dann erscheint folgendes in der Anzeige: "CANCEL DEMO" ➡ "PRESS" ➡ "VOLUME KNOB"

2 **Drücken Sie den Lautstärke-Regler.**
[YES] ist für das ursprüngliche Setup gewählt.

3 **Drücken Sie den Lautstärke-Regler erneut.**
"DEMO OFF" erscheint.

2 Stellen Sie die Uhr ein

1 **Drücken Sie den Lautstärke-Regler, um auf [FUNCTION] zu schalten.**

2 **Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [CLOCK], und drücken Sie dann den Regler.**

3 **Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [CLOCK ADJUST], und drücken Sie dann den Regler.**

4 **Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Einstellungen vorzunehmen, und drücken Sie dann den Regler.**
Tag ➡ Stunde ➡ Minute

5 **Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [CLOCK FORMAT], und drücken Sie dann den Regler.**

6 **Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [12H] oder [24H], und drücken Sie dann den Regler.**

7 **Halten Sie zum Beenden 🔍 / ⮌ gedrückt.**

Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellpunkt bzw. der vorherigen Hierarchie drücken Sie 🔍 / ⮌.

Während der Uhr-Anzeigebildschirm erscheint...
Halten Sie DISP SCRL gedrückt, um den Uhreinstellmodus direkt einzuschalten.
Dann führen Sie Schritt **4** zum Einstellen der Uhr aus.

3 Festlegen der Anfangseinstellungen

1 **Drücken Sie ⏻ SRC, um auf STANDBY zu schalten.**

2 **Drücken Sie den Lautstärke-Regler, um auf [FUNCTION] zu schalten.**

3 **Drehen Sie den Lautstärkeregler, um eine Auswahl zu treffen (siehe folgende Tabelle), und drücken Sie dann den Regler.**

4 **Halten Sie zum Beenden 🔍 / ⮌ gedrückt.**


Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellpunkt bzw. der vorherigen Hierarchie drücken Sie 🔍 / ⮌.

Standard: **XX**

AUDIO CONTROL	
SWITCH PRE	**REAR**/ **SUB-W**: Wählt, ob hintere Lautsprecher oder ein Subwoofer an die Line-Out-Buchsen an der Rückseite angeschlossen sind (über einen externen Verstärker).
SP SELECT	**OFF**/ **5/4**/ **6 × 9/6**/ **OEM**: Auswahl entsprechend der Lautsprechergröße (5 Zoll oder 4 Zoll, 6×9 Zoll oder 6 Zoll) oder OEM-Lautsprechern für optimale Leistung.
TUNER SETTING	
PRESET TYPE	**NORMAL**: Speichert einen Sender für jede Sendespeichertaste in jedem Frequenzband (FM1/ FM2/ FM3/ MW/ LW). ; **MIX**: Speichert einen Sender für jede Sendespeichertaste ungeachtet des Frequenzbands.
SYSTEM	
KEY BEEP	**ON**: Aktiviert den Tastenberührungston. ; **OFF**: Deaktiviert.
SOURCE SELECT	
BUILT-IN AUX	**ON**: Aktiviert Sie AUX in der Quellenwahl. ; **OFF**: Deaktiviert. **(➡ 6)**

RUSSIAN SET	Wählt die Anzeigesprache für das **[FUNCTION]**-Menü und die Tag-Information (Ordnername, Dateiname, Songtitel, Interpretenname, Albumname), wo zutreffend. **RUSSIAN OFF**: Anzeigesprache ist Englisch. ; **РУССКИЙ ВКЛ**: Anzeigesprache ist Russisch.
P-OFF WAIT	Nur zutreffend, wenn der Demonstrationsmodus ausgeschaltet ist. Stellt die Zeitdauer ein, bis das Gerät automatisch ausschaltet (im Standby-Modus), um Batteriestrom zu sparen. **20M**: 20 Minutes ; **40M**: 40 Minutes ; **60M**: 60 Minutes ; **OFF ———**: Hebt auf
CD READ	**1**: Hiermit wird automatisch zwischen Discs mit Audiodateien und Musik-CDs unterschieden. ; **2**: Hiermit wird die Wiedergabe zwangsweise als Musik-CD durchgeführt. Es kommt kein Ton, wenn eine Disc mit Audiodateien abgespielt wird.
F/W UPDATE	
UPDATE SYSTEM/ UPDATE BT	
F/W UP xx.xx	**YES**: Startet die Aktualisierung der Firmware. ; **NO**: Bricht ab (Aktualisierung wird nicht ausgeführt). Einzelheiten darüber, wie Sie die Firmware aktualisieren können, siehe: www.kenwood.com/cs/ce/

RADIO

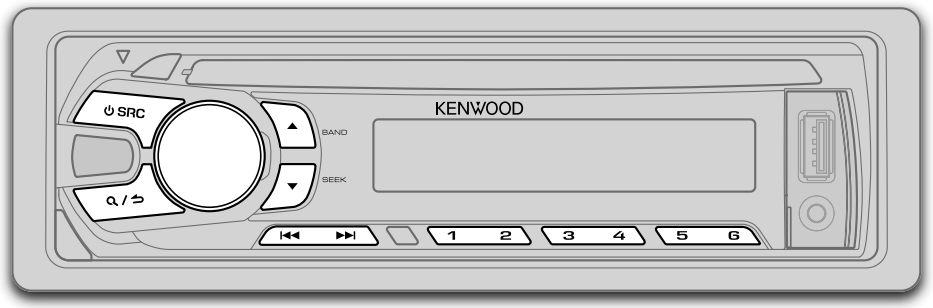

Suche nach einem Sender

1. **Drücken Sie ⏻ SRC zum Wählen von TUNER.**
2. **Drücken Sie ▲ BAND wiederholt, um FM1/ FM2/ FM3/ MW (oder LW) zu wählen.**
3. **Drücken Sie ⏮ / ⏭, um einen Sender zu suchen.**

- **Zum Ändern des Suchverfahrens für ⏮ / ⏭:** Drücken Sie **▼ SEEK** wiederholt.
  AUTO1: Sucht automatisch nach einem Sender.
  AUTO2: Suchen Sie nach einem Festsender.
  MANUAL: Sucht manuell nach einem Sender.
- **Zum Speichern eines Senders:** Halten Sie eine der Zifferntasten (**1** bis **6**) gedrückt.
- **Zum Auswählen eines gespeicherten Senders:** Drücken Sie eine der Zifferntasten (**1** bis **6**).

Andere Einstellungen

1. **Drücken Sie den Lautstärke-Regler, um auf [FUNCTION] zu schalten.**
2. **Drehen Sie den Lautstärkeregler, um eine Auswahl zu treffen (siehe folgende Tabelle), und drücken Sie dann den Regler.**
3. **Halten Sie zum Beenden 🔍 /⮌ gedrückt.**

Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellpunkt bzw. der vorherigen Hierarchie drücken Sie 🔍 /⮌.

Standard: **XX**

TUNER SETTING	
LOCAL SEEK	**ON**: Sucht nur FM (UKW)-Sender mit gutem Empfang. ; **OFF**: Hebt auf.
AUTO MEMORY	**YES**: Beginnt automatisch die Speicherung von 6 Sendern mit gutem Empfang. ; **NO**: Hebt auf. (Nur wählbar, wenn **[NORMAL]** für **[PRESET TYPE]** gewählt ist.) (➜ 4)
MONO SET	**ON**: Verbessern Sie den FM (UKW)-Empfang (aber der Stereoeffekt kann verloren gehen). ; **OFF**: Hebt auf.
NEWS SET	**ON**: Das Gerät schaltet kurzzeitig auf das Nachrichtenprogramm, falls verfügbar. ; **OFF**: Hebt auf.
REGIONAL	**ON**: Schaltet auf einen anderen Sender in der spezifischen Region nur mit der “AF”-Steuerung. ; **OFF**: Hebt auf.
AF SET	**ON**: Sucht automatisch einen anderen Sender auf, der das gleiche Programm im gleichen Radio Data System-Netzwerk sendet und einen besseren Empfang aufweist, falls der aktuelle Empfang schlecht ist. ; **OFF**: Hebt auf.
TI	**ON**: Lassen Sie das kurzzeitig auf Verkehrsinformation schalten. ; **OFF**: Hebt auf.

RADIO

PTY SEARCH	Drücken Sie den Lautstärkeregler zum Einschalten der PTY-Sprachauswahl. Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen der PTY-Sprache (**ENGLISH**/ **FRENCH**/ **GERMAN**), und drücken Sie dann den Regler. Wählt den verfügbaren Programmtyp (siehe Folgendes), und drücken Sie dann **⏮ / ⏭** zum Starten.
CLOCK	
TIME SYNC	**ON**: Synchronisiert die Zeit des Geräts mit der Radio Data System-Senderzeit. ; **OFF**: Hebt auf.


- **[LOCAL SEEK]**/ **[MONO SET]**/ **[NEWS SET]**/ **[REGIONAL]**/ **[AF SET]**/ **[TI]**/ **[PTY SEARCH]** ist nur wählbar, wenn der Wellenbereich FM1/ FM2/ FM3 ist.
- Verfügbare Programmart:
  SPEECH: **NEWS**, **AFFAIRS**, **INFO** (Information), **SPORT**, **EDUCATE**, **DRAMA**, **CULTURE**, **SCIENCE**, **VARIED**, **WEATHER**, **FINANCE**, **CHILDREN**, **SOCIAL**, **RELIGION**, **PHONE IN**, **TRAVEL**, **LEISURE**, **DOCUMENT**
  MUSIC: **POP M** (Musik), **ROCK M** (Musik), **EASY M** (Musik), **LIGHT M** (Musik), **CLASSICS**, **OTHER M** (Musik), **JAZZ**, **COUNTRY**, **NATION M** (Musik), **OLDIES**, **FOLK M** (Musik)
  Das Gerät sucht den Programmtyp, der unter **[SPEECH]** oder **[MUSIC]** kategorisiert ist, wenn gewählt.
- Wenn die Lautstärke während des Empfangs von Verkehrsinformationen, Alarm oder Nachrichtensendungen eingestellt wird, wird die eingestellte Lautstärke automatisch gespeichert. Wird die Verkehrsfunk-Funktion, der Alarm oder die Nachrichtensendung das nächste Mal aufgerufen, wird diese Einstellung übernommen.

AUX

Vorbereitung:
Wählen Sie **[ON]** für **[BUILT-IN AUX]**. **(➡ 4)**

Beginnen Sie zu hören

1 Schließen Sie einen tragbaren Audioplayer (im Handel erhältlich) an.

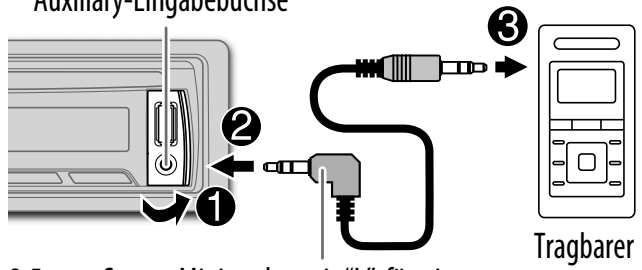

2 Drücken Sie ⏻ SRC zum Wählen von AUX.
3 Schalten Sie den tragbaren Audioplayer ein und starten Sie die Wiedergabe.

Den AUX-Namen einstellen

Beim Hören eines am Gerät angeschlossenen tragbaren Audio-Players...


1 Drücken Sie den Lautstärke-Regler, um auf [FUNCTION] zu schalten.
2 Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [SYSTEM], und drücken Sie dann den Regler.
3 Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [AUX NAME SET], und drücken Sie dann den Regler.
4 Drehen Sie den Lautstärkeregler, um eine Auswahl zu treffen, und drücken Sie dann den Regler.
AUX (Standard)/ **DVD**/ **PORTABLE**/ **GAME**/ **VIDEO**/ **TV**
5 Halten Sie zum Beenden 🔍/↩ gedrückt.

CD / USB / iPod


Starten Sie die Wiedergabe

Die Quelle schaltet automatisch um, und die Wiedergabe startet.


CD




USB



iPod/iPhone

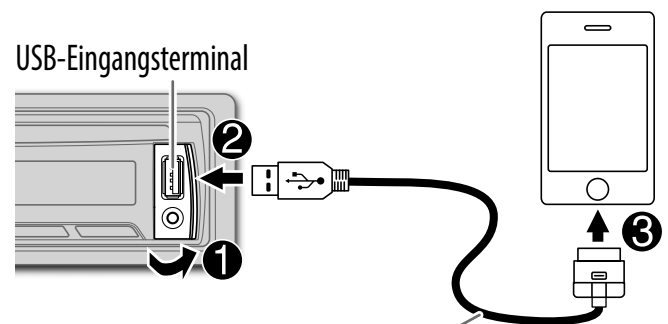

Drücken Sie 5 iPod, um den Steuermodus zu wählen, während iPod als Signalquelle gewählt ist.
MODE ON: Vom iPod. **(➡ 7, *2)**
MODE OFF: Vom Gerät.

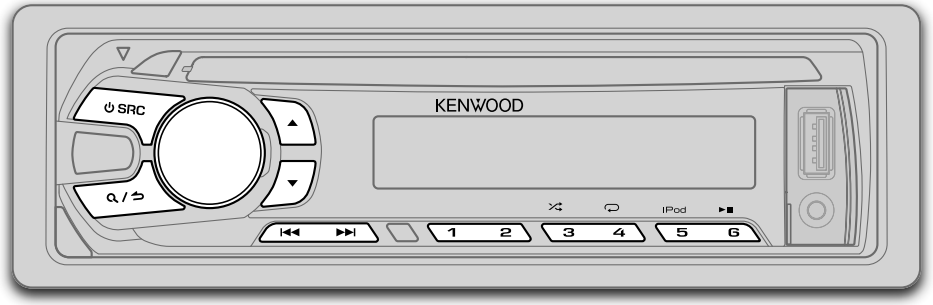

Zum	Verfahren Sie so
Pausieren oder Fortsetzen der Wiedergabe	**Drücken Sie 6 ▶❚❚.**
Auswählen eines Tracks/einer Datei	**Drücken Sie ⏮ / ⏭.**
Auswählen eines Ordners *3	**Drücken Sie ▲/▼.**
Vorspulen/Rückspulen	**Halten Sie ⏮ / ⏭ gedrückt.**
Wiederholte Wiedergabe *4	**Drücken Sie 4 wiederholt.** • Audio-CD: TRACK REPEAT, REPEAT OFF • MP3/WMA/WAV-Datei oder iPod: FILE REPEAT, FOLDER REPEAT, REPEAT OFF • KENWOOD Music Editor Light (KME Light)/ KENWOOD Music Control (KMC)-Datei **(➜ 14)**: FILE REPEAT, REPEAT OFF
Zufallswiedergabe *4	**Drücken Sie 3 wiederholt.** • Audio-CD: DISC RANDOM, RANDOM OFF • MP3/WMA/WAV-Datei oder iPod oder KME Light/ KMC-Datei: FOLDER RANDOM, RANDOM OFF
	Halten Sie die 3 gedrückt, um “ALL RANDOM” zu wählen. *5

*1 Lassen Sie bei Nichtgebrauch nicht das Kabel im Auto liegen.
*2 Sie können weiterhin Wiedergabe/Pause, Dateisuche, Vorspulen oder Zurückspulen von Dateien vom Gerät steuern.
*3 Nur für MP3/WMA/WAV-Dateien. Dies funktioniert nicht bei iPod.
*4 **Bei iPod:** Trifft nur zu, wenn **[MODE OFF]** gewählt ist.
*5 **Bei CD:** Nur für MP3/WMA-Dateien.

Wenn Sie das iPod/iPhone an der USB-Eingangsbuchse des Geräts anschließen (während Sie TuneIn Radio, TuneIn Radio Pro oder Aupeo hören), gibt das Gerät Ton von diesen Apps aus.

Auswählen eines Tracks/einer Datei aus einer Liste

Für iPod: Trifft nur zu, wenn **[MODE OFF]** gewählt ist. **(➜ 6)**

1. **Drücken Sie 🔍/⮌.**
2. **Drehen Sie den Lautstärkeregler, um eine Auswahl zu treffen, und drücken Sie dann den Regler.**
   - MP3/WMA/WAV-Datei: Wählen Sie den gewünschten Ordner und dann eine Datei.
   - iPod oder KME Light/ KMC-Datei: Wählen Sie die gewünschte Datei aus der Liste (PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS*, GENRES, COMPOSERS*).

   * Nur für iPod.

- Zum Zurückkehren zur obersten Ordnerebene (oder der ersten Datei) drücken Sie die Zifferntaste **5 iPod**.
- Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellpunkt bzw. der vorherigen Hierarchie drücken Sie 🔍/⮌.
- Zum Abbrechen halten Sie 🔍/⮌ gedrückt.

Wenn Sie viele Dateien haben....
Sie können diese schnell im programmierten Überspringen-Suchverhältnis durchsuchen (in Schritt **2** oben), indem Sie **⏮ / ⏭** drücken.

- Siehe auch “Stellen Sie das Überspringen-Suchverhältnis ein”. **(➜ 8)**
- Indem Sie **⏮ / ⏭** gedrückt halten, werden Musikstücke im maximalen Verhältnis (10%) übersprungen, ungeachtet der vorgenommenen Einstellung.
- **Bei USB:** Nur für Dateien, die in einer mit dem KME LIGHT/ KMC erstellten Datenbank registriert sind.
- Gilt nicht für Audio-CD.

CD / USB / iPod

Wählen eines Songs nach Namen

Während des Hörens von iPod...

1 Drücken Sie 🔍 /↩.

2 Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen einer Kategorie, und drücken Sie dann den Regler.

3 Drehen Sie den Lautstärke-Regler schnell für Zeichensuche.

4 Drehen Sie den Lautstärke-Regler, um das Zeichen auswählen, nach dem gesucht werden soll.

5 Drücken Sie ⏮ / ⏭, um auf die Eingabeposition umzuschalten.
Sie können bis zu 3 Zeichen eingeben.

6 Drücken Sie den Lautstärke-Regler zum Starten der Suche.

7 Drehen Sie den Lautstärkeregler, um eine Auswahl zu treffen, und drücken Sie dann den Regler.
Wiederholen Sie Schritt **7**, bis der gewünschte Gegenstand gewählt ist.

- Um nach einem anderen Zeichen als die Buchstaben A bis Z oder die Zahlen 0 bis 9 zu suchen, geben Sie nur "✱" ein.
- Zum Zurückschalten zur vorherigen Hierarchie drücken Sie 🔍 /↩.
- Zum Zurückschalten zum Top-Menü drücken Sie die Zifferntaste **5 iPod**.
- Zum Abbrechen halten Sie 🔍 /↩ gedrückt.

Stellen Sie das Überspringen-Suchverhältnis ein

Während des Hörens von iPod oder KME Light/ KMC-Datei...

1 Drücken Sie den Lautstärke-Regler, um auf [FUNCTION] zu schalten.

2 Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [USB], und drücken Sie dann den Regler.

3 Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [SKIP SEARCH], und drücken Sie dann den Regler.

4 Drehen Sie den Lautstärkeregler, um eine Auswahl zu treffen, und drücken Sie dann den Regler.
0.5% (Standard)/ **1%**/ **5%**/ **10%**: Überspringen-Suchverhältnis über die gesamten Dateien.

5 Halten Sie zum Beenden 🔍 /↩ gedrückt.

Wechseln des USB-Laufwerks

Wenn ein Smartphone (Massenspeicherklasse) an der USB-Eingangsbuchse angeschlossen ist, können Sie dessen internen Speicher (wie eine SD-Karte) zur Wiedergabe gespeicherter Musikstücke wählen.
Sie können auch das gewünschte Laufwerk zur Wiedergabe wählen, wenn ein Gerät mit mehreren Laufwerken angeschlossen ist.

Drücken Sie die Taste 5 iPod wiederholt, um das gewünschte Laufwerk zu wählen.

(oder)

1 Drücken Sie den Lautstärke-Regler, um auf [FUNCTION] zu schalten.

2 Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [USB], und drücken Sie dann den Regler.

3 Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [MUSIC DRIVE], und drücken Sie dann den Regler.

4 Drücken Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [DRIVE CHANGE].
Das nächste Laufwerk wird automatisch gewählt.


Wiederholen Sie Schritt **1** bis **4**, um die folgenden Laufwerke zu wählen.

Wählbare Punkte: **[DRIVE 1]** bis **[DRIVE 5]**

BLUETOOTH®

Sie können Bluetooth-Geräte mit dieser Einheit bedienen:

Schließen das Mikrofon an

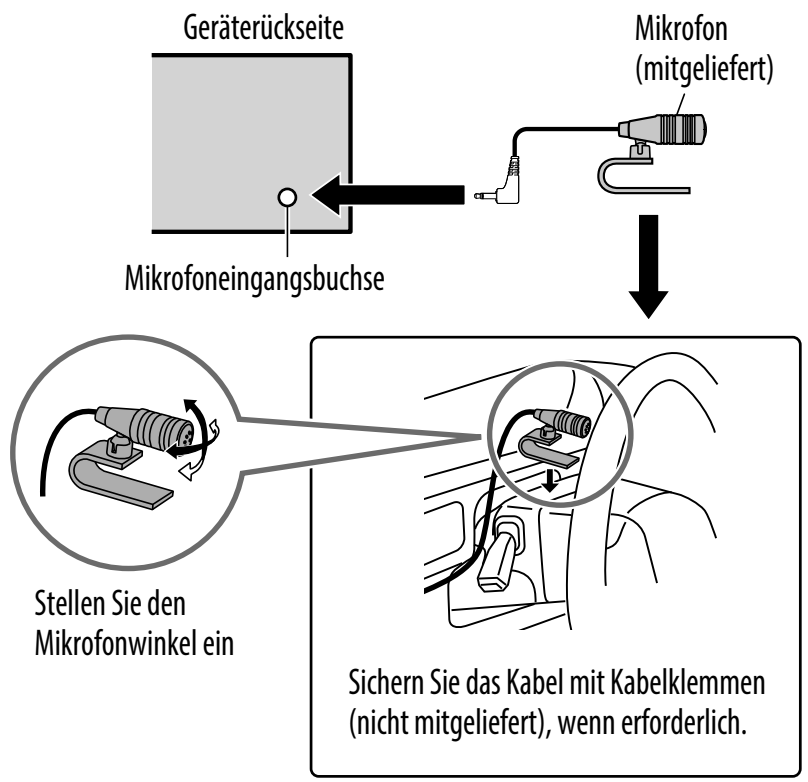

Falls Sie das Gerät ausschalten oder das Bedienfeld während eines Telefongesprächs abnehmen, wird die Bluetooth-Verbindung getrennt. Setzen Sie das Gespräch mit Ihrem Handy fort.

Unterstützte Bluetooth-Profile

– Hands-Free Profile (HFP)
– Serial Port Profile (SPP)
– Phonebook Access Profile (PBAP)
– Object Push Profile (OPP)
– Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
– Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)

Führen Sie Pairing für ein Bluetooth-Gerät aus

Wenn Sie ein Bluetooth-Gerät zum ersten Mal anschließen, nehmen Sie Pairing zwischen der Einheit und dem Gerät vor. Wenn das Pairing ausgeführt ist, bleibt das Bluetooth-Gerät in der Einheit registriert, auch wenn Sie die Einheit zurücksetzen.

- Bis zu fünf Geräte können insgesamt registriert (gepairt) werden.
- Es können maximal zwei Bluetooth-Telefone und ein Bluetooth-Audiogerät zur Zeit angeschlossen werden.
- Diese Einheit unterstützt Secure Simple Pairing (SSP).
- Manche Bluetooth-Geräte können nicht in der Lage sein, nach dem Pairing die Verbindung automatisch herzustellen. Schließen Sie das Gerät manuell an die Einheit an. Weitere Information siehe Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Geräts.

1. **Drücken Sie ⏻ SRC, um die Einheit einzuschalten.**
2. **Suchen und wählen Sie den Modellnamen dieser Einheit (KDC-BT3*U) auf dem Bluetooth-Gerät.**
   "PAIRING" ➜ "PASS XXXXXX" ➜ Gerätename ➜ "PRESS" ➜ "VOLUME KNOB" scrollt durch das Display.
3. **Drücken Sie den Lautstärke-Regler zum Starten des Pairing-Vorgangs.**
   "PAIRING OK" erscheint, wenn das Pairing fertig ist, und "BT" leuchtet auf, wenn die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist.

- Bei einigen Bluetooth-Geräten müssen Sie möglicherweise den PIN-Code (Personal Identification Number) sofort nach der Suche eingeben.
- Die Pairing-Anforderung (über Bluetooth) wird automatisch aktiviert, wenn ein iPod/iPhone touch über die USB-Eingangsklemme angeschlossen ist. (Gilt nur wenn **[AUTO PAIRING]** auf **[ON]** gestellt ist.) **(➜ 12)**
  Drücken Sie den Lautstärke-Regler einmal zum Pairing, nachdem Sie den Gerätenamen bestätigt haben.

Bluetooth-Testmodus

Sie können die Konnektivität des unterstützten Profils zwischen dem Bluetooth-Gerät und der Einheit prüfen.

- Stellen Sie sicher, dass kein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist.

1. **Halten Sie 📞 gedrückt.**
   Die Meldung "PLEASE PAIR YOUR PHONE" erscheint.
2. **Suchen und wählen Sie den Modellnamen dieser Einheit (KDC-BT3*U) auf dem Bluetooth-Gerät.**
3. **Bedienen Sie das Bluetooth-Gerät, um das Pairing zu bestätigen.**
   "TESTING" blinkt im Display.

Das Konnektivitätsergebnis (OK oder NG) erscheint nach dem Test.

PAIRING :	Pairing-Status
HF CNT:	Hands-Free Profile (HFP) Kompatibilität
AUD CNT:	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Kompatibilität
PB DL:	Phonebook Access Profile (PBAP) Kompatibilität

- Zum Beenden des Prüfmodus halten Sie ⏻ **SRC** gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Bluetooth-Handy

Zum	Verfahren Sie so
Empfangen Sie einen Ruf	**Drücken Sie 📞 oder den Lautstärke-Regler oder eine der Zifferntasten (1 bis 6).** • Alle Tastenbeleuchtungen blinken, wenn ein Ruf empfangen wird. • Wenn **[AUTO ANSWER]** auf die gewählte Zeit gestellt ist, nimmt die Einheit den eingehenden Anruf automatisch entgegen. **(➜ 11)**
Eingehende Anrufe abweisen	**Drücken Sie ⏻ SRC.**
Einen Anruf beenden	**Drücken Sie 📞 oder ⏻ SRC.**
Umschalten zwischen Freisprech- und Privatgespräch-Modi	**Drücken Sie 6 ▶II während eines Anrufs.** • Die Bedienung kann je nach dem angeschlossenen Bluetooth-Gerät unterschiedlich sein.
Stellen Sie die Telefonlautstärke ein	**Drehen Sie den Lautstärke-Regler während eines Anrufs.** Telefon-Lautstärke: **[00]** bis **[35]** (Standard: **[15]**) • Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf den Lautstärkepegel der anderen Quellen.
Schalten Sie zwischen zwei angeschlossenen Telefonen um	**Drücken Sie 📞 wiederholt.** • Gilt nicht während eines Anrufs.

Verbessern Sie die Klangqualität während eines Anrufs

Während am Telefon gesprochen wird...

1 Drücken Sie den Lautstärke-Regler, um auf [FUNCTION] zu schalten.
2 Drehen Sie den Lautstärkeregler, um eine Auswahl zu treffen (siehe folgende Tabelle), und drücken Sie dann den Regler.
3 Halten Sie zum Beenden 🔍/↩ gedrückt.

Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellpunkt bzw. der vorherigen Hierarchie drücken Sie 🔍/↩.

Standard: **XX**

MIC GAIN	**–20** — **+8** (**0**): Die Empfindlichkeit des Mikrofons nimmt mit höherer Zahl zu.
NR LEVEL	**–5** — **–20** (**–10**): Passen Sie den Rauschunterdrückungspegel an, bis das geringste Rauschen bei einem Telefongespräch gehört wird.
ECHO CANCEL	**1** — **10** (**4**): Passen Sie die Verzögerungszeit für die Echo-Löschung an, bis das letzte Echo bei einem Telefongespräch gehört wird.

Benachrichtigung mit Textmeldung

Wenn das Telefon eine Textmeldung empfängt, klingelt die Einheit und “SMS RECEIVED” erscheint.

- Sie können nicht eine Nachricht nicht über die Einheit lesen, bearbeiten oder senden.
- Zum Löschen der Meldung drücken Sie eine beliebige Taste.

Verwenden Sie Spracherkennung

1 Halten Sie 📞 gedrückt.
Das Telefon (für das Pairing zuerst ausgeführt wurde) wird aktiviert. Wenn aber ein Prioritätsgerät verbunden ist, wird durch Gedrückthalten von 📞 das Prioritätsgerät aktiviert. **(➡ 12, DVC PRIORITY)**

2 Sprechen Sie den Namen des anzurufenden Kontakts oder den Sprachbefehl deutlich, um die Telefonfunktionen zu steuern.

- Unterstützte Spracherkennungsmerkmale können sich je nach Telefon unterscheiden Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung des angeschlossenen Telefons.
- Diese Einheit unterstützt auch die Funktion “intelligenter persönlicher Assistent” des iPhone.

Bedienvorgänge im Bluetooth-Modus

1 Drücken Sie 📞, um auf Bluetooth-Modus zu schalten.
2 Drehen Sie den Lautstärkeregler, um eine Auswahl zu treffen (siehe folgende Tabelle), und drücken Sie dann den Regler.
3 Halten Sie zum Beenden 🔍/↩ gedrückt.

Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellpunkt bzw. der vorherigen Hierarchie drücken Sie 🔍/↩.

CALL HISTORY	**1** Drücken Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Namens oder einer Telefonnummer. • “I” zeigt einen empfangenen Anruf an, “O” zeigt einen getätigten Anruf an, “M” zeigt einen verpassten Anruf an. • Drücken Sie **DISP SCRL**, um die Anzeigekategorie (NUMBER oder NAME) umzuschalten. • “NO DATA” erscheint, wenn kein aufgezeichneter Verlauf vorhanden ist. **2** Drücken Sie den Lautstärkeregler zum Anrufen.
PHONE BOOK	**1** Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen eines Namens, und drücken Sie dann den Regler. **2** Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen einer Telefonnummer, und drücken Sie dann den Regler. • Wenn Ihr Telefon PBAP unterstützt, wird das Telefonbuch des angeschlossenen Telefons automatisch beim Pairing zur Einheit übertragen. Wenn das Telefon nicht PBAP unterstützt, erscheint die Anzeige “TRANSFER PB” (Keine Daten). Übertragen Sie das Telefonbuch manuell. **(➡ 12, TRANSFER PB)** • Kontakte werden in die folgenden Kategorien unterteilt: MO (mobil), HM (Heim), OF (Büro), OT (andere), GE (allgemein) • Dieses Gerät kann nur Buchstaben ohne Umlaute oder Akzentzeichen anzeigen. (Buchstaben mit Akzentzeichen wie “Ú” werden als “U” angezeigt.) • Wenn das Telefonbuch zahlreiche Kontakte enthält, **(➡ 11, Wählen Sie einen Kontakt nach Namen).**
NUMBER DIAL	**1** Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen einer Nummer (0 bis 9) oder eines Zeichens (⁎, #, +). **2** Drücken Sie **⏮ / ⏭**, um die Eingabeposition zu verschieben. Wiederholen Sie Schritt **1** und **2**, bis die Eingabe der Telefonnummer beendet ist. **3** Drücken Sie den Lautstärkeregler zum Anrufen.
VOICE	Sprechen Sie den Namen des anzurufenden Kontakts oder den Sprachbefehl deutlich, um die Telefonfunktionen zu steuern. **(➡ Verwenden Sie Spracherkennung)**

BATT*	**LOW**/ **MID**/ **FULL**: Zeigt die Batteriestärke.
SIGNAL*	**NO SIGNAL**/ **LOW**/ **MID**/ **MAX**: Zeigt die Stärke des momentan empfangenen Signals.
SETTINGS	Standard: **XX**
AUTO ANSWER	**1** — **30**: Die Einheit nimmt den ankommenden Ruf automatisch innerhalb der gewählten Zeit entgegen. ; **OFF**: Hebt auf.
RING MODE	**SYSTEM:** Die Einheit klingelt, um auf einen empfangenen Anruf oder eine Textmeldung hinzuweisen. (Der Standard-Klingelton ist je nach dem gepaarten Gerät unterschiedlich.) • **CALL:** Wählen Sie den gewünschten Klingelton (**TONE 1** — **5**) für ankommende Anrufe. • **MESSAGE:** Wählen Sie den gewünschten Klingelton (**TONE 1** — **5**) für ankommende Textmeldungen. **PHONE:** Die Einheit verwendet den Klingelton des angeschlossenen Telefons, um auf den Empfang eines Anrufs/einer Textmeldung hinzuweisen. (Das angeschlossene Telefon klingelt, wenn es dieses Merkmal nicht unterstützt.)
SMS NOTIFY*	**ON:** Die Einheit klingelt, und “SMS RECEIVED” erscheint, um Sie auf den Empfang einer Textmeldung hinzuweisen. ; **OFF**: Hebt auf.

* Funktionalität hängt von dem Typ der verwendeten Telefone ab.

Wählen Sie einen Kontakt nach Namen

- Sie können schnell entsprechend dem Anfangsbuchstaben (A bis Z), der Zahl (0 bis 9) oder dem Symbol durch die Kontakte suchen.
- Der zweite Buchstabe des Kontakts wird gesucht, wenn der erste Buchstabe nicht vorhanden ist.

1 **Drücken Sie ☎, um auf Bluetooth-Modus zu schalten.**
2 **Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [PHONE BOOK], und drücken Sie dann den Regler.**
3 **Drehen Sie den Lautstärke-Regler schnell für alphabetische Suche.**
Das erste Menü (ABCDEFGHIJK) erscheint. Um zum anderen Menü (LMNOPQRSTUV oder WXYZ1✲) zu gehen, drücken Sie ▲/▼.
4 **Drehen Sie den Lautstärkeregler oder drücken Sie ⏮ / ⏭ zum Wählen des gewünschten ersten Buchstabens, und drücken Sie dann den Regler.**
  - Zur Suche mit Zahlen wählen Sie “1”.
  - Zur Suche mit Symbolen wählen Sie “✲”.
5 **Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen eines Namens, und drücken Sie dann den Regler.**
6 **Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen einer Telefonnummer, und drücken Sie dann den Regler.**

Zum Zurückschalten zur vorherigen Hierarchie drücken Sie 🔍/↩.

Speichern Sie einen Kontakt im Speicher

Sie können bis zu 6 Kontakte speichern.
1 **Drücken Sie ☎, um auf Bluetooth-Modus zu schalten.**
2 **Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [CALL HISTORY], [PHONE BOOK] oder [NUMBER DIAL], und drücken Sie dann den Regler.**
3 **Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen eines Kontakts oder zum Eingeben einer Telefonnummer.**
Wenn ein Kontakt gewählt wird, drücken Sie den Lautstärke-Regler zur Anzeige der Telefonnummer.
4 **Halten Sie eine der Zifferntasten (1 bis 6) gedrückt.**
“STORED” wird angezeigt, wenn der Kontakt gespeichert ist.

Zum Löschen eines Kontakts aus dem Festspeicher wählen Sie **[NUMBER DIAL]** in Schritt **2** und speichern Sie eine leere Nummer.

Einen Ruf aus dem Speicher tätigen

1 **Drücken Sie ☎, um auf Bluetooth-Modus zu schalten.**
2 **Drücken Sie eine der Zifferntasten (1 bis 6).**
3 **Drücken Sie den Lautstärkeregler zum Anrufen.**
“NO MEMORY” erscheint, wenn kein Kontakt gespeichert ist.

Löschen eines Kontakts

Trifft nicht für Handys zu, die PBAP unterstützen.
1 **Drücken Sie ☎, um auf Bluetooth-Modus zu schalten.**
2 **Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [CALL HISTORY] oder [PHONE BOOK], und drücken Sie dann den Regler.**

3 Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen eines Kontakts.
Wenn ein Kontakt gewählt wird, drücken Sie den Lautstärke-Regler zur Anzeige der Telefonnummer.

4 Halten Sie den Lautstärke-Regler gedrückt, um auf den Löschen-Modus zu schalten.

5 Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [DELETE ONE] oder [DELETE ALL], und drücken Sie dann den Regler.
DELETE ONE: Der in Schritt **3** gewählte Name oder die Telefonnummer wird gelöscht.
DELETE ALL: Alle Namen oder Telefonnummern aus dem in Schritt **2** gewählten Menü werden gelöscht.

6 Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [YES] oder [NO], und drücken Sie dann den Regler.

Bluetooth-Modus-Einstellungen

1 Drücken Sie den Lautstärke-Regler, um auf [FUNCTION] zu schalten.

2 Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [BT MODE], und drücken Sie dann den Regler.

3 Drehen Sie den Lautstärkeregler, um eine Auswahl zu treffen (siehe folgende Tabelle), und drücken Sie dann den Regler.

4 Halten Sie zum Beenden 🔍/⮌ gedrückt.

Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellpunkt bzw. der vorherigen Hierarchie drücken Sie 🔍/⮌.

Standard: **XX**

PHONE SELECT / **AUDIO SELECT**	Wählt das Telefon oder Audiogerät zum Anschließen oder Abtrennen. "✻" erscheint vor dem Gerätenamen.
DEVICE DELETE	**1** Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen eines Geräts zum Löschen, und drücken Sie dann den Regler. **2** Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von **[YES]** oder **[NO]**, und drücken Sie dann den Regler.
DVC PRIORITY	Wählt ein Gerät, das als Prioritätsgerät angeschlossen werden soll. "✻" erscheint vor dem Gerätenamen, der als Priorität eingestellt ist.
TRANSFER PB*	Wenn "DL PB ✻✻✻" erscheint, übertragen das Telefonbuch des angeschlossenen Telefons manuell zu dieser Einheit. * Nur wählbar, wenn das angeschlossene Handy OPP unterstützt.
PIN CODE EDIT (<u>0000</u>)	Ändert den PIN-Code (bis zu 6 Stellen). **1** Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen einer Nummer. **2** Drücken Sie ⏮ / ⏭, um die Eingabeposition zu verschieben. Wiederholen Sie Schritt **1** und **2**, bis die Eingabe des PIN-Codes beendet ist. **3** Drücken Sie den Lautstärke-Regler zum Bestätigen.
RECONNECT	**<u>ON</u>**: Die Einheit stellt die Verbindung automatisch neu hin, wenn das Bluetooth-Gerät innerhalb des Bereichs ist. ; **OFF**: Hebt auf.
AUTO PAIRING	**<u>ON</u>**: Die Einheit führt automatisch Pairing mit dem unterstützten Bluetooth-Gerät aus (iPhone/iPod touch), wenn sie über die USB-Eingangsklemme verbunden wird. Je nach der iOS-Version des angeschlossenen iPhone/iPod touch arbeitet diese Funktion möglicherweise nicht. ; **OFF**: Hebt auf.
BT HF/AUDIO	**<u>FRONT</u>**: Gibt Audio von den vorderen linken und rechten Lautsprechern aus. ; **ALL**: Gibt Ton von allen Lautsprechern aus.
INITIALIZE	**YES**: Initialisiert alle Bluetooth-Einstellungen (einschließlich gespeichertes Pairing, Telefonbuch usw.). ; **<u>NO</u>**: Hebt auf.

Bluetooth-Audioplayer

Die Bedienungen und Displayanzeigen unterscheiden möglicherweise sich je nach Verfügbarkeit auf dem angeschlossenen Gerät.

Zum	Verfahren Sie so
Wiedergabe	**1** **Drücken Sie ⏻ SRC zum Wählen von BT AUDIO.** **2** **Bedienen Sie den Bluetooth-Audioplayer zum Starten der Wiedergabe.**
Pausieren oder Fortsetzen der Wiedergabe	**Drücken Sie 6 ▶❚❚.**
Wählen Sie die Gruppe oder den Ordner	**Drücken Sie ▲/▼.**
Reverse-/Vorwärts-Überspringen	**Drücken Sie ⏮ / ⏭.**
Vorspulen/ Rückspulen	**Halten Sie ⏮ / ⏭ gedrückt.**
Wiederholte Wiedergabe	**Drücken Sie 4 🔁 wiederholt, um eine Wahl zu treffen.** ALL REPEAT, FILE REPEAT, REPEAT OFF
Zufallswiedergabe	**Drücken Sie 3 🔀 wiederholt, um eine Wahl zu treffen.** FOLDER RANDOM, RANDOM OFF **Halten Sie die 3 🔀 gedrückt, um "ALL RANDOM" zu wählen.**

AUDIOEINSTELLUNGEN

Während des Hörens einer Tonquelle...

1 Drücken Sie den Lautstärke-Regler, um auf [FUNCTION] zu schalten.

2 Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [AUDIO CONTROL], und drücken Sie dann den Regler.

3 Drehen Sie den Lautstärkeregler, um eine Auswahl zu treffen (siehe folgende Tabelle), und drücken Sie dann den Regler.
Wiederholen Sie Schritt **3**, bis der gewünschte Gegenstand gewählt oder aktiviert ist.

4 Halten Sie zum Beenden 🔍/↩ gedrückt.

Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellpunkt bzw. der vorherigen Hierarchie drücken Sie 🔍/↩.

Standard: **XX**

SUB-W LEVEL		**–15** bis **+15** (**0**):	Stellt den Subwoofer-Ausgangspegel ein.
BASS LEVEL		**–8** bis **+8** (**+6**):	Stellt den Pegel zum Speichern für jede Quelle ein. (Bevor Sie eine Einstellung vornehmen, wählen Sie eine anzupassende Quelle aus.)
MID LEVEL		**–8** bis **+8** (**+5**):	Stellt den Pegel zum Speichern für jede Quelle ein. (Bevor Sie eine Einstellung vornehmen, wählen Sie eine anzupassende Quelle aus.)
TRE LEVEL		**–8** bis **+8** (**0**):	Stellt den Pegel zum Speichern für jede Quelle ein. (Bevor Sie eine Einstellung vornehmen, wählen Sie eine anzupassende Quelle aus.)
EQ PRO			
BASS ADJUST	**BASS CTR FRQ**	**60/ 80/ 100/ 200**: Wählt die Mittenfrequenz.	
	BASS LEVEL	**–8** bis **+8** (**+6**): Stellt den Pegel ein.	
	BASS Q FACTOR	**1.00/ 1.25/ 1.50/ 2.00**: Stellt den Qualitätsfaktor ein.	
	BASS EXTEND	**ON**: Schaltet den erweiterten Bass ein. ; **OFF**: Hebt auf.	
MID ADJUST	**MID CTR FRQ**	**0.5/ 1.0/ 1.5/ 2.5K**: Wählt die Mittenfrequenz.	
	MID LEVEL	**–8** bis **+8** (**+5**): Stellt den Pegel ein.	
	MID Q FACTOR	**0.75/ 1.00/ 1.25**: Stellt den Qualitätsfaktor ein.	
TRE ADJUST	**TRE CTR FRQ**	**10.0/ 12.5/ 15.0/ 17.5K**: Wählt die Mittenfrequenz.	
	TRE LEVEL	**–8** bis **+8** (**0**): Stellt den Pegel ein.	

PRESET EQ	**DRIVE EQ/ TOP40/ POWERFUL/ ROCK/ POPS/ EASY/ JAZZ/ NATURAL/ USER**: Wählt einen Vorwahl-Equalizer, der für das Musikgenre geeignet ist. (Wählen Sie **[USER]** zur Verwendung der benutzerangepassten Einstellungen für Tiefen, Mitten und Höhen.) **[DRIVE EQ]** ist ein Programm-Equalizer, der Störgeräusche von der Straße verringert.
BASS BOOST	**LV1/ LV2/ LV3**: Wählt Ihren bevorzugten Bass-Boost-Pegel. ; **OFF**: Hebt auf.
LOUDNESS	**LV1/ LV2**: Wählt Ihre bevorzugten niedrigen und hohen Frequenzen, um eine gute Klangwirkung auch bei niedriger Lautstärke zu erhalten. ; **OFF**: Hebt auf.
SUBWOOFER SET	**ON**: Schaltet den Subwoofer-Ausgang ein. ; **OFF**: Hebt auf.
LPF SUBWOOFER	**THROUGH**: Alle Signale werden zum Subwoofer gesendet. ; **85HZ/ 120HZ/ 160HZ**: Audiosignale mit niedrigeren Frequenzen als 85 Hz / 120 Hz / 160 Hz werden zum Subwoofer geleitet.
SUB-W PHASE	**REVERSE** (180°)/ **NORMAL** (0°): Wählt die Phase des Subwoofer-Ausgangs so, dass sie dem Lautsprecher-Ausgang für optimale Leistung entspricht. (Nur wählbar, wenn eine andere Einstellung als **[THROUGH]** für **[LPF SUBWOOFER]** gewählt ist.)
FADER	**R15** bis **F15** (**0**): Stellt die Balance zwischen hinterem und vorderem Lautsprecherausgang ein.
BALANCE	**L15** bis **R15** (**0**): Stellt die Balance zwischen linkem und rechtem Lautsprecherausgang ein.
VOLUME OFFSET (Standard: **0**)	**–8** bis **+8** (für AUX) ; **–8** bis **0** (für andere Quellen): Speichert die Lautstärkepegeleinstellung jeder Quelle als Vorwahl. (Vor der Einstellung wählen Sie eine anzupassende Quelle aus.)
SOUND RECNSTR (Klangrekonstruktion)	**ON**: Erzeugt realistischen Klang, indem die Hochfrequenzkomponenten kompensiert und die Anstiegszeit der Wellenform, die bei der Audiodaten-Kompression verloren gehen, wiederhergestellt werden. ; **OFF**: Hebt auf.

- **[SUB-W LEVEL]**/ **[SUBWOOFER SET]**/ **[LPF SUBWOOFER]**/ **[SUB-W PHASE]** ist nur wählbar, wenn **[SWITCH PREOUT]** auf **[SUB-W]** gestellt ist. (➜ 4)
- **[SUB-W LEVEL]**/ **[LPF SUBWOOFER]**/ **[SUB-W PHASE]** ist nur wählbar, wenn **[SUBWOOFER SET]** auf **[ON]** gestellt ist.

DISPLAY-EINSTELLUNGEN

1 **Drücken Sie den Lautstärke-Regler, um auf [FUNCTION] zu schalten.**

2 **Drehen Sie den Lautstärkeregler zum Wählen von [DISPLAY], und drücken Sie dann den Regler.**

3 **Drehen Sie den Lautstärkeregler, um eine Auswahl zu treffen (siehe folgende Tabelle), und drücken Sie dann den Regler.**
Wiederholen Sie Schritt **3**, bis der gewünschte Gegenstand gewählt oder aktiviert ist.

4 **Halten Sie zum Beenden 🔍/↩ gedrückt.**

Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellpunkt bzw. der vorherigen Hierarchie drücken Sie 🔍/↩.

Standard: **XX**

DIMMER	**ON**: Blendet die Displaybeleuchtung Geräts ab. ; **OFF**: Beleuchtet entsprechend den **[BRIGHTNESS]**-Einstellungen.
BRIGHTNESS	**LVL 0** — **LVL 31**: Wählt Ihre bevorzugte Helligkeitsstufe für Displaybeleuchtung.
TEXT SCROLL	**AUTO**/ **ONCE**: Wählt automatisches Scrollen der Displayinformationen, oder einmaliges Scrollen. ; **OFF**: Hebt auf.

WEITERE INFORMATIONEN

Allgemeines

- Dieses Gerät kann nur die folgenden CDs abspielen:
- Detailinformationen und Hinweise über abspielbare Audiodateien werden im Online-Handbuch auf der folgenden Website gegeben: www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/

Abspielbare Dateien

- Wiederzugebende Audiodateien: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- Abspielbare Disc-Medien: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Abspielbares Disc-Dateiformat: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Lange Dateinamen.
- Mögliche Dateisysteme auf USB-Geräten: FAT12, FAT16, FAT32

Auch wenn Audiodateien den oben aufgeführten Standards entsprechen, kann das Abspielen unter Umständen auf Grund von Typ oder Zustand der Medien bzw. Geräte nicht möglich sein.

Nicht abspielbare Discs

- Discs mit nicht runder Form.
- Discs die auf der Aufnahme-Oberfläche eingefärbt oder verschmutzt sind.
- Recordable/ReWritable Discs, die nicht abgeschlossen (finalisiert) wurden.
- 8-cm-CD. Falls Sie versuchen, einen Adapter zu verwenden, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.

Wissenswertes über USB-Geräte

- Diese Einheit kann MP3/WMA/WAV-Dateien abspielen, die auf einem USB-Massenspeichergerät gespeichert sind.
- Sie können ein USB-Gerät nicht über einen USB-Hub anschließen.
- Der Anschluss eines Kabels mit einer Gesamtlänge von mehr als 5 m kann eine fehlerhafte Wiedergabe verursachen.
- Diese Einheit kann nicht ein USB-Gerät mit einer anderen Bewertung als 5 V und mehr als 1 A erkennen.

Wissenwertes über KENWOOD Music Editor Light und KENWOOD Music Control

- Diese Einheit unterstützt die PC-Anwendung KENWOOD Music Editor Light und die Android™-Anwendung KENWOOD Music Control.
- Wenn Sie Audiodateien mit hinzugefügten Song-Daten mit dem KENWOOD Music Editor Light oder KENWOOD Music Control abspielen, können Sie Audiodateien nach Genres, Interpreten, Alben, Wiedergabelisten und Musikstücken durchsuchen.
- KENWOOD Music Editor Light und KENWOOD Music Control sind auf der folgenden Website erhältlich: www.kenwood.com/cs/ce/

Wissenswertes über iPod/iPhone

Made for

- iPod touch (1st, 2nd, 3rd, 4th und 5th generation)
- iPod classic
- iPod nano (3rd, 4th, 5th, 6th und 7th generation)
- iPhone, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5

- Für die neueste Kompatibilitätsliste und Software-Versionen des iPod/iPhone siehe: www.kenwood.com/cs/ce/ipod
- Sie können den iPod nicht bedienen, wenn "KENWOOD" oder "✔" auf dem iPod angezeigt wird.

Über Bluetooth

- Je nach Bluetooth-Version des Geräts lassen sich manche Bluetooth-Geräte möglicherweise nicht an diese Einheit anschließen.
- Diese Einheit arbeitet u.U. nicht mit bestimmten Bluetooth-Geräten.
- Die Signalbedingungen sind je nach Umgebung unterschiedlich.
- Für weitere Informationen über Bluetooth, besuchen Sie bitte die folgende Website: www.kenwood.com/cs/ce/

FEHLERSUCHE

Symptom	Abhilfe
Es wird kein Ton gehört.	• Die Lautstärke auf den optimalen Pegel einstellen. • Prüfen Sie die Kabel und Verbindungen.
"PROTECT" erscheint, und es können keine Bedienungen vorgenommen werden.	Prüfen Sie, ob die Klemmen der Lautsprecherdrähte richtig isoliert sind, und setzen dann die Einheit zurück. Wenn dadurch das Problem nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.
• Es wird kein Ton gehört. • Die Einheit schaltet nicht ein. • Die im Display gezeigte Information ist falsch.	Reinigen Sie die Anschlüsse. **(➡ 2)**
Das Gerät funktioniert überhaupt nicht.	Setzen Sie das Gerät zurück. **(➡ 3)**
• Der Radioempfang ist schlecht. • Statikrauschen beim Radiohören.	• Schließen Sie das Antennenkabel fest an. • Ziehen Sie die Antenne vollständig heraus.
"NA FILE" erscheint.	Achten Sie darauf, dass die Disc unterstützte Audiodateien enthält. **(➡ 14)**
"NO DISC" erscheint.	Setzen Sie eine abspielbare Disc in den Ladeschlitz ein.
"TOC ERROR" erscheint.	Achten Sie darauf, dass die Disc sauber und ordnungsgemäß eingelegt ist.
"PLEASE EJECT" erscheint.	Setzen Sie das Gerät zurück. Wenn dadurch das Problem nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Disc kann nicht ausgegeben werden.	Halten Sie ⏏ kräftig gedrückt, um die Disc zwangsweise auszugeben. Achten Sie darauf, die ausgeschobene Disc nicht fallen zu lassen. Wenn dadurch das Problem nicht gelöst wird, setzen Sie das Gerät zurück. **(➡ 3)**
"READ ERROR" erscheint.	Kopieren Sie die Dateien und Ordner erneut auf das USB-Gerät. Wenn dadurch das Problem nicht gelöst wird, setzen Sie das USB-Gerät zurück oder verwenden Sie ein anderes USB-Gerät.
"NO DEVICE" erscheint.	Schließen Sie ein USB-Gerät an und schalten Sie die Quelle erneut zu USB um.

	Symptom	Abhilfe
	"COPY PRO" erscheint.	Eine kopiergeschützte Datei wird wiedergegeben.
	"NA DEVICE" erscheint.	Schließen Sie ein unterstütztes USB-Gerät an und prüfen Sie die Anschlüsse.
	"NO MUSIC" erscheint.	Schließen Sie ein USB-Gerät an, das abspielbare Audiodateien enthält.
	"iPod ERROR" erscheint.	• Erneutes Anschließen des iPod. • Setzen Sie den iPod erneut zurück.
	Rauschen wird erzeugt.	Springen Sie zu einem anderen Musikstück oder wechseln Sie die Disc.
	Tracks werden nicht so abgespielt, wie Sie es wollten.	Die Wiedergabe-Reihenfolge wird bestimmt, wenn die Dateien aufgezeichnet werden.
	"READING" blinkt weiter.	Verwenden Sie nicht zu viele Hierarchie-Ebenen oder Ordner.
	Verflossene Spielzeit ist nicht richtig.	Dies liegt daran, wie die Titel aufgezeichnet sind.
	Richtige Zeichen werden nicht angezeigt (z.B. Albumname).	Dieses Gerät kann nur Großbuchstaben, Zahlen und eine begrenzte Anzahl von Symbolen anzeigen. Kyrillische Großbuchstaben können auch angezeigt werden, wenn **[RUSSIAN SET]** auf **[РУССКИЙ ВКЛ]** gestellt ist. **(➡ 5)**
Bluetooth®	Kein Bluetooth-Gerät ist erkannt.	• Suchen Sie erneut vom Bluetooth-Gerät. • Setzen Sie das Gerät zurück. **(➡ 3)**
	Pairing kann nicht ausgeführt werden.	• Stellen Sie sicher, dass Sie den gleichen PIN-Code für die Einheit und das Bluetooth-Gerät eingegeben haben. • Löschen Sie Pairing-Information sowohl von der Einheit als auch dem Bluetooth-Gerät, und führen Sie dann das Pairing erneut aus. **(➡ 9)**
	"DEVICE FULL" erscheint.	Die Anzahl registrierter Geräte hat den Höchstwert erreicht. Löschen Sie unbenötigte Geräte und wiederholen Sie den Vorgang. **(➡ 12, DEVICE DELETE)**
	Echo oder Rauschen tritt auf.	• Justieren Sie die Mikrofoneinheit-Position. **(➡ 8)** • Prüfen Sie die **[ECHO CANCEL]**-Einstellung. **(➡ 10)**

FEHLERSUCHE

	Symptom	Abhilfe
Bluetooth®	Die Telefon-Tonqualität ist schlecht.	• Verringern Sie den Abstand zwischen der Einheit und dem Bluetooth-Gerät. • Bewegen Sie das Fahrzeug zu einem Ort, wo ein besseres Signal empfangen wird.
	• Sprach-Rufmethode ist nicht erfolgreich. • “N/A VOICE TAG” erscheint.	• Verwenden Sie die Sprach-Rufmethode in einer ruhigeren Umgebung. • Verringern Sie den Abstand zum Mikrofon, während Sie den Namen sprechen. • Stellen Sie sicher, dass die gleiche Stimme wie für die Sprach-Kennung registriert verwendet wird.
	“NOT SUPPORT” erscheint.	Das angeschlossene Telefon unterstützt nicht das Spracherkennungssystem.
	• “NO ENTRY” erscheint. • “NO PAIR” erscheint.	Kein registriertes Gerät ist über Bluetooth angeschlossen/gefunden.
	“ERROR” erscheint.	Wiederholen Sie die Bedienung. Wenn “ERROR” erneut erscheint, prüfen Sie, ob das Gerät die probierte Funktion unterstützt.
	“NO INFO” erscheint.	Das Bluetooth-Gerät kann nicht die Kontaktinformationen erhalten.
	Der Ton wird unterbrochen oder weist bei Wiedergabe von einem Bluetooth-Audioplayer Aussetzer auf.	• Verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Bluetooth-Audioplayer. • Schalten Sie die Einheit aus und wieder ein, und versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen. • Andere Bluetooth-Geräte versuchen möglicherweise, die Verbindung zur Einheit herzustellen.
	Der angeschlossene Bluetooth-Audioplayer kann nicht gesteuert werden.	• Prüfen Sie, ob der angeschlossene Bluetooth-Audioplayer das Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) unterstützt. (Siehe auch Bedienungsanleitung Ihres Audioplayers.) • Trennen Sie den Bluetooth-Player ab und schließen ihn erneut an.
	• “HF ERROR XX” erscheint. • “BT ERROR” erscheint.	Setzen Sie die Einheit zurück und probieren Sie den Vorgang erneut. Wenn dadurch das Problem nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.

TECHNISCHE DATEN

Tuner	FM	Frequenzbereich	87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz-Abstimmschritte)
		Empfindlichkeit (Rauschabstand = 26 dB)	0,71 μV/75 Ω
		Empfindlichkeitsschwelle (DIN S/N = 46 dB)	2,0 μV/75 Ω
		Frequenzgang (±3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Rauschabstand (MONO)	64 dB
		Kanaltrennung (1 kHz)	40 dB
	MW	Frequenzbereich	531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz-Abstimmschritte)
		Empfindlichkeit (Rauschabstand = 20 dB)	28,2 μV
	LW	Frequenzbereich	153 kHz — 279 kHz (9 kHz-Abstimmschritte)
		Empfindlichkeit (Rauschabstand = 20 dB)	50 μV

CD-Player	Laserdiode	GaAlAs
	Digitalfilter (D/A)	8-faches Oversampling
	Spindeldrehzahl	500 U/min — 200 U/min (CLV)
	Tonhöhenschwankung	Unterhalb der Messgrenze
	Frequenzgang (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Gesamtklirrfaktor (1 kHz)	0,01 %
	Rauschabstand (1 kHz)	105 dB
	Dynamikbereich	90 dB
	Kanaltrennung	85 dB
	MP3-Decodierung	Unterstützt MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA-Decodierung	Unterstützt Windows Media Audio

USB	USB Standard	USB 1.1, USB 2.0 (Höchstgeschwindigkeit)	
	Dateisystem	FAT12/16/ 32	
	Maximaler Versorgungsstrom	DC 5 V ⎓ 1 A	
	MP3-Decodierung	Unterstützt MPEG-1/2 Audio Layer-3	
	WMA-Decodierung	Unterstützt Windows Media Audio	
	WAV-Decodierung	Linear-PCM	
Bluetooth	Version	Bluetooth Ver.2.1 + EDR Certified	
	Frequenzbereich	2,402 GHz — 2,480 GHz	
	Ausgangsleistung	+4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE) Leistungsklasse 2	
	Maximaler Kommunikationsbereich	Sichtlinie ca. 10 m	
	Profil	HFP (Hands-Free Profile) SPP (Serial Port Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) OPP (Object Push Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	
Audio	Maximale Ausgangsleistung	50 W × 4	
	Ausgangsleistung (DIN 45324, +B = 14,4 V)	30 W × 4	
	Lautsprecherimpedanz	4 Ω — 8 Ω	
	Klangregler	Bass	200 Hz ±8 dB
		Mitten	2,5 kHz ±8 dB
		Höhen	12,5 kHz ±8 dB
	Vorverstärkerpegel / Last (CD)	2 500 mV/10 kΩ	
	Vorverstärkungsimpedanz	≤ 600 Ω	

Auxiliary	Frequenzgang (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Maximaler Spannungseingang	1 200 mV
	Eingangsimpedanz	30 kΩ
Allgemeines	Betriebsspannung	14,4 V (10,5 V — 16 V zulässig)
	Maximale Stromaufnahme	10 A
	Betriebstemperaturbereich	0°C — +40°C
	Einbaumaße (B × H × T)	182 mm × 53 mm × 159 mm
	Gewicht	1,3 kg

Änderungen ohne Vorankündigung bleiben vorbehalten.

⚠ Warnung

- Das Gerät kann nur bei 12 V DC-Versorgung mit negativer Masse eingebaut werden.
- Trennen Sie den negativen Batterieanschluss vor der Verkabelung und Befestigung ab.
- Schließen Sie nicht das Batteriekabel (gelb) das Zündkabel (rot) an der Fahrzeugkarosserie oder dem Massekabel (schwarz) an, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Isolieren Sie nicht angeschlossene Kabel mit Vinylband, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Sicherstellen, daß das Gerät nach dem Einbau a Chassis des Fahrzeugs geerdet wird.


⚠ Vorsicht

- Überlassen Sie aus Sicherheitsgründen die Arbeiten zur Montage und Verkabelung ausgewiesenem Fachpersonal. Lassen Sie sich vom Autoradiohändler beraten.
- Montieren Sie dieses Gerät in der Konsole Ihres Fahrzeugs. Keine Metallteile dieses Geräts bei und kurz nach der Verwendung des Geräts berühren. Metallteile wie der Kühlkörper und das Gehäuse werden heiß.
- Verbinden Sie nicht die ⊖-Drähte von Lautsprechern mit der Karosserie, dem Massekabel (schwarz) oder schließen sie parallel an.
- Montieren Sie das Gerät mit einem Winkel von weniger als 30°.
- Wenn Ihr Fahrzeugkabelbaum nicht die Zündklemme hat, verbinden Sie das Zündkabel (rot) mit der Klemme am Sicherungskasten des Fahrzeugs, die 12 V DC-Versorgung bietet und durch den Zündschlüssel ein- und ausgeschaltet wird.
- Überprüfen Sie nach der Montage des Geräts, ob die Bremslichter, Blinker, Scheibenwischer usw. ordnungsgemäß funktionieren.
- Wenn die Sicherung durchbrennt, überprüfen Sie zuerst, dass die Drähte nicht die Karosserie berühren, und ersetzen Sie dann die durchgebrannte Sicherung durch eine neue Sicherung mit der gleichen Nenngröße.

Grundlegendes Verfahren


1. **Ziehen Sie den Schlüssel aus dem Zündschloss, und trennen Sie dann den ⊖-Pol der Autobatterie ab.**
2. **Schließen Sie die Kabel richtig an.**
   Siehe Verdrahtungsanschluss. **(➔ 19)**
3. **Bauen Sie das Autoradio in Ihrem Fahrzeug ein.**
   Siehe Einbau der Einheit (Einbau im Armaturenbrett).
4. **Schließen Sie die ⊖-Klemme der Autobatterie an.**
5. **Setzen Sie das Gerät zurück.** **(➔ 3)**

Einbau der Einheit (Einbau im Armaturenbrett)

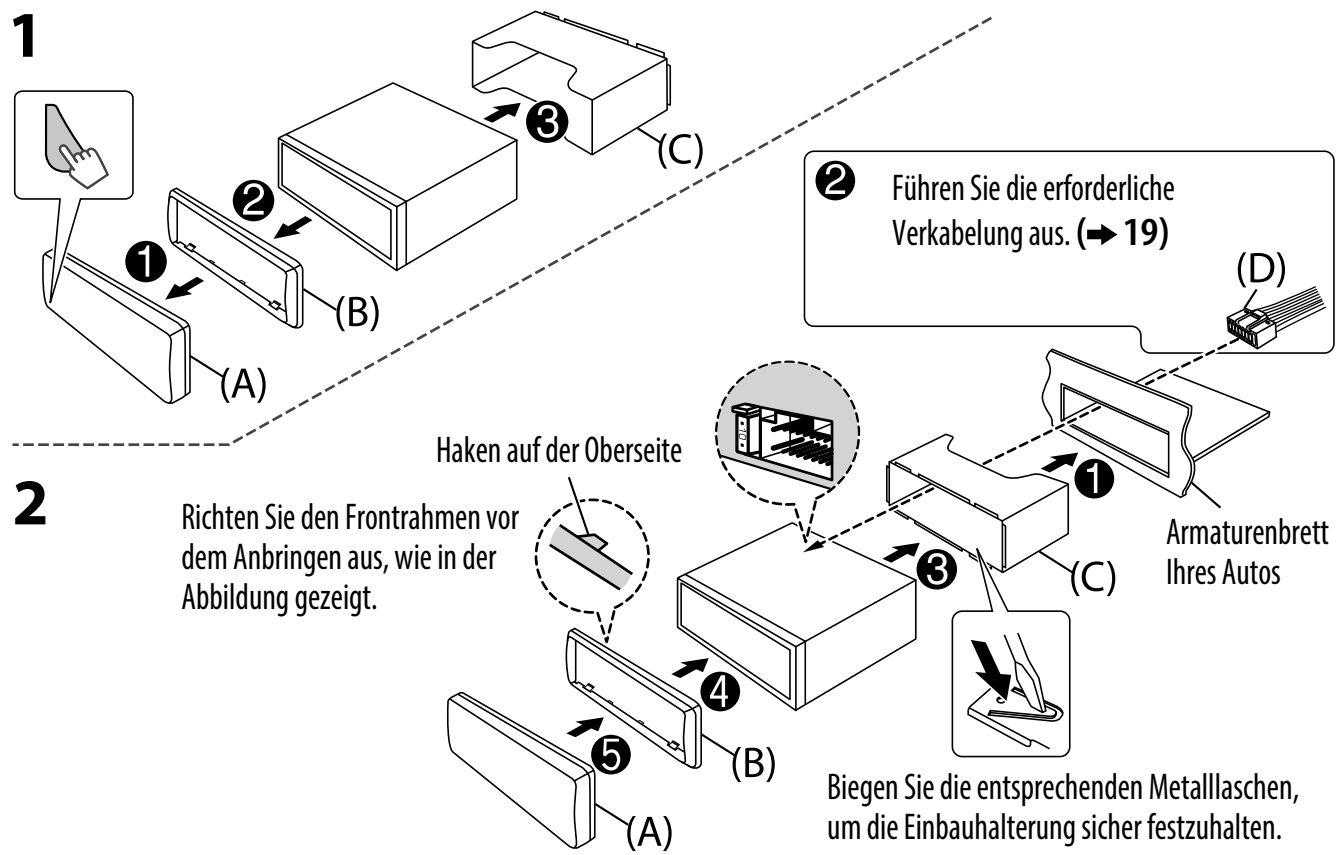

Entfernen der Einheit

1. **Nehmen Sie die Frontblende ab.**
2. **Passen Sie die Vorsprünge an den Ausziehschlüsseln an beiden Seiten des Frontrahmens ein und ziehen Sie ihn heraus.**
3. **Setzen Sie die Ausziehschlüssel tief in die Schlitze an jeder Seite ein und folgen dann den mit Pfeil gekennzeichneten Anweisungen wie rechts gezeigt.**

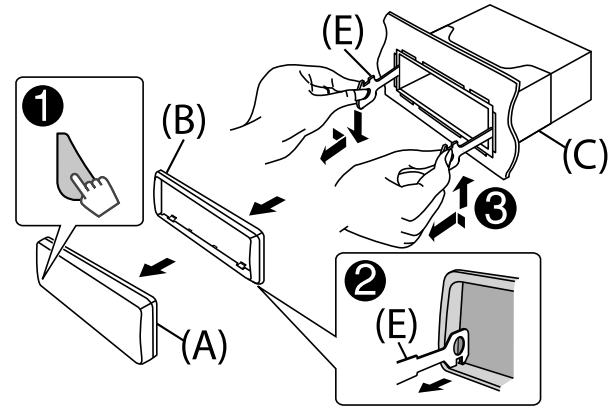



Verdrahtungsanschluss



Anschluss des ISO-Anschlusses an manche VW/Audi oder Opel (Vauxhall) Automobile

Sie müssen möglicherweise die Verkabelung des mitgelieferten Kabelbaums modifizieren, wie unten gezeigt.

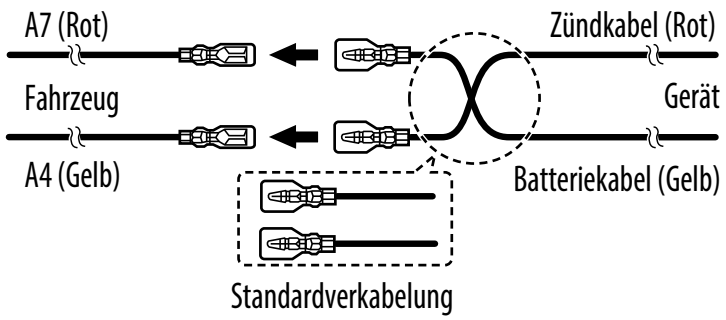


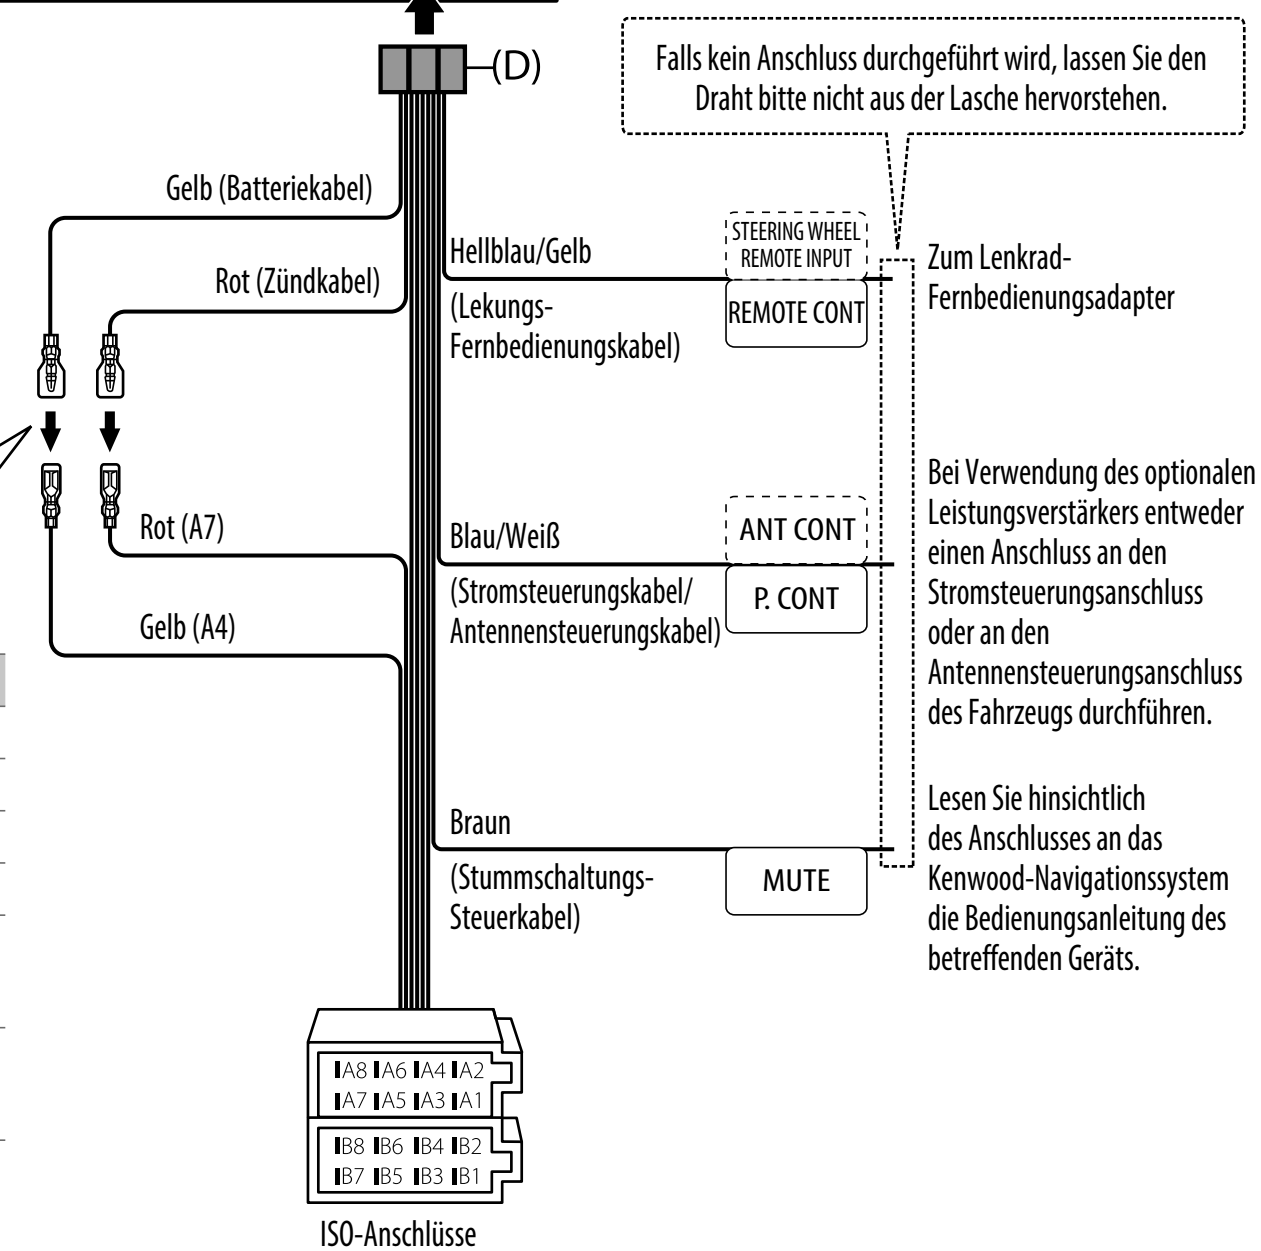

Stift	Farbe und Funktion	
A4	Gelb	: Batterie
A5	Blau/Weiß	: Stromsteuerung
A7	Rot	: Zündung (ACC)
A8	Schwarz	: Erdungsanschluss (Masse)
B1	Lila ⊕	: Hinterer Lautsprecher (rechts)
B2	Lila/Schwarz ⊖	
B3	Grau ⊕	: Vorderer Lautsprecher (rechts)
B4	Grau/Schwarz ⊖	
B5	Weiß ⊕	: Vorderer Lautsprecher (links)
B6	Weiß/Schwarz ⊖	
B7	Grün ⊕	: Hinterer Lautsprecher (links)
B8	Grün/Schwarz ⊖	


Teileliste für den Einbau

(A) Frontblende




(×1)

(B) Frontrahmen




(×1)

(C) Einbauhalterung




(×1)

(D) Kabelbaum



(×1)

(E) Ausziehschlüssel



(×2)

СОДЕРЖАНИЕ

Как пользоваться данным руководством

- Операции объясняются в основном с использованием кнопок на передней панели.
- **[XX]** обозначает выбранные элементы.
- **(➡ XX)** означает, что материалы доступны на указанной странице.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

⚠ Предупреждение

Не используйте функции, которые отвлекают внимание и мешают безопасному вождению.

⚠ Внимание


Настройка громкости:
- Отрегулируйте громкость таким образом, чтобы слышать звуки за пределами автомобиля для предотвращения аварий.
- Уменьшите громкость перед воспроизведением, чтобы предотвратить повреждение динамиков из-за внезапного повышения уровня громкости на выходе.

Общие характеристики:
- Не используйте устройство USB или проигрыватель iPod/iPhone, если это может отрицательно повлиять на безопасность вождения.
- Убедитесь в том, что созданы резервные копии всех важных данных. Мы не несем ответственность за потерю записанных данных.
- Никогда не оставляйте металлические предметы (например, монеты или металлические инструменты) внутри устройства во избежание коротких замыканий.
- Если ошибка чтения диска возникла из-за образования конденсата на лазерных линзах, извлеките диск и дождитесь, пока влага испарится.
- Напряжение USB указано на главном устройстве. Для просмотра снимите переднюю панель.

Обслуживание

Чистка устройства: В случае загрязнения протрите переднюю панель сухой силиконовой или мягкой тканью.

Очистка разъема: Отсоедините лицевую панель и аккуратно протрите разъем ватной палочкой. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить разъем.



Разъем (на обратной стороне лицевой панели)

Обращение с дисками:
- Не касайтесь записанной поверхности диска.
- Не приклеивайте на диск клейкую ленту и т. п. и не используйте диск с приклеенной на него лентой.
- Не используйте никакие дополнительные принадлежности для диска.
- Проводите чистку по направлению от центра диска к его краю.
- Для очистки диска используйте сухую силиконовую или иную мягкую ткань. Не используйте какие-либо растворители.
- При извлечении дисков из устройства держите их горизонтально.
- Перед установкой диска устраните любые неровности центрального отверстия или внешнего края диска.


ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Передняя панель

Ручка регулировки громкости (переверните/нажмите)


Загрузочный отсек

Дисплей

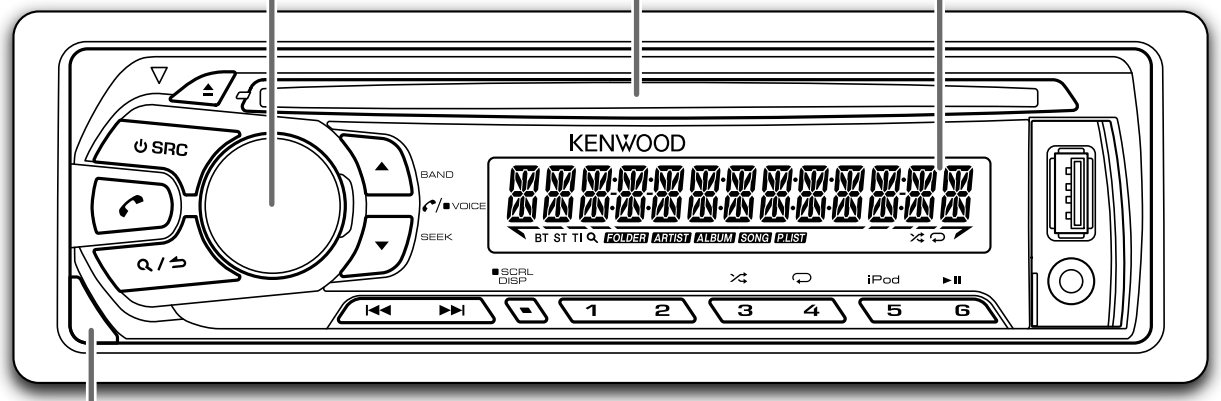


Кнопка отсоединения


Прикрепление



Отсоединение




Порядок сброса



Запрограммированные настройки будут также удалены.

Задача	Необходимые действия (на передней панели)
Включение питания	Нажмите кнопку ⏻ **SRC**. • Нажмите и удерживайте нажатой, чтобы отключить питание.
Настройка громкости	Поверните ручку регулировки громкости.
Выберите источник	Нажмите кнопку ⏻ **SRC** несколько раз.
Изменение отображаемой информации	Нажмите кнопку **DISP SCRL** несколько раз. • Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой для прокрутки отображаемой в текущий момент информации.

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

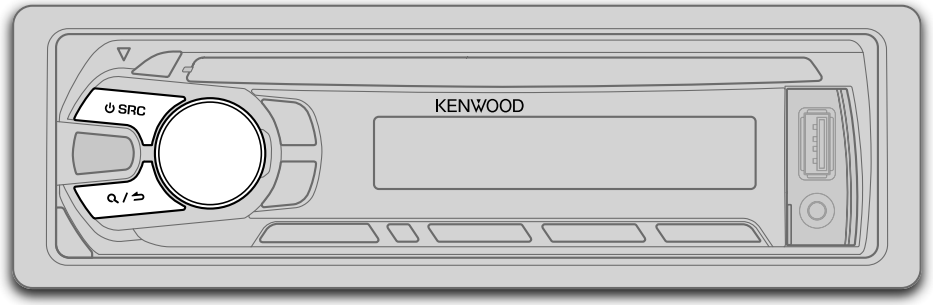

1 Выбор языка отображения и отмена демонстрации

При включении питания (или после сброса устройства) на дисплее отображается следующая информация: “SEL LANGUAGE” ➡ “PRESS” ➡ “VOLUME KNOB”

1 **Поверните ручку регулировки громкости для выбора [ENG] (Английский) или [RUS] (Русский), а затем нажмите ее.**
В качестве начальной настройки выбрано значение [ENG].
Затем на дисплее отображается: “CANCEL DEMO” ➡ “PRESS” ➡ “VOLUME KNOB”
2 **Нажмите ручку регулировки громкости.**
В качестве начальной настройки выбрано значение **[YES]**.
3 **Нажмите ручку регулировки громкости еще раз.**
Отображается надпись “DEMO OFF”.

2 Настройка часов

1 **Нажмите ручку регулировки громкости для перехода в режим [FUNCTION].**
2 **Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [CLOCK], а затем нажмите ее.**
3 **Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [CLOCK ADJUST], а затем нажмите ее.**
4 **Поворачивайте ручку регулировки громкости, чтобы выбрать значения параметров, а затем нажмите ее.**
День ➡ Час ➡ Минута
5 **Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [CLOCK FORMAT], а затем нажмите ее.**
6 **Поверните ручку регулировки громкости для выбора [12H] или [24H], а затем нажмите ее.**
7 **Нажмите кнопку Q /↩ и удерживайте ее нажатой для выхода.**

Для возврата к предыдущему параметру или иерархическому уровню нажмите кнопку Q /↩.

На экране отображения часов...
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку DISP SCRL для перехода в режим настройки часов напрямую.
Затем выполните действие **4** для настройки часов.

3 Установка начальных настроек

1 **Нажмите кнопку ⏻ SRC для перехода в режим STANDBY.**
2 **Нажмите ручку регулировки громкости для перехода в режим [FUNCTION].**
3 **Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости (см. следующую таблицу), затем нажмите ее.**
4 **Нажмите кнопку Q /↩ и удерживайте ее нажатой для выхода.**


Для возврата к предыдущему параметру или иерархическому уровню нажмите кнопку Q /↩.

По умолчанию: **XX**

AUDIO CONTROL	
SWITCH PREOUT	**REAR**/ **SUB-W**: Выбор подключения задних динамиков или низкочастотного динамика к разъемам “line out” на задней панели устройства (через внешний усилитель).
SP SELECT	**OFF**/ **5/4**/ **6 × 9/6**/ **OEM**: Выбор соответствующего размера динамиков (5-дюймовый или 4-дюймовый, 6×9-дюймовый или 6-дюймовый) или динамиков OEM для оптимальной производительности.
TUNER SETTING	
PRESET TYPE	**NORMAL**: Запоминание одной радиостанции для каждой запрограммированной кнопки в каждом диапазоне частот (FM1/ FM2/ FM3/ MW/ LW). ; **MIX**: Запоминание одной радиостанции для каждой запрограммированной кнопки вне зависимости от выбранного диапазона частот.
SYSTEM	
KEY BEEP	**ON**: Включение звука нажатия кнопки. ; **OFF**: Выключение.
SOURCE SELECT	
BUILT-IN AUX	**ON**: Включение варианта AUX при выборе источника. ; **OFF**: Отключение. (➡ 6)

RUSSIAN SET	Выбор язык отображения для меню **[FUNCTION]** и информации тегов (имя папки, имя файла, название песни, имя исполнителя, название альбома), если используется. **<u>RUSSIAN OFF</u>**: язык отображения — английский. ; **РУССКИЙ ВКЛ**: язык отображения — русский.
P-OFF WAIT	Применимо, только если выключен демонстрационный режим. Выбор времени автоматического выключения устройства (в режиме ожидания) в целях экономии аккумулятора. **<u>20M</u>**: 20 минут ; **40M**: 40 минут ; **60M**: 60 минут ; **OFF ———**: Отмена
CD READ	**<u>1</u>**: Автоматическое распознавание диска с аудиофайлами и музыкального компакт-диска. ; **2**: Принудительное воспроизведение в качестве музыкального компакт-диска. Во время воспроизведения диска с аудиофайлами звук не слышен.
F/W UPDATE	
UPDATE SYSTEM/ UPDATE BT	
F/W UP xx.xx	**YES**: Запуск обновления встроенного программного обеспечения. ; **<u>NO</u>**: Отмена (обновление не запущено). Подробнее об обновлении встроенного программного обеспечения см.: www.kenwood.com/cs/ce/

РАДИОПРИЕМНИК

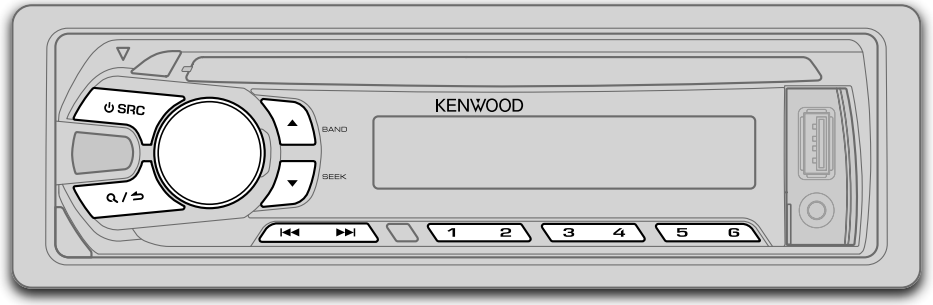

Поиск радиостанции

1 Нажмите кнопку ⏻ SRC для выбора источника TUNER.

2 Нажмите кнопку ▲ BAND несколько раз для выбора FM1/ FM2/ FM3/ MW (или LW).

3 Нажмите ⏮ / ⏭, чтобы выполнить поиск радиостанции.

- **Порядок изменения метода поиска для ⏮ / ⏭:** Нажмите кнопку **▼ SEEK** несколько раз.
  AUTO1: Автоматический поиск станции.
  AUTO2: Поиск запрограммированной радиостанции.
  MANUAL: Поиск станции вручную.
- **Порядок сохранения радиостанции:** Нажмите и удерживайте нажатыми нумерованные кнопки (**1**–**6**).
- **Порядок выбора сохраненной радиостанции:** Нажмите одну их нумерованных кнопок (**1**–**6**).

Другие настройки

1 Нажмите ручку регулировки громкости для перехода в режим [FUNCTION].

2 Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости (см. следующую таблицу), затем нажмите ее.

3 Нажмите кнопку 🔍 /⮌ и удерживайте ее нажатой для выхода.

Для возврата к предыдущему параметру или иерархическому уровню нажмите кнопку 🔍 /⮌.

По умолчанию: **<u>XX</u>**

TUNER SETTING	
LOCAL SEEK	**ON**: Поиск только радиостанций FM-диапазона с хорошим качеством приема. ; **<u>OFF</u>**: Отмена.
AUTO MEMORY	**YES**: Автоматический запуск запоминания 6 станций с хорошим качеством приема. ; **<u>NO</u>**: Отмена. (Доступно только в том случае, если для параметра **[PRESET TYPE]** выбрано значение **[NORMAL]**.) (➔ 4)
MONO SET	**ON**: Улучшение качества приема в FM-диапазоне (при этом стереоэффект может быть утрачен). ; **<u>OFF</u>**: Отмена.
NEWS SET	**ON**: Устройство временно переключается на программу новостей, если она доступна. ; **<u>OFF</u>**: Отмена.
REGIONAL	**<u>ON</u>**: Переключение на другую станцию только в определенном регионе с помощью элемента управления “AF”. ; **OFF**: Отмена.
AF SET	**<u>ON</u>**: Автоматический поиск другой станции, транслирующей эту же программу в данной сети Radio Data System с более высоким качеством приема, если текущее качество приема является неудовлетворительным. ; **OFF**: Отмена.
TI	**ON**: Позволяет временно переключить устройство в режим приема сообщений о движении на дорогах. ; **<u>OFF</u>**: Отмена.

РАДИОПРИЕМНИК

PTY SEARCH	Нажмите ручку регулировки громкости для входа в меню выбора языка функции PTY. Поверните ручку регулировки громкости для выбора языка функции PTY (**<u>ENGLISH</u>**/ **FRENCH**/ **GERMAN**), а затем нажмите ее. Выберите доступный тип программы (см. далее), затем нажмите кнопку I◀◀ **/** ▶▶I для запуска.
CLOCK	
TIME SYNC	**<u>ON</u>**: Синхронизация времени устройства со временем станции Radio Data System. ; **OFF**: Отмена.


- Параметр **[LOCAL SEEK]**/ **[MONO SET]**/ **[NEWS SET]**/ **[REGIONAL]**/ **[AF SET]**/ **[TI]**/ **[PTY SEARCH]** доступен для выбора, только когда используется диапазон частот FM1/ FM2/ FM3.
- Доступный тип программы:
  SPEECH: **NEWS**, **AFFAIRS**, **INFO** (информация), **SPORT**, **EDUCATE**, **DRAMA**, **CULTURE**, **SCIENCE**, **VARIED**, **WEATHER**, **FINANCE**, **CHILDREN**, **SOCIAL**, **RELIGION**, **PHONE IN**, **TRAVEL**, **LEISURE**, **DOCUMENT**
  MUSIC: **POP M** (музыка), **ROCK M** (музыка), **EASY M** (музыка), **LIGHT M** (музыка), **CLASSICS**, **OTHER M** (музыка), **JAZZ**, **COUNTRY**, **NATION M** (музыка), **OLDIES**, **FOLK M** (музыка)
  Устройство выполняет поиск типа программы, выбранного в функциях **[SPEECH]** или **[MUSIC]** (если тип выбран).
- В случае регулировки громкости в процессе приема информации о дорожной ситуации, предупреждения или новостей настроенная громкость фиксируется в памяти автоматически. Настройка будет применена при следующем включении функции информирования о дорожной ситуации, предупреждениях или новостях.

AUX

Подготовка:
Выберите **[ON]** для **[BUILT-IN AUX]**. (➡ 4)

Начало прослушивания

1 Подключите портативный аудиопроигрыватель (имеется в продаже).

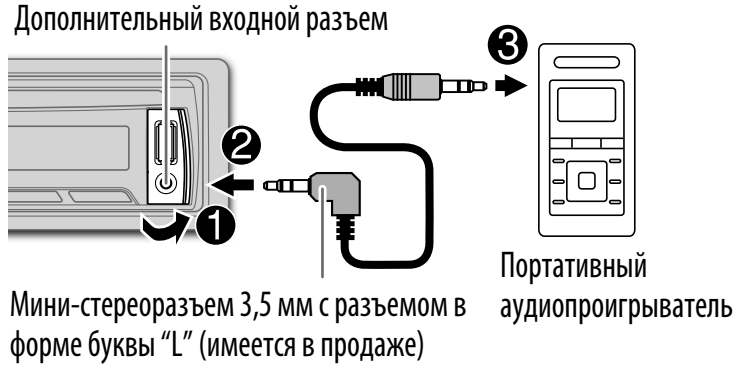

2 Нажмите кнопку ⏻ SRC для выбора источника AUX.

3 Включите портативный аудиопроигрыватель и начните воспроизведение.

Настройка имени AUX

Во время прослушивания портативного аудиопроигрывателя, подключенного к устройству...

1 Нажмите ручку регулировки громкости для перехода в режим [FUNCTION].

2 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [SYSTEM], а затем нажмите ее.

3 Поверните ручку регулировки громкости для выбора [AUX NAME SET], затем нажмите ручку.

4 Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости, а затем нажмите ее.
AUX (по умолчанию)/ **DVD**/ **PORTABLE**/ **GAME**/ **VIDEO**/ **TV**


5 Нажмите кнопку 🔍 / ⮌ и удерживайте ее нажатой для выхода.

CD / USB / iPod


Начало воспроизведения

Происходит автоматическая смена источника, и начинается воспроизведение.


Компакт-диск




USB

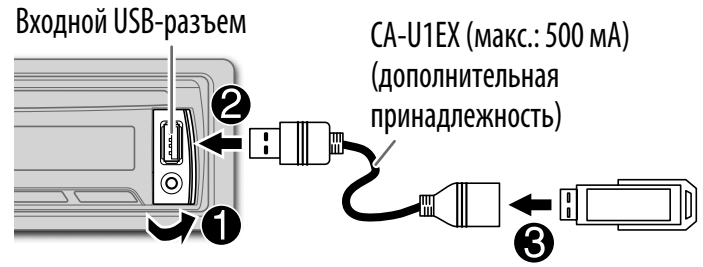

iPod/iPhone

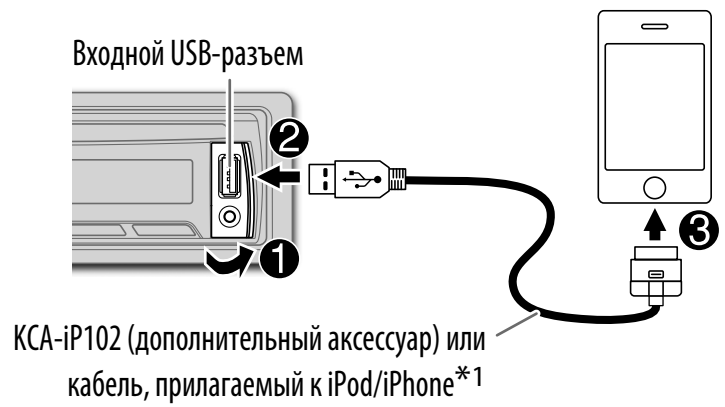

Нажмите кнопку 5 iPod для выбора режима управления, если источником является iPod.
MODE ON: с iPod. (**➡ 7, *2**)
MODE OFF: с устройства.

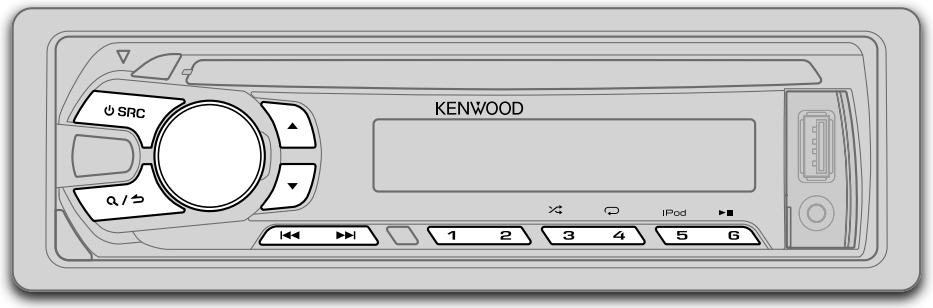

Задача	Необходимые действия
Пауза или возобновление воспроизведения	**Нажмите кнопку 6 ▶II.**
Выбор дорожки или файла	**Нажмите кнопку I◀◀ / ▶▶I.**
Выбор папки *3	**Нажмите кнопку ▲/▼.**
Перемотка назад или вперед	**Нажмите и удерживайте нажатой кнопку I◀◀ / ▶▶I.**
Воспроизведение в режиме повтора *4	**Нажмите кнопку 4 ⟲ несколько раз.** • Звуковой компакт-диск: TRACK REPEAT, REPEAT OFF • Файл MP3/WMA/WAV или iPod: FILE REPEAT, FOLDER REPEAT, REPEAT OFF • Файл KENWOOD Music Editor Light (KME Light)/ KENWOOD Music Control (KMC) (**➡ 14**): FILE REPEAT, REPEAT OFF
Воспроизведение в случайном порядке *4	**Нажмите кнопку 3 ⤨ несколько раз.** • Звуковой компакт-диск: DISC RANDOM, RANDOM OFF • Файл MP3/WMA/WAV или iPod, или файл KME Light/ KMC: FOLDER RANDOM, RANDOM OFF
	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку 3 ⤨ для выбора элемента “ALL RANDOM”. *5

*1 Не оставляйте кабель в автомобиле, когда он не используется.

*2 С помощью устройства по-прежнему можно управлять паузой/воспроизведением, пропуском файлов, быстрой перемоткой вперед или назад.

*3 Только для файлов MP3/WMA/WAV. Эта функция не работают для устройства iPod.

*4 **Для iPod:** Применимо, только если выбрано [MODE OFF].

*5 **Для CD:** Только для файлов MP3/WMA.

Если устройство iPod/iPhone подключается к входному USB-разъему устройства (во время прослушивания TuneIn Radio, TuneIn Radio Pro или Aupeo), звук устройства будет воспроизводиться из этих приложений.

Выбор дорожки или файла в списке

Для iPod: Применимо, только если выбрано [MODE OFF]. (**➡ 6**)

1 Нажмите кнопку Q /⮌.

2 Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости, а затем нажмите ее.

- Файл MP3/WMA/WAV: Выберите необходимую папку, а затем файл.
- iPod или файл KME Light/ KMC: Выберите необходимый файл из списка (PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS*, GENRES, COMPOSERS*).

* Только для iPod.

- Для возврата в корневую папку (или к первому файлу) нажмите цифровую кнопку **5 iPod**.
- Для возврата к предыдущему параметру или иерархическому уровню нажмите кнопку Q /⮌.
- Для отмены нажмите и удерживайте нажатой кнопку Q /⮌.

Если много файлов....
Можно выполнить быстрый поиск (см. действие **2** выше) с запрограммированным коэффициентом пропуска при поиске путем нажатия кнопки **I◀◀ / ▶▶I**.

- См. также “Настройка коэффициента пропуска при поиске”. (**➡ 8**)
- При нажатии и удерживании нажатой кнопки **I◀◀ / ▶▶I** пропуск песен происходит с максимальным коэффициентом (10%) независимо от выполненной настройки.
- **Для USB:** Только для файлов, зарегистрированных в базе данных, которая создана с помощью KME Light/ KMC.
- Не применимо для звукового компакт-диска.

Выбор песни по имени

При прослушивании с iPod...

1 **Нажмите кнопку Q/⮌.**
2 **Поверните ручку регулировки громкости для выбора категории, а затем нажмите ручку.**
3 **Быстро поверните ручку регулировки громкости для ввода искомого символа.**
4 **Поверните ручку регулировки громкости, чтобы выбрать символ для поиска.**
5 **Нажмите ⏮ / ⏭ для перемещения положения записи.**
Предусмотрен ввод не более трех символов.
6 **Нажмите ручку регулировки громкости, чтобы запустить поиск.**
7 **Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости, а затем нажмите ее.**
Повторяйте действие **7** до тех пор, пока не будет выбран необходимый элемент.

- Для поиска по символам, отличным от A–Z и 0–9, введите только “✱”.
- Для возврата на предыдущий уровень нажмите кнопку Q/⮌.
- Для возврата в меню верхнего уровня нажмите цифровую кнопку **5 iPod**.
- Для отмены нажмите и удерживайте нажатой кнопку Q/⮌.

Настройка коэффициента пропуска при поиске

При прослушивании с iPod или файла KME Light или KMC...

1 **Нажмите ручку регулировки громкости для перехода в режим [FUNCTION].**
2 **Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [USB], а затем нажмите ее.**
3 **Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [SKIP SEARCH], а затем нажмите ее.**
4 **Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости, а затем нажмите ее.**
0.5% (по умолчанию)/ **1%**/ **5%**/ **10%**: Коэффициент пропуска при поиске по всем файлам.
5 **Нажмите кнопку Q/⮌ и удерживайте ее нажатой для выхода.**

Смена USB-устройства

Когда смартфон (запоминающее устройство большой емкости) подключен к входному USB-разъему, можно выбрать внутреннюю или внешнюю память (например, карту SD) для воспроизведения сохраненных песен.
Если подключено устройство с несколькими дисками, можно также выбрать необходимый диск для воспроизведения.

Для выбора необходимого диска нажмите несколько раз нумерованную кнопку “5 iPod”.

(или)

1 **Нажмите ручку регулировки громкости для перехода в режим [FUNCTION].**
2 **Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [USB], а затем нажмите ее.**
3 **Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [MUSIC DRIVE], а затем нажмите ее.**
4 **Нажмите ручку регулировки громкости, чтобы выбрать элемент [DRIVE CHANGE].**
Следующий диск выбирается автоматически.


Для выбора следующих дисков повторите действия **1**–**4**.

Выбираемые элементы: От **[DRIVE 1]** до **[DRIVE 5]**

BLUETOOTH®

С помощью этого устройства можно управлять устройствами Bluetooth.

Подключение микрофона

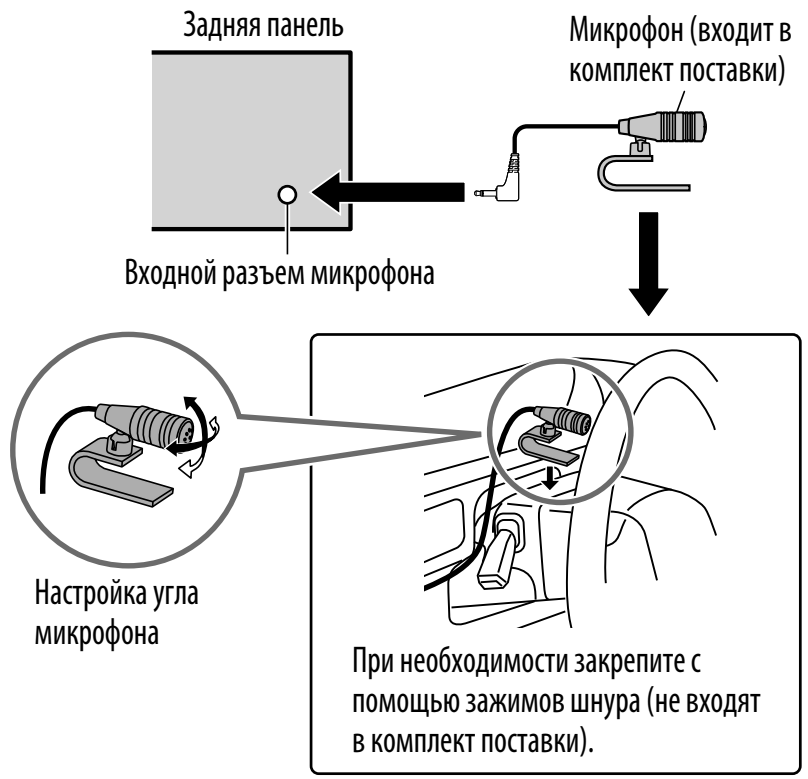

Если во время телефонного разговора выключить устройство или отключить панель управления, соединение Bluetooth отключается. Продолжайте разговор с помощью мобильного телефона.

Поддерживаемые профили Bluetooth

- Hands-Free Profile — профиль громкой связи (HFP)
- Профиль последовательного порта (SPP)
- Phonebook Access Profile — профиль доступа к телефонной книге (PBAP)
- Object Push Profile — профиль пересылки объектов (OPP)
- Advanced Audio Distribution Profile — профиль расширенного распространения звука (A2DP)
- Audio/Video Remote Control Profile — профиль удаленного управления звуком и видеоизображением (AVRCP)

Сопряжение устройства Bluetooth

При первом подключении устройства Bluetooth необходимо выполнить сопряжение устройств. После сопряжения устройство Bluetooth останется зарегистрированным в устройстве даже при сбросе его настроек.

- Всего можно зарегистрировать (выполнить сопряжение) до пяти устройств.
- Одновременно могут быть подключены не более двух телефонов Bluetooth и одно аудиоустройство Bluetooth.
- Данное устройство поддерживает SSP (Secure Simple Pairing).
- Некоторые устройства Bluetooth могут автоматически выполнять подключение после сопряжения. Подключите такое устройство вручную. Подробные сведения см. в руководстве устройства Bluetooth.

1 **Для включения устройства нажмите ⏻ SRC.**

2 **На устройстве Bluetooth найдите и выберите название модели этого устройства (KDC-BT3*U).**

На дисплее прокручивается сообщение “PAIRING” ➡ “PASS XXXXXX” ➡ Имя устройства ➡ “PRESS” ➡ “VOLUME KNOB”.

3 **Нажмите ручку регулировки громкости, чтобы запустить сопряжение.**

Сообщение “PAIRING OK” отображается при завершении сопряжения, а при установке соединения Bluetooth загорается символ “BT”.

- Для некоторых устройств Bluetooth может потребоваться ввод персонального идентификационного кода (PIN) непосредственно после поиска.
- При подключении iPhone/iPod touch к входному разъему USB автоматически отображается запрос на сопряжение (через Bluetooth). (Доступно, только если для параметра **[AUTO PAIRING]** установлено значение **[ON]**.) (➡ 12)
  Нажмите ручку регулировки громкости для сопряжения после подтверждения имени устройства.

Режим тестирования Bluetooth

Можно проверить подключение поддерживаемого профиля между устройством Bluetooth и данным устройством.

- Убедитесь в том, что никакое устройство Bluetooth не подключено.

1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку 📞.**

Отображается сообщение “PLEASE PAIR YOUR PHONE”.

2 **На устройстве Bluetooth найдите и выберите название модели этого устройства (KDC-BT3*U).**

3 **Используйте устройство Bluetooth для подтверждения сопряжения.**

На дисплее мигает надпись “TESTING”.

После теста отображаются результаты подключения (“OK” или “NG”).

PAIRING:	состояние сопряжения
HF CNT:	совместимость с профилем громкой связи (Hands-Free Profile — HFP).
AUD CNT:	совместимость с профилем расширенного распространения звука (Advanced Audio Distribution Profile — A2DP).
PB DL:	совместимость с профилем доступа к телефонной книге (Phonebook Access — PBAP).

- Чтобы отменить режим проверки, нажмите и удерживайте нажатой кнопку ⏻ **SRC** для отключения устройства.

Мобильный телефон Bluetooth

Задача	Необходимые действия
Прием вызова	**Нажмите 📞 или ручку регулировки громкости либо одну из нумерованных кнопок (1–6).** • При входящем вызове подсветка всех кнопок мигает. • Если для параметра **[AUTO ANSWER]** установлено выбранное время, устройство автоматически отвечает на входящий вызов. (➡ 11)
Отклонение входящего вызова	**Нажмите кнопку ⏻ SRC.**
Завершение вызова	**Нажмите кнопку 📞 или ⏻ SRC.**
Переключение между режимами громкой связи и частного разговора	**Во время вызова нажмите 6 ▶II.** • Набор доступных функциональных возможностей зависит от подключенного устройства Bluetooth.
Настройка громкости телефона	**Во время вызова поверните ручку регулировки громкости.** Громкость телефона: **[00]**–**[35]** (По умолчанию: **[15]**) • Эта настройка не влияет на уровень громкости других источников.
Переключение между двумя подключенными телефонами	**Нажмите кнопку 📞 несколько раз.** • Во время вызова не применимо.

Улучшение качества звучания во время вызова

Во время разговора по телефону...

1 Нажмите ручку регулировки громкости для перехода в режим [FUNCTION].

2 Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости (см. следующую таблицу), затем нажмите ее.

3 Нажмите кнопку Q/⮌ и удерживайте ее нажатой для выхода.

Для возврата к предыдущему параметру или иерархическому уровню нажмите кнопку Q/⮌.

По умолчанию: XX

MIC GAIN	**–20** — **+8** (**0**): Чувствительность микрофона увеличивается с увеличением числа.
NR LEVEL	**–5** — **–20** (**–10**): Настраивайте уровень подавления шума, пока шум не будет минимальным во время телефонного разговора.
ECHO CANCEL	**1** — **10** (**4**): Настраивайте задержку эхоподавления, пока эхо не будет минимальным во время телефонного разговора.

Уведомление о текстовом сообщении

Когда телефон получает текстовое сообщение, он воспроизводит сигнал и отображает на экране надпись “SMS RECEIVED”.

- Читать, изменять или отправлять сообщения с помощью устройства нельзя.
- Чтобы удалить сообщение, нажмите любую кнопку.

Использование распознавания голоса

1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ☎.
Подключенный телефон (который был сопряжен раньше других) будет активирован. Однако, если подключено приоритетное устройство, при нажатии и удержании нажатой кнопки ☎ будет активировано приоритетное устройство. **(➡ 12, DVC PRIORITY)**

2 Произнесите имя контакта, которому нужно позвонить, или голосовую команду для управления функциями телефона.

- Поддерживаемые функции распознавания голоса зависят от телефона. Подробные сведения см. в руководстве подключенного телефона.
- Это устройство также поддерживает функцию интеллектуального личного помощника iPhone.

Операции в режиме Bluetooth

1 Нажмите ☎ для включения режима Bluetooth.

2 Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости (см. следующую таблицу), затем нажмите ее.

3 Нажмите кнопку Q/⮌ и удерживайте ее нажатой для выхода.

Для возврата к предыдущему параметру или иерархическому уровню нажмите кнопку Q/⮌.

CALL HISTORY	**1** Нажмите ручку регулировки громкости для выбора имени или номера телефона. • “I” указывает на входящий вызов, “O” указывает на исходящий вызов, а “M” указывает на пропущенный вызов. • Нажмите **DISP SCRL** для переключения отображаемой категории (номер телефона NUMBER или имя NAME). • При отсутствии записей в журнале вызовов отображается сообщение “NO DATA”. **2** Нажмите ручку регулировки громкости, чтобы выполнить вызов.
PHONE BOOK	**1** Поверните ручку регулировки громкости для выбора имени, а затем нажмите ручку. **2** Поверните ручку регулировки громкости для выбора номера телефона, а затем нажмите ее для вызова. • Если телефон поддерживает PBAP, при сопряжении телефонная книга подключенного телефона автоматически передается на устройство. Если телефон не поддерживает PBAP, отображается надпись “TRANSFER PB”. Перенесите телефонную книгу вручную. **(➡ 12, TRANSFER PB)** • Контакты распределяются по следующим категориям: MO (мобильный), HM (домашний), OF (рабочий), OT (другие), GE (общий) • Данное устройство может отображать только неакцентированные буквы. (Акцентированные буквы, такие как “Ú”, будут отображаться как “U”.) • Если телефонная книга содержит много контактов, **(➡ 11, Выбор контакта по имени).**
NUMBER DIAL	**1** Поверните ручку регулировки громкости и выберите число (от 0 до 9) или символ (✻, #, +). **2** Нажмите ⏮ / ⏭ для переноса позиции ввода. Повторяйте действия **1** и **2** до тех пор, пока не завершите ввод номера телефона. **3** Нажмите ручку регулировки громкости, чтобы выполнить вызов.
VOICE	Произнесите имя контакта, которому нужно позвонить, или голосовую команду для управления функциями телефона. **(➡ Использование распознавания голоса)**

BATT*		**LOW**/ **MID**/ **FULL**: Отображение заряда аккумулятора.
SIGNAL*		**NO SIGNAL**/ **LOW**/ **MID**/ **MAX**: Отображение силы текущего принимаемого сигнала.
SETTINGS		По умолчанию: **XX**
	AUTO ANSWER	**1** — **30**: Устройство автоматически отвечает на входящий вызов в выбранное время. ; **OFF**: Отмена.
	RING MODE	**SYSTEM:** При поступлении входящего вызова/сообщения устройство воспроизводит звуковой сигнал уведомления. (Звуковой сигнал по умолчанию отличается в соответствии с сопряженным устройством.) • **CALL:** Выбор предпочитаемого звукового сигнала (**TONE 1** — **5**) для входящих вызовов. • **MESSAGE:** Выбор предпочитаемого звукового сигнала (**TONE 1** — **5**) для входящих текстовых сообщений. **PHONE:** Устройство использует звуковой сигнал подключенного устройства для уведомления о входящем вызове/сообщении. (Подключенный телефон подает звуковой сигнал, если он не поддерживает эту функцию.)
	SMS NOTIFY*	**ON:** Устройство воспроизводит звуковой сигнал и отображает сообщение “SMS RECEIVED”, чтобы оповестить пользователя о входящем текстовом сообщении. ; **OFF**: Отмена.

* Функционирование зависит от типа используемого телефона.

Выбор контакта по имени

- Для быстрого поиска контактов можно ввести первую букву (A–Z), цифру (0–9) или символ соответствующего контакта.
- Поиск контакта будет выполняться во втором алфавите, если первый алфавит не подходит.

1 Нажмите 📞 для включения режима Bluetooth.

2 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [PHONE BOOK], а затем нажмите ее.

3 Быстро поверните ручку регулировки громкости для перехода в режим поиска по алфавиту.
Отображается первое меню (ABCDEFGHIJK). Для перехода к другому меню (LMNOPQRSTUV или WXYZ1✱) нажмите ▲/▼.

4 Поверните ручку регулировки громкости или нажмите кнопку ⏮ / ⏭ для выбора нужной первой буквы, затем нажмите ручку.
- Для поиска по цифрам выберите “1”.
- Для поиска по символам выберите “✱”.

5 Поверните ручку регулировки громкости для выбора имени, а затем нажмите ручку.

6 Поверните ручку регулировки громкости для выбора номера телефона, а затем нажмите ее для вызова.

Для возврата на предыдущий уровень нажмите кнопку 🔍/↩.

Сохранение контакта в памяти

Сохранить можно до 6 контактов.

1 Нажмите 📞 для включения режима Bluetooth.

2 Поверните ручку регулировки громкости для выбора [CALL HISTORY], [PHONE BOOK] или [NUMBER DIAL], а затем нажмите ручку.

3 Поверните ручку регулировки громкости для выбора контакта или ввода номера телефона.
Если контакт выбран, нажмите ручку регулировки громкости для отображения номера телефона.

4 Нажмите и удерживайте нажатыми нумерованные кнопки (1–6).
После сохранения контакта отображается сообщение “STORED”.

Чтобы удалить контакт из памяти, в действии **2** выберите **[NUMBER DIAL]** и сохраните пустой номер.

Выполнение вызова из памяти

1 Нажмите 📞 для включения режима Bluetooth.

2 Нажмите и удерживайте нажатыми нумерованные кнопки (1–6).

3 Нажмите ручку регулировки громкости, чтобы выполнить вызов.
При отсутствии сохраненных в памяти контактов отображается сообщение “NO MEMORY”.

Удаление контакта

Не применимо для мобильных телефонов, поддерживающих PBAP.

1 Нажмите 📞 для включения режима Bluetooth.

2 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [CALL HISTORY] или [PHONE BOOK], а затем нажмите ручку.

3 Для выбора контакта поверните ручку регулировки громкости.
Если контакт выбран, нажмите ручку регулировки громкости для отображения номера телефона.

4 Нажмите и удерживайте нажатой ручку регулировки громкости, чтобы перейти в режим удаления.

5 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [DELETE ONE] или [DELETE ALL], а затем нажмите ручку.
DELETE ONE: Выбранное в действии **3** имя или номер телефона удаляются.
DELETE ALL: Все имена или номера телефонов в выбранном в действии **2** меню удаляются.

6 Поверните ручку регулировки громкости для выбора [YES] или [NO], а затем нажмите ручку.

Настройки режима Bluetooth

1 Нажмите ручку регулировки громкости для перехода в режим [FUNCTION].

2 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [BT MODE], а затем нажмите ее.

3 Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости (см. следующую таблицу), затем нажмите ее.

4 Нажмите кнопку 🔍/⮌ и удерживайте ее нажатой для выхода.

Для возврата к предыдущему параметру или иерархическому уровню нажмите кнопку 🔍/⮌.

По умолчанию: **XX**

PHONE SELECT **AUDIO SELECT**	Выбор телефона или аудиоустройства для подключения или отключения. “✱” отображается перед именем устройства.
DEVICE DELETE	**1** Поверните ручку регулировки громкости для выбора удаляемого устройства, а затем нажмите ручку. **2** Поверните ручку регулировки громкости для выбора **[YES]** или **[NO]**, а затем нажмите ручку.
DVC PRIORITY	Выбор устройства для подключения в качестве приоритетного устройства. “✱” отображается перед именем устройства, заданного в качестве приоритетного.
TRANSFER PB*	Отображается “DL PB ✱✱✱”, вручную переместите телефонную книгу с подключенного телефона на это устройство. * Выбор возможен, только когда подключенный телефон поддерживает профиль OPP.
PIN CODE EDIT (0000)	Изменение PIN-кода (до 6 цифр). **1** Для выбора номера поверните ручку регулировки громкости. **2** Нажмите ⏮ / ⏭ для переноса позиции ввода. Повторяйте действия **1** и **2** до тех пор, пока не завершите ввод PIN-кода. **3** Нажмите ручку регулировки громкости для подтверждения.
RECONNECT	**ON**: Устройство автоматически повторно подключается, когда устройство Bluetooth находится в зоне действия. ; **OFF**: Отмена.
AUTO PAIRING	**ON**: Устройство автоматически выполняет сопряжение с поддерживаемым устройством Bluetooth (iPhone/iPod touch), когда оно подключено к входному разъему USB. В зависимости от версии ОС подключенного iPhone/iPod touch данная функция может не работать. ; **OFF**: Отмена.
BT HF/AUDIO	**FRONT**: Вывод звука через левый и правый динамики. ; **ALL**: Вывод звука через все динамики.
INITIALIZE	**YES**: Инициализирует все настройки Bluetooth (включая сохраненное сопряжение, телефонную книгу и т. д.). ; **NO**: Отмена.

Аудиопроигрыватель Bluetooth

Функции и отображаемые элементы могут различаться в зависимости от их наличия на подключенном устройстве.

Задача	Необходимые действия
Воспроизведение	**1 Нажмите кнопку ⏻ SRC для выбора источника BT AUDIO.** **2 Для начала воспроизведения включите аудиопроигрыватель Bluetooth.**
Пауза или возобновление воспроизведения	**Нажмите кнопку 6 ▶❚❚.**
Выбор группы/папки	**Нажмите кнопку ▲/▼.**
Переход назад или вперед	**Нажмите кнопку ⏮ / ⏭.**
Перемотка назад или вперед	**Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ⏮/⏭.**
Воспроизведение в режиме повтора	**Нажмите 4 🔁 несколько раз, чтобы сделать выбор.** ALL REPEAT, FILE REPEAT, REPEAT OFF
Воспроизведение в случайном порядке	**Нажмите 3 🔀 несколько раз, чтобы сделать выбор.** FOLDER RANDOM, RANDOM OFF **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку 3 🔀 для выбора элемента “ALL RANDOM”.**

ЗВУКОВЫЕ НАСТРОЙКИ

При прослушивании любого источника звука...

1 Нажмите ручку регулировки громкости для перехода в режим [FUNCTION].

2 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [AUDIO CONTROL], а затем нажмите ее.

3 Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости (см. следующую таблицу), затем нажмите ее.
Повторяйте действие **3** до тех пор, пока не будет выбран или активирован необходимый элемент.

4 Нажмите кнопку 🔍/⮌ и удерживайте ее нажатой для выхода.

Для возврата к предыдущему параметру или иерархическому уровню нажмите кнопку 🔍/⮌.

По умолчанию: <u>**XX**</u>

SUB-W LEVEL		От **–15** до **+15** (<u>**0**</u>):	Настройте уровень выходного сигнала низкочастотного динамика.
BASS LEVEL		От **–8** до **+8** (<u>**+6**</u>):	Настройте уровень для сохранения в каждом источнике. (Перед выполнением настройки выберите источник, который необходимо настроить.)
MID LEVEL		От **–8** до **+8** (<u>**+5**</u>):	
TRE LEVEL		От **–8** до **+8** (<u>**0**</u>):	
EQ PRO			
BASS ADJUST	**BASS CTR FRQ**		**60/ 80/ 100/ <u>200</u>**: Выбор центральной частоты.
	BASS LEVEL		От **–8** до **+8** (<u>**+6**</u>): Настройте уровень.
	BASS Q FACTOR		**<u>1.00</u>/ 1.25/ 1.50/ 2.00**: Настройка коэффициента качества.
	BASS EXTEND		**ON**: Включение усиленных нижних частот. ; **<u>OFF</u>**: Отмена.
MID ADJUST	**MID CTR FRQ**		**0.5/ 1.0/ 1.5/ <u>2.5K</u>**: Выбор центральной частоты.
	MID LEVEL		От **–8** до **+8** (<u>**+5**</u>): Настройте уровень.
	MID Q FACTOR		**0.75/ 1.00/ <u>1.25</u>**: Настройка коэффициента качества.
TRE ADJUST	**TRE CTR FRQ**		**10.0/ <u>12.5</u>/ 15.0/ 17.5K**: Выбор центральной частоты.
	TRE LEVEL		От **–8** до **+8** (<u>**0**</u>): Настройте уровень.

PRESET EQ	**<u>DRIVE EQ</u>/ TOP40/ POWERFUL/ ROCK/ POPS/ EASY/ JAZZ/ NATURAL/ USER**: Выберите предварительно установленный режим эквалайзера, соответствующего музыкальному жанру. (Выберите **[USER]** для использования пользовательских настроек низких, средних и высоких частот.) **[DRIVE EQ]** — запрограммированный эквалайзер, снижающий шум от дороги.
BASS BOOST	**LV1/ LV2/ LV3**: Выбор предпочитаемого уровня подъема нижних частот. ; **<u>OFF</u>**: Отмена.
LOUDNESS	**<u>LV1</u>/ LV2**: Выбор предпочитаемых низких и высоких частот для получения хорошо сбалансированного звучания при низком уровне громкости. ; **OFF**: Отмена.
SUBWOOFER SET	**<u>ON</u>**: Включение выходного сигнала низкочастотного динамика. ; **OFF**: Отмена.
LPF SUBWOOFER	**<u>THROUGH</u>**: Все сигналы передаются в низкочастотный динамик. ; **85HZ/ 120HZ/ 160HZ**: Низкочастотный динамик воспроизводит аудиосигналы с частотами ниже 85 Гц/ 120 Гц/ 160 Гц.
SUB-W PHASE	**REVERSE** (180°)/ **<u>NORMAL</u>** (0°): Выбор фазы выходного сигнала низкочастотного динамика в соответствии с выходным сигналом динамика в целях обеспечения оптимальной производительности. (Доступно только в том случае, если для параметра **[LPF SUBWOOFER]** выбрано значение, отличное от **[THROUGH]**.)
FADER	От **R15** до **F15** (<u>**0**</u>): Настройка выходного баланса передних и задних динамиков.
BALANCE	От **L15** до **R15** (<u>**0**</u>): Настройка выходного баланса левых и правых динамиков.
VOLUME OFFSET (По умолчанию: <u>**0**</u>)	**–8** до **+8**(для AUX) ; от **–8** до **0** (для других источников): Программирование уровня регулировки громкости каждого источника. (Перед настройкой выберите источник, который необходимо настроить.)
SOUND RECNSTR (реконструкция звука)	**<u>ON</u>**: Создание реалистичного звука путем компенсации высокочастотных компонентов и восстановления времени достижения максимального эффекта волны, которые были потеряны при аудиокомпрессии данных. ; **OFF**: Отмена.

- **Элемент [SUB-W LEVEL]/ [SUBWOOFER SET]/ [LPF SUBWOOFER]/ [SUB-W PHASE]** доступен только в том случае, если для параметра **[SWITCH PREOUT]** установлено значение **[SUB-W]**. **(➜ 4)**
- **Элемент [SUB-W LEVEL]/ [LPF SUBWOOFER]/ [SUB-W PHASE]** доступен только в том случае, если для параметра **[SUBWOOFER SET]** установлено значение **[ON]**.

НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

1 Нажмите ручку регулировки громкости для перехода в режим [FUNCTION].

2 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [DISPLAY], а затем нажмите ее.

3 Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости (см. следующую таблицу), затем нажмите ее.
Повторяйте действие **3** до тех пор, пока не будет выбран или активирован необходимый элемент.

4 Нажмите кнопку Q /⮌ и удерживайте ее нажатой для выхода.

Для возврата к предыдущему параметру или иерархическому уровню нажмите кнопку Q /⮌.

По умолчанию: <u>**XX**</u>

DIMMER	**ON**: Затемнение подсветки дисплея. ; <u>**OFF**</u>: цвет подсветки в соответствии с настройками меню **[BRIGHTNESS]**.
BRIGHTNESS	**LVL 0** — <u>**LVL 31**</u>: Выбор предпочитаемого уровня яркости для подсветки дисплея.
TEXT SCROLL	**AUTO**/ <u>**ONCE**</u>: Выбор автоматической прокрутки отображаемой информации или единовременной прокрутки. ; **OFF**: Отмена.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие характеристики

- Данное устройство обеспечивает воспроизведение только следующих компакт-дисков:

- Подробные сведения и примечания относительно звуковых файлов, доступных для воспроизведения, представлены в интерактивном руководстве на следующем веб-сайте: www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/

Воспроизводимые файлы

- Воспроизводимый звуковой файл: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- Воспроизводимые диски: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Воспроизводимый формат файлов на дисках: ISO 9660, уровень 1/2, Joliet, длинные имена файлов.
- Воспроизводимая файловая система устройств USB: FAT12, FAT16, FAT32

Даже если аудиофайлы соответствуют перечисленным выше стандартам, при некоторых типах или состояниях носителей воспроизведение может оказаться невозможным.

Диски, которые нельзя воспроизвести на данном устройстве

- Диски некруглой формы.
- Диски, записанная поверхность которых окрашена, или диски со следами загрязнений.
- Записываемые диски, которые не были финализированы.
- Компакт-диск диаметром 8 см. Попытка вставки диска с помощью адаптера может привести к неисправности устройства.

Об устройствах USB

- Данное устройство может воспроизводить файлы MP3/WMA/WAV, сохраненные на запоминающем устройстве USB большой емкости.
- Запрещается подключать USB-носитель через USB-концентратор.
- Подключение кабеля, общая длина которого превышает 5 м, может привести к некорректному воспроизведению.
- Это устройство не распознает устройства USB с номинальным напряжением, отличным от 5 В, и номинальным током свыше 1 А.

О приложениях KENWOOD Music Editor Light и KENWOOD Music Control

- Данным устройством поддерживается приложение KENWOOD Music Editor Light для ПК и приложение KENWOOD Music Control для Android™.
- Если с помощью KENWOOD Music Editor Light или KENWOOD Music Control в аудиофайл были добавлены данные о композиции, этот аудиофайл можно найти по жанру, исполнителю, альбому, списку воспроизведения и композиции.
- Приложения KENWOOD Music Editor Light и KENWOOD Music Control доступны для загрузки на следующем веб-сайте: www.kenwood.com/cs/ce/

Об iPod/iPhone

Made for

- iPod touch (1st, 2nd, 3rd, 4th и 5th generation)
- iPod classic
- iPod nano (3rd, 4th, 5th, 6th и 7th generation)
- iPhone, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5

- Сведения о последнем списке совместимости и версиях программного обеспечения iPhone/iPod см. по адресу: www.kenwood.com/cs/ce/ipod
- Управление iPod невозможно, если на нем отображается текст “KENWOOD” или “✔”.

О функции Bluetooth

- В зависимости от версии Bluetooth некоторые устройства Bluetooth не могут быть подключены к этому устройству.
- Устройство может не работать с некоторыми устройствами Bluetooth.
- Окружающая среда оказывает влияние на состояние сигнала.
- Дополнительные сведения о Bluetooth см. на следующем веб-сайте: www.kenwood.com/cs/ce/

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Симптомы	Способы устранения
Звук не слышен.	• Установите оптимальный уровень громкости. • Проверьте кабели и соединения.
Отображается сообщение “PROTECT”, и операции выполняться не могут.	Убедитесь, что выводы проводов динамика изолированы правильно, затем сбросьте устройство. Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший центр обслуживания.
• Звук не слышен. • Устройство не включается. • На дисплее отображается неправильная информация.	Почистите разъемы. **(➡ 2)**
Приемник не работает.	Выполните сброс устройства. **(➡ 3)**
• Слабый радиоприем. • Статические помехи при прослушивании радио.	• Плотно вставьте антенну. • Полностью выдвиньте антенну.
Отображается надпись “NA FILE”.	Убедитесь, что диск содержит поддерживаемые аудиофайлы. **(➡ 14)**
Отображается надпись “NO DISC”.	Вставьте в загрузочный отсек диск, который можно воспроизвести.
Отображается надпись “TOC ERROR”.	Убедитесь, что на диске отсутствует грязь и он вставлен правильно.
Отображается надпись “PLEASE EJECT”.	Выполните сброс устройства. Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший центр обслуживания.
Невозможно извлечь диск.	Нажмите и удерживайте кнопку ⏏ для принудительного извлечения диска. Осторожно, не уроните диск во время извлечения. Если проблема не устранена, перезапустите устройство. **(➡ 3)**
Отображается надпись “READ ERROR”.	Повторите копирование файлов и папок на устройство USB. Если проблема не устранена, перезапустите устройство USB или воспользуйтесь другим устройством USB.
Отображается надпись “NO DEVICE”.	Подсоедините устройство USB, и снова смените источник на устройство USB.

	Симптомы	Способы устранения
	Отображается надпись “COPY PRO”.	Воспроизводится защищенный от копирования файл.
	Отображается надпись “NA DEVICE”.	Подключите поддерживаемое устройство USB и проверьте подключение.
	Отображается надпись “NO MUSIC”.	Подключите устройство USB, содержащее доступные для воспроизведения аудиофайлы.
	Отображается надпись “iPod ERROR”.	• Повторно выполните подключение iPod. • Перезапустите iPod.
	Слышен шум.	Пропустите дорожку или смените диск.
	Дорожки не воспроизводятся намеченным образом.	Порядок воспроизведения определяется при записи файлов.
	Продолжает мигать текст “READING”.	Не используйте многоуровневую иерархическую структуру и много папок.
	Время от начала воспроизведения неправильное.	Причиной является способ записи дорожек.
	Не отображаются правильные символы (т.е. название альбома).	Данное устройство может отображать только буквы верхнего регистра, цифры и ограниченное число символов. Буквы кириллицы верхнего регистра могут также отображаться, если для параметра **[RUSSIAN SET]** установлено значение **[РУССКИЙ ВКЛ]**. **(➡ 5)**
Bluetooth®	Устройства Bluetooth не обнаружены.	• Выполните поиск с устройства Bluetooth еще раз. • Выполните сброс устройства. **(➡ 3)**
Bluetooth®	Сопряжение невозможно.	• Удостоверьтесь, что введен одинаковый PIN-код на устройстве и устройстве Bluetooth. • Удалите информацию о сопряжении с устройства и устройства Bluetooth, а затем выполните сопряжение еще раз. **(➡ 9)**
Bluetooth®	Отображается надпись “DEVICE FULL”.	Число зарегистрированных устройств уже достигло предела. Повторите попытку после удаления неиспользуемого устройства. **(➡ 12, DEVICE DELETE)**
Bluetooth®	Возникает эхо или шум.	• Отрегулируйте положение микрофона. **(➡ 8)** • Проверьте настройку **[ECHO CANCEL]**. **(➡ 10)**

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

	Симптомы	Способы устранения
Bluetooth®	Плохое качество звука телефона.	• Уменьшите расстояние между устройством и устройством Bluetooth. • Переместите автомобиль в место с более сильным уровнем сигнала сотовой сети.
	• Ошибка голосового вызова. • Отображается надпись "N/A VOICE TAG".	• Используйте метод голосового вызова в более бесшумных условиях. • Будьте ближе к микрофону, когда произносите имя. • Необходимо произносить команды зарегистрированным голосом.
	Отображается надпись "NOT SUPPORT".	Подключенный телефон не поддерживает функцию распознавания голоса.
	• Отображается надпись "NO ENTRY". • Отображается надпись "NO PAIR".	Нет зарегистрированных устройств, подключенных/обнаруженных через Bluetooth.
	Отображается надпись "ERROR".	Попытайтесь выполнить операцию еще раз. Если снова отображается сообщение "ERROR", проверьте, поддерживает ли устройство запрашиваемую функцию.
	Отображается надпись "NO INFO".	Устройство Bluetooth не может получить информацию о контактах.
	Во время воспроизведения с помощью аудиопроигрывателя Bluetooth происходит прерывание звука.	• Уменьшите расстояние между устройством и аудиопроигрывателем Bluetooth. • Выключите и включите приемник, затем подключите устройство. • Другие устройства Bluetooth могут пытаться подключиться к устройству.
	Не удается осуществить управление подключенным аудиопроигрывателем Bluetooth.	• Проверьте, поддерживает ли подключенный аудиопроигрыватель Bluetooth профиль Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP — профиль удаленного управления звуком и видеоизображением). (См. инструкции к аудиопроигрывателю.) • Отключите и подключите проигрыватель Bluetooth еще раз.
	• Отображается надпись "HF ERROR XX". • Отображается надпись "BT ERROR".	Выполните сброс приемника и повторите операцию. Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший центр обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тюнер	FM	Диапазон частот	От 87,5 МГц до 108,0 МГц (с интервалом 50 кГц)
		Полезная чувствительность (отношение сигнал/шум = 26 дБ)	0,71 мкВ/75 Ом
		Пороговая чувствительность (ДИН отношение сигнал/шум = 46 дБ)	2,0 мкВ/75 Ом
		Частотная характеристика (±3 дБ)	30 Гц — 15 кГц
		Отношение сигнал/шум (MONO)	64 дБ
		Разделение стереозвука (1 кГц)	40 дБ
	MW	Диапазон частот	От 531 кГц до 1 611 кГц (с интервалом 9 кГц)
		Полезная чувствительность (отношение сигнал/шум = 20 дБ)	28,2 μВ
	LW	Диапазон частот	От 153 кГц до 279 кГц (с интервалом 9 кГц)
		Полезная чувствительность (отношение сигнал/шум = 20 дБ)	50 μВ

Проигрыватель компакт-дисков	Лазерный диод	GaAIAs
	Цифровой фильтр (D/A)	8-кратная дискретизация
	Скорость вращения дисковода	От 500 — 200 об/мин (CLV)
	Коэффициент детонации	Ниже измерительных возможностей
	Частотная характеристика (±1 дБ)	20 Гц — 20 кГц
	Суммарное нелинейное искажение (1 кГц)	0,01 %
	Отношение сигнал/шум (1 кГц)	105 дБ
	Динамический диапазон	90 дБ
	Разделение каналов	85 дБ
	MP3-декодирование	В соответствии с аудиоуровнем-3 стандарта MPEG-1/2
	WMA-декодирование	Совместимо с Windows Media Audio

USB	USB-стандарт	USB 1.1, USB 2.0 (полноскоростной)	
	Система файлов	FAT12/ 16/ 32	
	Максимальный ток источника питания	5 В пост. тока ⎓ 1 А	
	MP3-декодирование	В соответствии с аудиоуровнем-3 стандарта MPEG-1/2	
	WMA-декодирование	Совместимо с Windows Media Audio	
	WAV-декодирование	Линейная импульсно-кодовая модуляция	
Bluetooth	Версия	Bluetooth версии 2,1+EDR (сертифицировано)	
	Диапазон частот	2,402 ГГц — 2,480 ГГц	
	Выходная мощность	Класс мощности 2: +4 дБм (МАКС.), 0 дБм (СРЕД.)	
	Максимальный диапазон связи	Луч обзора приблизительно 10 м	
	Профиль	HFP (Hands-Free Profile — профиль громкой связи) SPP (Профиль последовательного порта) PBAP (Phonebook Access Profile — профиль доступа к телефонной книге) OPP (Object Push Profile — профиль пересылки объектов) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — профиль расширенного распространения звука) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile — профиль удаленного управления звуком и видеоизображением)	
Звук	Максимальная выходная мощность	50 Вт × 4	
	Выходная мощность (ДИН 45324, +В = 14,4 В)	30 Вт × 4	
	Полное сопротивление катушки громкоговорителя	От 4 Ом до 8 Ом	
	Тоновоспроизведение	Низкие частоты	200 Гц ±8 дБ
		Средние частоты	2,5 кГц ±8 дБ
		Высокие частоты	12,5 кГц ±8 дБ
	Уровень/нагрузка предусилителя (CD)	2 500 мВ/10 кОм	
	Полное сопротивление выхода предусилителя	≤ 600 Ω	

Вспом. оборуд.	Частотная характеристика (±3 дБ)	20 Гц — 20 кГц
	Максимальное напряжение на входе	1 200 мВ
	Полное сопротивление на входе	30 кОм
Общие характеристики	Рабочее напряжение	14,4 В (допустимо от 10,5 — 16 В)
	Максимальное текущее потребление	10 A
	Диапазон рабочих температур	0ºC — +40ºC
	Установочные размеры (Ш × В × Г)	182 мм × 53 мм × 159 мм
	Вес	1,3 kg

Данные могут быть изменены без уведомления.

⚠ Предупреждение

- Устройство можно использовать только с источником питания 12 В постоянного тока с отрицательным заземлением.
- Отключите отрицательную клемму аккумулятора перед подключением проводов и монтажом.
- Не подключайте провод аккумулятора (жёлтый) и провод высокого напряжения (красный) к корпусу машины или проводу заземления (чёрный), чтобы не допустить короткое замыкание.
- Изолируйте свободные провода виниловой лентой, чтобы не допустить короткое замыкание.
- После установки обязательно заземлите данное устройство на корпус автомобиля.

⚠ Внимание

- В целях безопасности работа по подключению проводов и монтажу должна выполняться специалистами. Обратитесь к поставщику автомобильных аудиосистем.
- Данное устройство подлежит установке в консоль автомобиля. Не прикасайтесь к металлическим деталям устройства в процессе и на протяжении некоторого времени после завершения эксплуатации устройства. Температура металлических деталей, таких как радиатор охлаждения и кожух, существенно повышается.
- Не подключайте провода динамиков ⊖ к корпусу машины, проводу заземления (чёрный) или параллельно.
- Установите устройство под углом менее 30º.
- Если в электропроводке транспортного средства нет клеммы зажигания, подключите провод высокого напряжения (красный) к клемме на блоке плавких предохранителей, которая обеспечивает питание с напряжением 12 В постоянного тока и которая включается и выключается ключом зажигания.
- После установки устройства, убедитесь в том, что все осветительные и электронные приборы вашего автомобиля работают в прежнем режиме.
- Если предохранитель сгорел, первым делом убедитесь в том, что кабели не касаются корпуса автомобиля, после чего замените предохранитель на аналогичный новый.

Стандартная процедура

1 Извлеките ключ из замка зажигания, затем отсоедините разъем “⊖” автомобильного аккумулятора.


2 Правильно подключите провода.
См. раздел “Подключение проводов”. **(➡ 19)**

3 Установите устройство в вашем автомобиле.
См. раздел “Установка устройства (установка в приборную панель)”.

4 Подключите клемму ⊖ автомобильного аккумулятора.

5 Выполните сброс устройства. (➡ 3)

Установка устройства (установка в приборную панель)

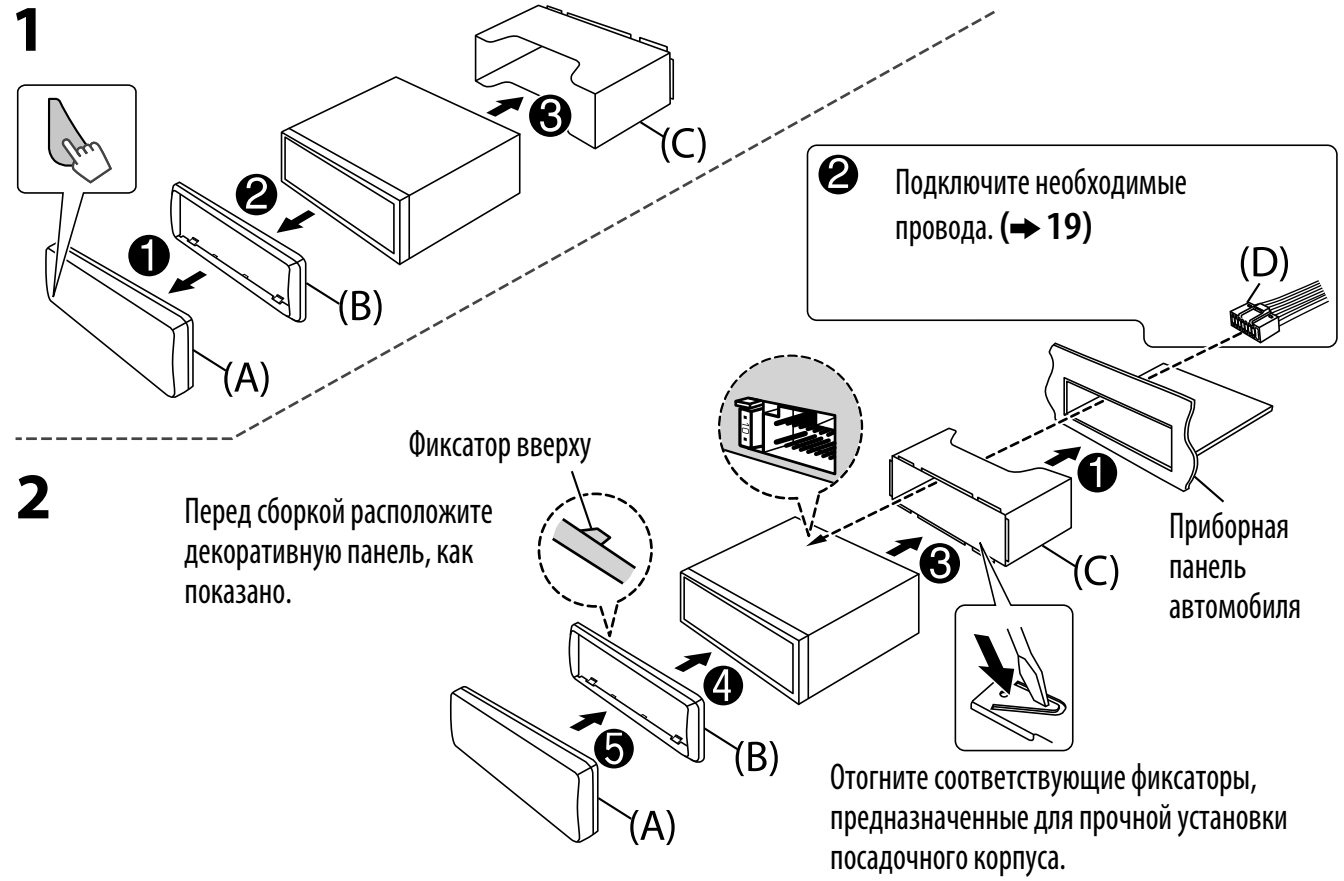


Порядок извлечения устройства


1 Снимите переднюю панель.

2 Вставьте соединительный штифт на ключах для демонтажа в отверстия на обеих сторонах декоративной панели, затем извлеките его.

3 Введите ключи для демонтажа в прорези на каждой стороне, затем следуйте инструкциям со стрелками, как показано справа.

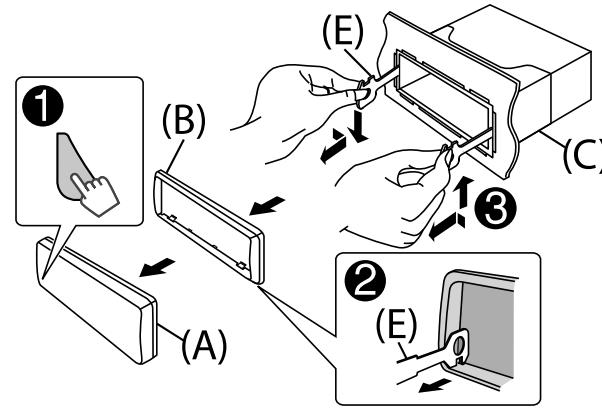

Подключение проводов

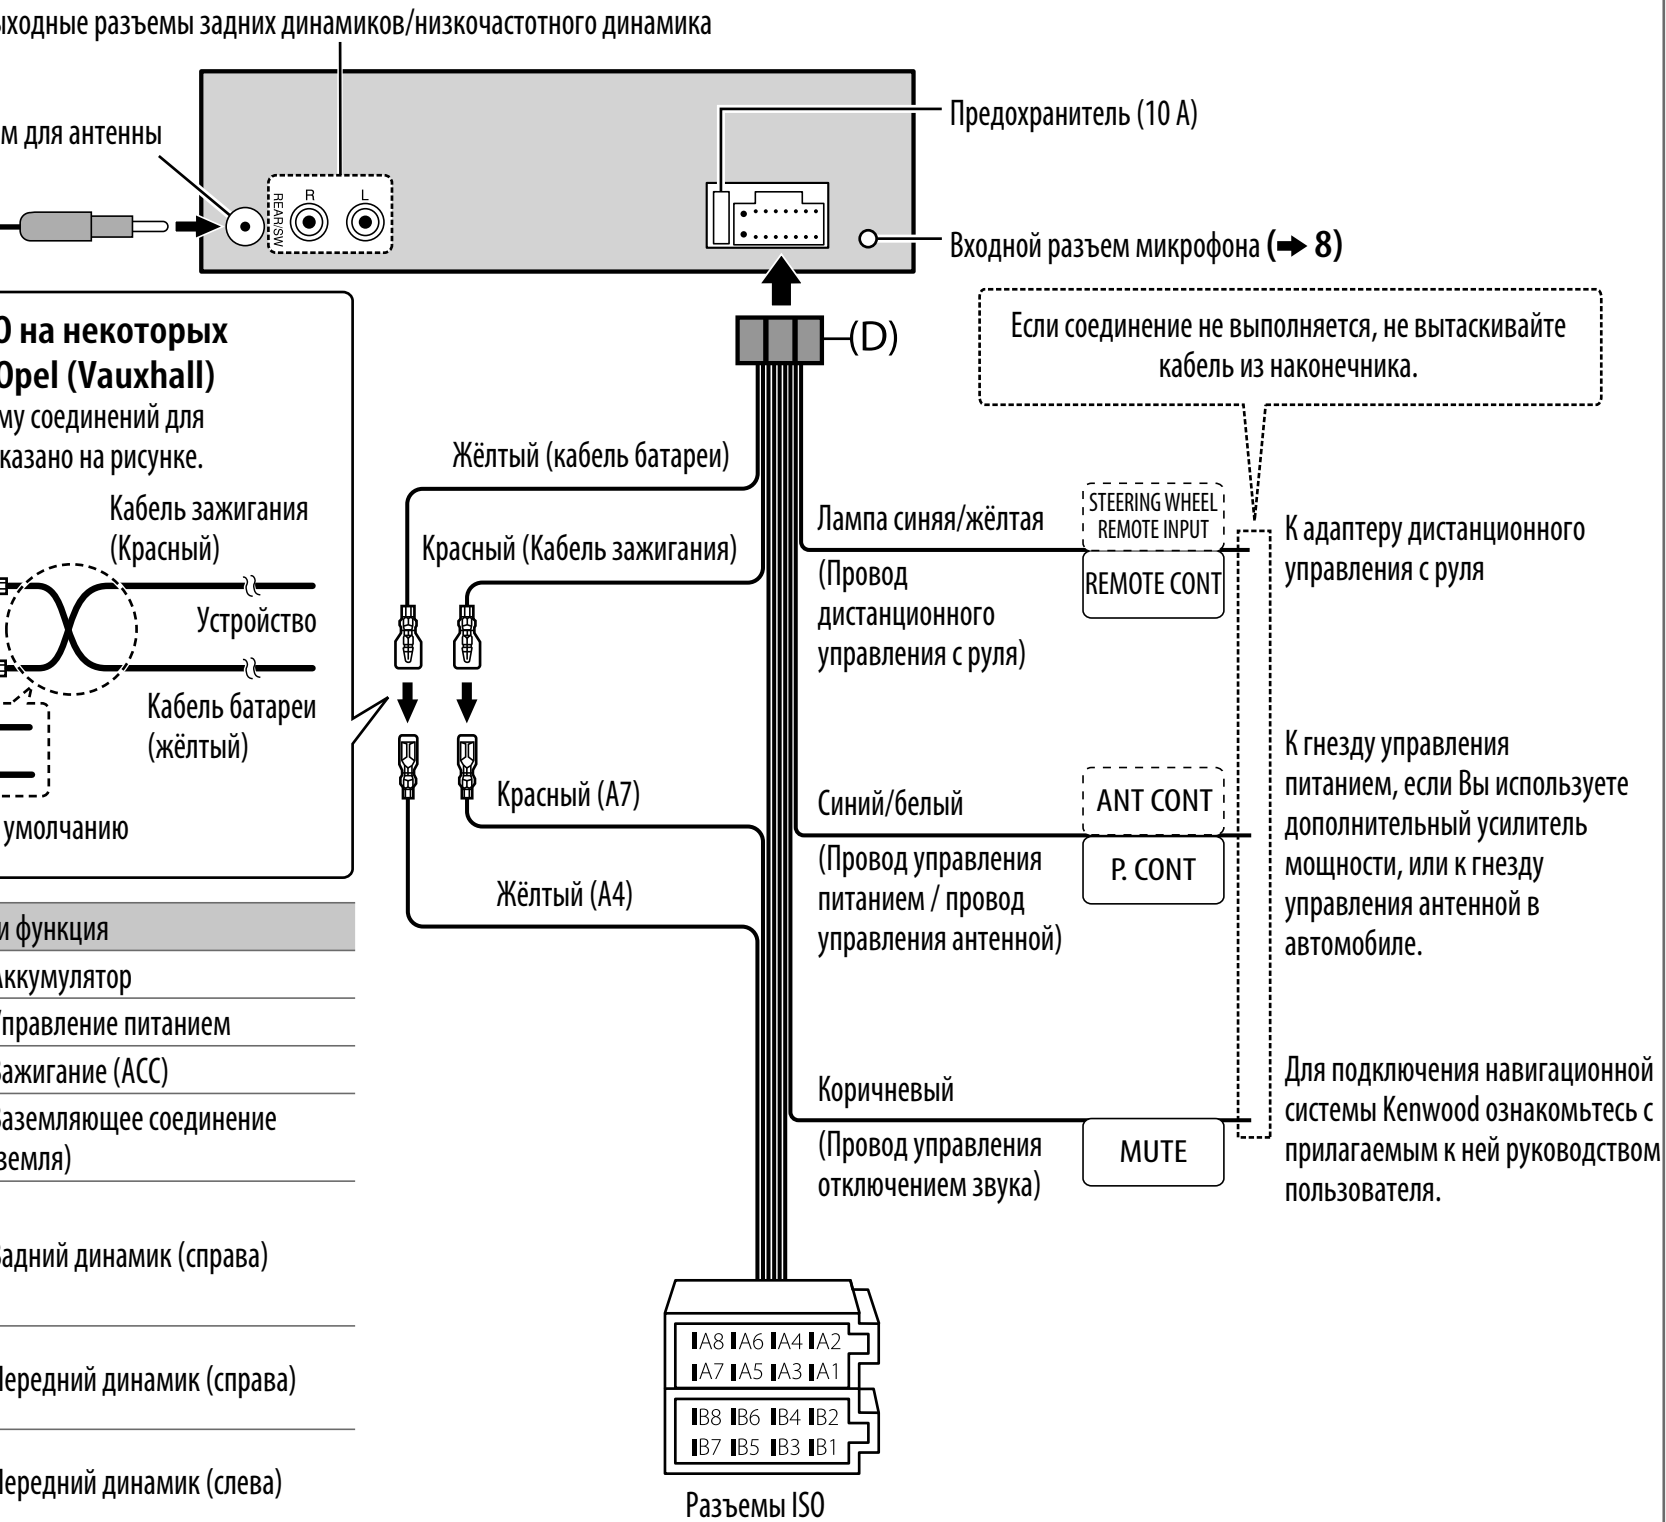

Подключение разъемов ISO на некоторых автомобилях VW/Audi или Opel (Vauxhall)

Возможно, потребуется изменить схему соединений для прилагаемого жгута проводов, как показано на рисунке.


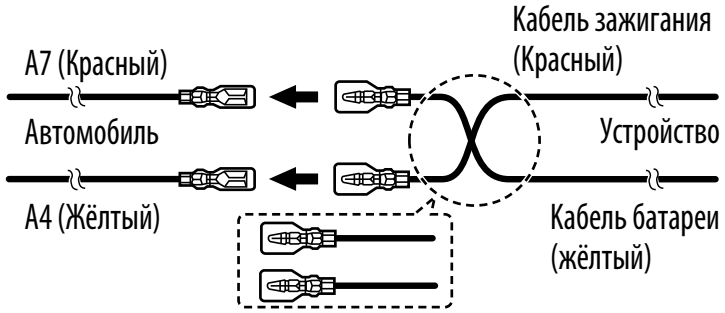


Схема соединений по умолчанию

Контакт	Цвет и функция	
A4	Жёлтый	: Аккумулятор
A5	Синий/белый	: Управление питанием
A7	Красный	: Зажигание (ACC)
A8	Чёрный	: Заземляющее соединение (земля)
B1	Фиолетовый ⊕	: Задний динамик (справа)
B2	Фиолетовый/чёрный ⊖	
B3	Серый ⊕	: Передний динамик (справа)
B4	Серый/чёрный ⊖	
B5	Белый ⊕	: Передний динамик (слева)
B6	Белый/чёрный ⊖	
B7	Зелёный ⊕	: Задний динамик (слева)
B8	Зелёный/чёрный ⊖	


Список деталей для установки

(A) Передняя панель




(×1)

(B) Декоративная панель




(×1)

(C) Посадочный корпус




(×1)

(D) Жгут проводов



(×1)

(E) Ключ для демонтажа



(×2)

Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC
Declaration of Conformity with regard to the EMC Directive 2004/108/EC
Declaration of Conformity with regard to the RoHS Directive 2011/65/EU
Manufacturer:
JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan

EU Representative's:
JVCKENWOOD NEDERLAND B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands

Konformitätserklärung in Bezug auf die R&TTE-Vorschrift 1999/5/EC
Konformitätserklärung in Bezug auf die EMC-Vorschrift 2004/108/EC
Konformitätserklärung in Bezug auf die RoHS-Vorschrift 2011/65/EU
Hersteller:
JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan

EU-Vertreter:
Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Niederlande

English
Hereby, JVC KENWOOD declares that this unit KDC-BT34U is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français
Par la présente JVC KENWOOD déclare que l'appareil KDC-BT34U est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, JVC KENWOOD déclare que ce KDC-BT34U est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch
Hiermit erklärt JVC KENWOOD, dass sich dieser KDC-BT34U in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWi)
Hiermit erklärt JVC KENWOOD die Übereinstimmung des Gerätes KDC-BT34U mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richitlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands
Hierbij verklaart JVC KENWOOD dat het toestel KDC-BT34U in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Bij deze verklaat JVC KENWOOD dat deze KDC-BT34U voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano
Con la presente JVC KENWOOD dichiara che questo KDC-BT34U è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español
Por medio de la presente JVC KENWOOD declara que el KDC-BT34U cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português
JVC KENWOOD declara que este KDC-BT34U está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska
JVC KENWOOD niniejszym oświadcza, że KDC-BT34U spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Český
JVC KENWOOD tímto prohlašuje, že tento KDC-BT34U je ve shode se základními požadavky a dalšími príslušnými ustanoveními smernice 1999/5/ES.

Magyar
Alulírott, JVC KENWOOD, kijelenti, hogy a jelen KDC-BT34U megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska
Härmed intygar JVC KENWOOD att denna KDC-BT34U stär l överensstämelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi
JVC KENWOOD vakuuttaa täten että KDC-BT34U tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Slovensko
S tem JVC KENWOOD izjavlja, da je ta KDC-BT34U v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky
Spoločnosť JVC KENWOOD týmto vyhlasuje, že KDC-BT34U spĺňa základné požiadavky a ďalšie prislušné ustanovenia Direktĺvy 1999/5/EC.

Dansk
Undertegnede JVC KENWOOD erklærer harved, at følgende udstyr KDC-BT34U overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Ελληνικά
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ JVC KENWOOD ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ KDC-BT34U ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Eesti
Sellega kinnitab JVC KENWOOD, et see KDC-BT34U vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu
Ar šo, JVC KENWOOD, apstiprina, ka KDC-BT34U atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai
Šiuo, JVC KENWOOD, pareiškia, kad šis KDC-BT34U atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti
Hawnhekk, JVC KENWOOD, jiddikjara li dan KDC-BT34U jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Українська
Компанія JVC KENWOOD заявляє, що цей виріб KDC-BT34U відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

Turkish
Bu vesileyle JVC KENWOOD, KDC-BT34U ünitesinin, 1999/5/EC Direktifinin başlıca gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.